

XTOOL | M1

Manual de referência rápida



Lista de itens - - - - - 01

Conheça a sua xTool M1 - - - - - 01

Usar a xTool M1 - - - - - 03

Extensão da função - - - - - 07

Descrição do indicador anular - - - - - 07

Manutenção - - - - - 07

Lista de itens



xTool M1



Adaptador e cabo de alimentação



Cabo USB




Pacote do tubo de escape de fumaça



Pacote do material



Pacote lâmina com ponta

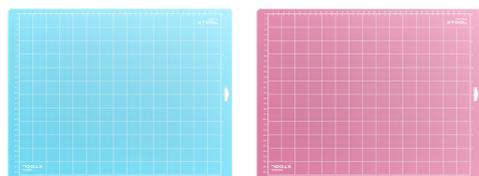

Tapete de corte
(LightGrip: azul, baixa aderência;
FabricGrip: rosa, alta aderência)







Manual de referência rápida




Instruções de segurança

Conheça a sua xTool M1

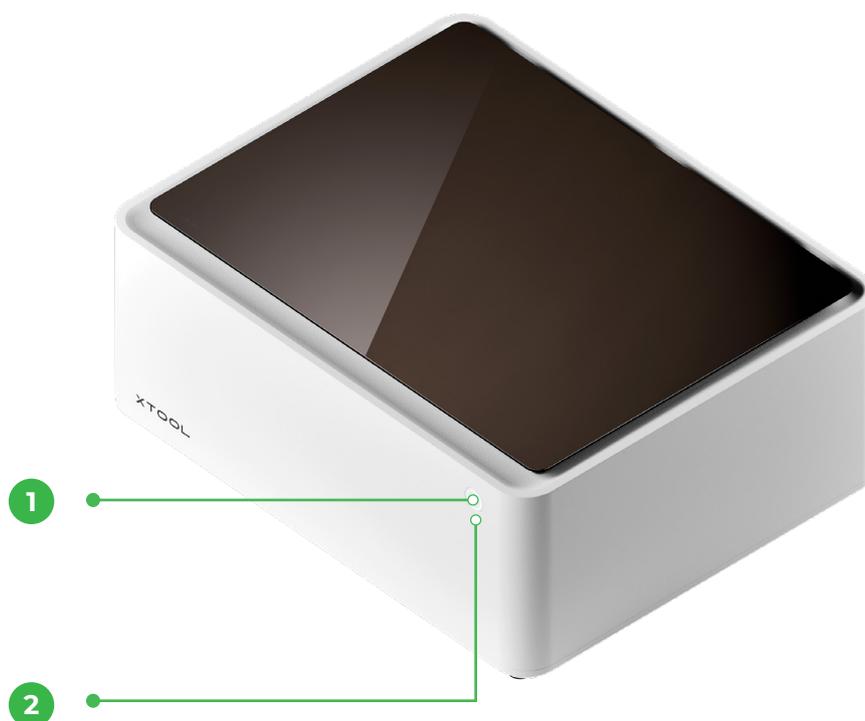

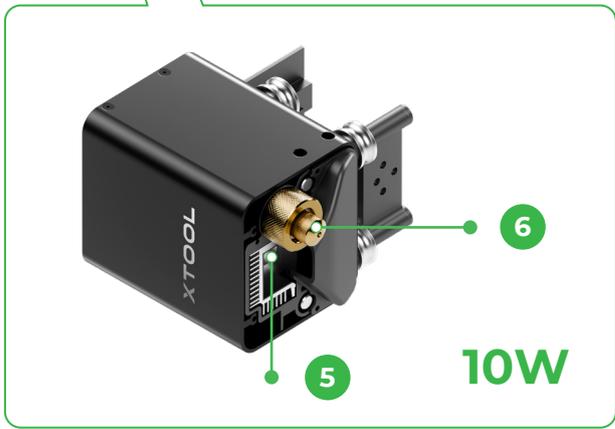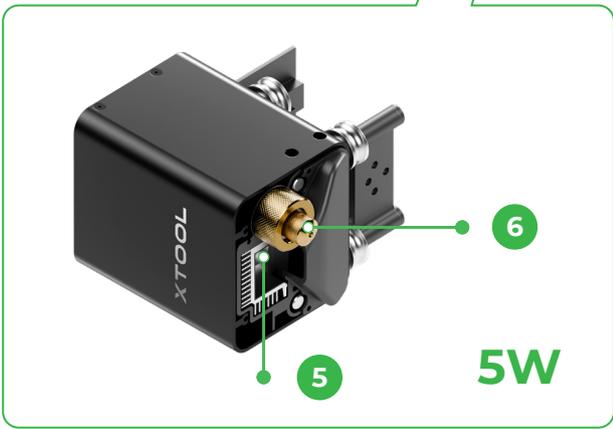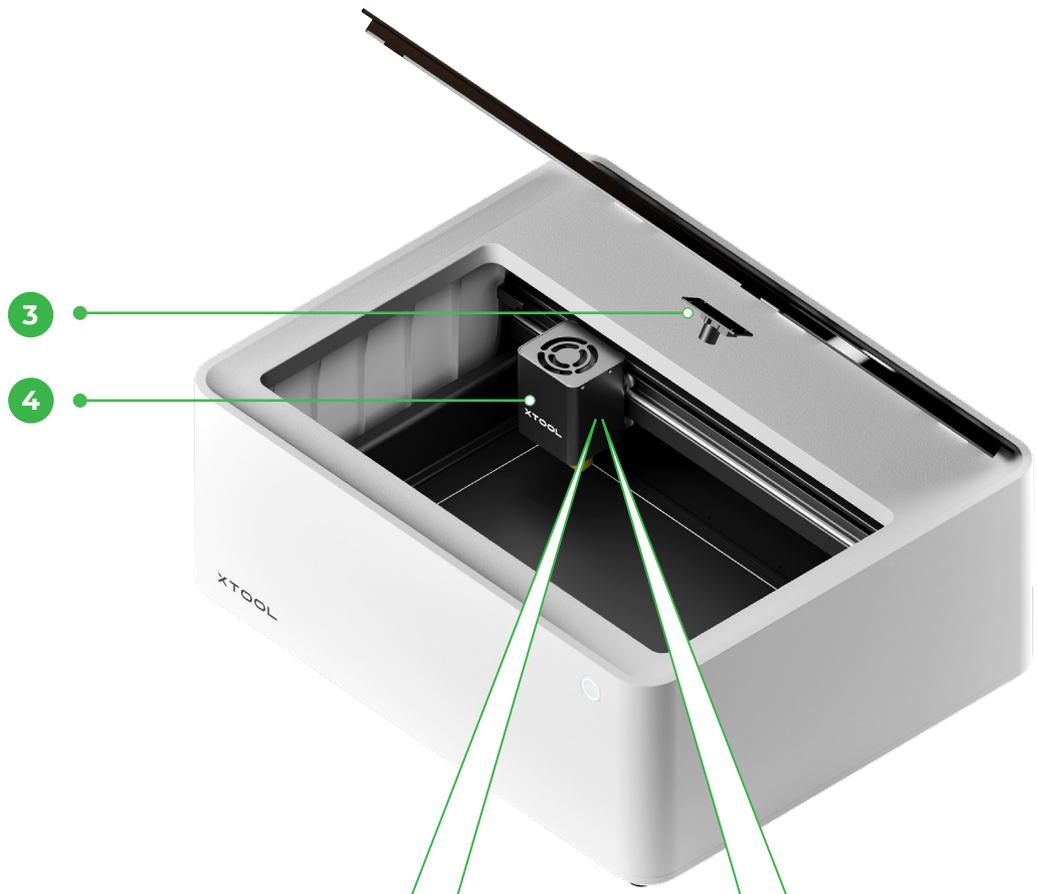

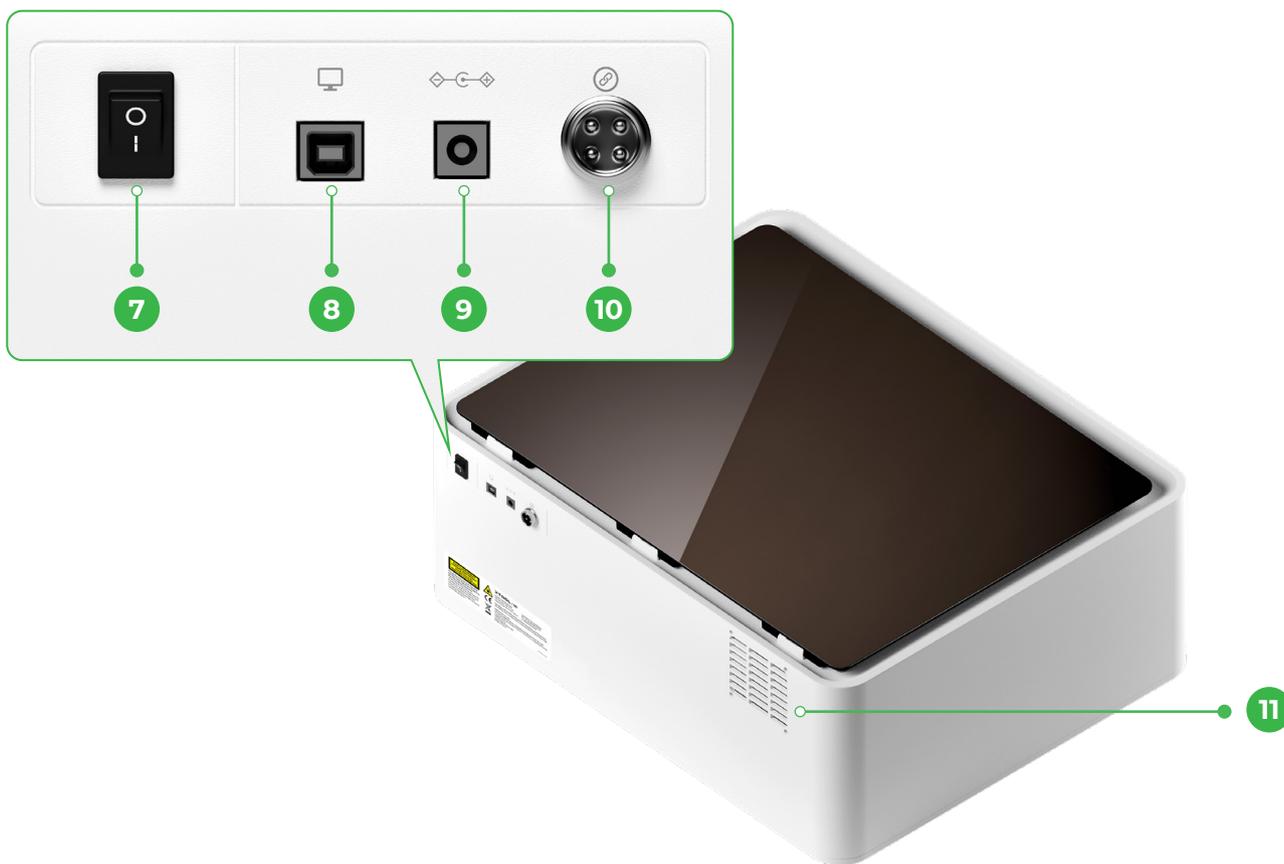




- | | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 1 Botão | 2 Indicador anular | 3 Câmera | 4 Módulo laser |
| 5 Saída do laser | 6 Módulo da lâmina | 7 Chave de alimentação | 8 Porta USB |
| 9 Porta de alimentação | 10 Porta de extensão | 11 Saída de fumaça | |

Usar a xTool M1



Nota: Você pode visitar o site support.xtool.com/article/246 para assistir o tutorial em vídeo.

- 1 Retire da embalagem a xTool M1 e as demais peças.
- 2 Instale o tubo de escape de fumaça.

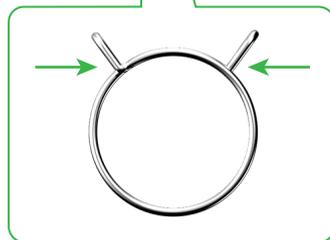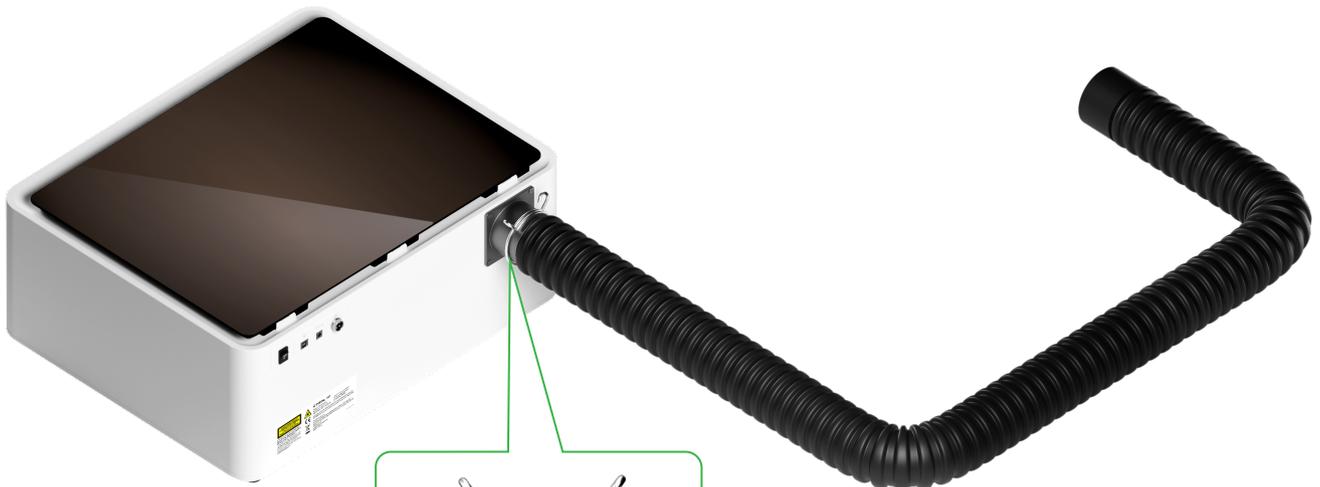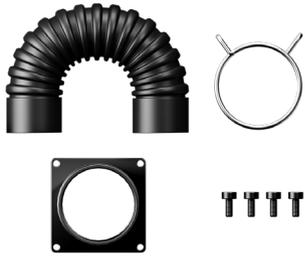


■ Use a braçadeira para prender o tubo de escape

3 Instale uma lâmina com ponta.

(1)



(2)

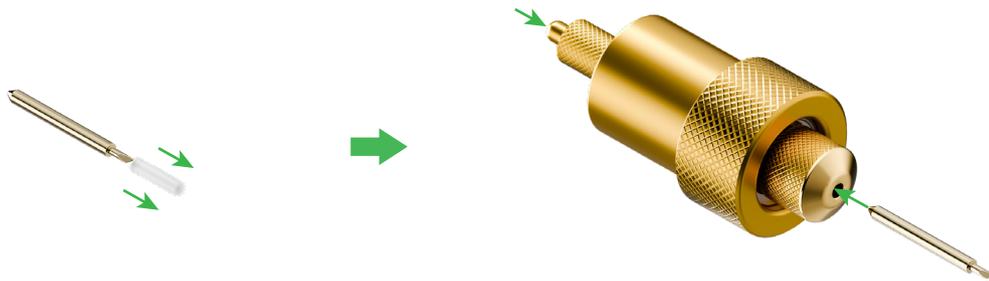


(3)




Troque a lâmina com ponta (se necessário)

(1)

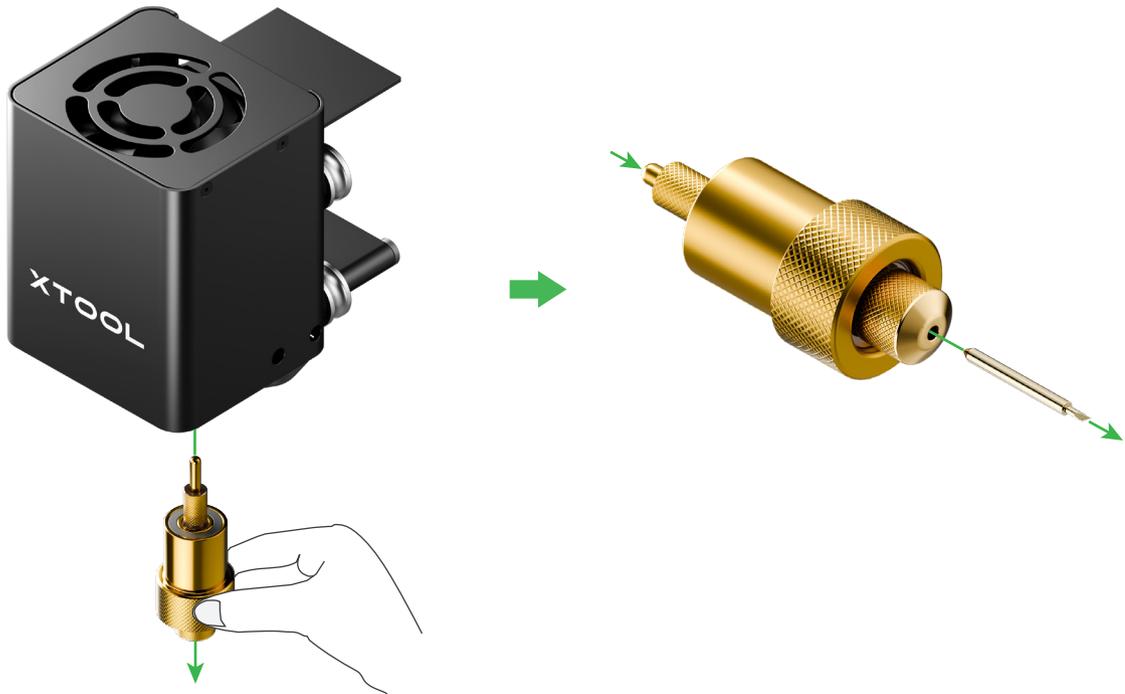

(2)

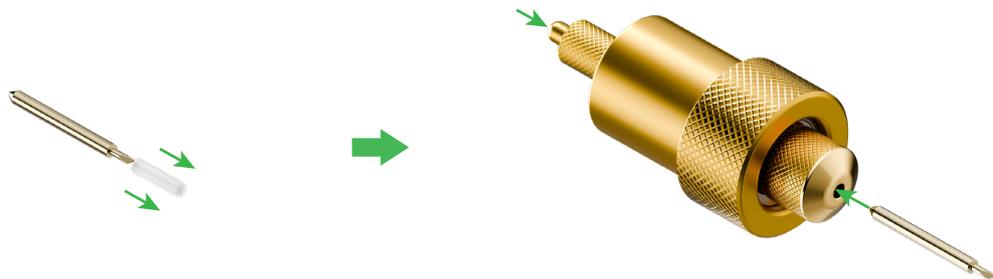

(3)



■ A lâmina com ponta, o módulo da lâmina e o cabeçote do laser são montados juntos com adsorção magnética. Não precisa puxá-los com força.

■ A lâmina com ponta é afiada. Tenha cuidado ao puxá-la.

4 Conecte a xTool M1 em uma fonte de alimentação com adaptador de energia.

5 Ligue o interruptor e aguarde até que o indicador fique normalmente branco.

6 Conecte a sua xTool M1

Conecte a xTool M1 no software do seu PC

- Visite o nosso site para baixar o software em seu PC: xtool.com/software
- Use o cabo USB para conectar a xTool M1 em seu PC.
- Abra o software e siga as instruções dele para conectar a xTool M1.

Extensão da função

Para estender as funções da xTool M1, você precisa comprar as peças e os componentes necessários.

Descrição do indicador anular

Estado		Descrição
Antes da operação	Normalmente no branco	Não conectado
	Pisca em verde	Configuração de rede
	Geralmente ligado quando azul	Conectado
Em operação	Azul piscante	Realizando uma tarefa
	Respirando em verde	Tarefa concluída
	Respirando em branco	Entrando no estado dormir
Outros	Roxo piscante	Atualização do firmware
	Geralmente ligado em vermelho	Ocorrem exceções

Manutenção

- Corte ou entalhe à laser geralmente cria fumaça. Quando tiver muita fumaça, a lente do cabeçote do laser pode ficar suja e causar redução da potência ou até mesmo danificá-lo. Quando a lente estiver suja, limpe-a com algodão e álcool.
- As lâminas com ponta são consumíveis. Certifique-se de que prendeu a tábua de corte na placa de base da xTool M1 antes de usar o módulo da lâmina para processamento de material. Se o módulo da lâmina não funcionar corretamente, troque sua lâmina com ponta.
- Você pode precisar lubrificar as hastes deslizantes após usá-las por muito tempo. Use graxa destinada a hastes deslizantes.

XTOOL