


**XTOOL**

**Impresora de pantalla**

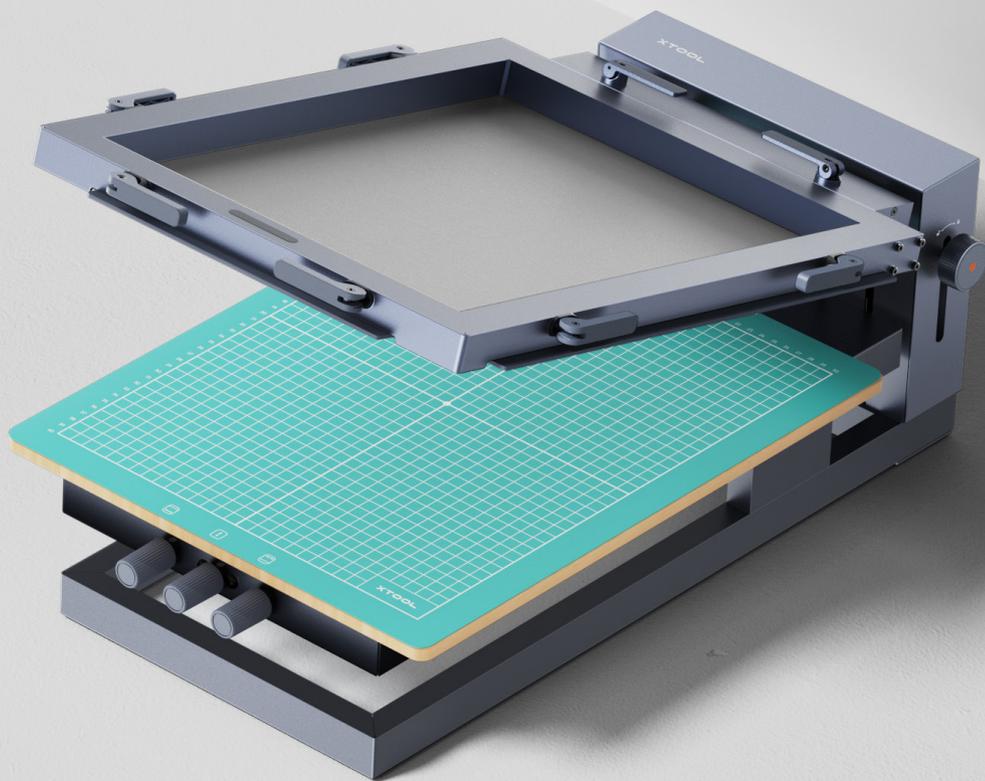

**Manual de Usuario**

**Declaración** - - - - - **01**

**Lista de artículos** - - - - - **01**

**Conozca su impresora de pantalla xTool** - - - - - **03**

**Utilice su impresora de pantalla xTool** - - - - - **04**

**Mantenimiento** - - - - - **15**

**Servicio de posventa** - - - - - **15**

## Declaración

¡Bienvenido al uso de los productos xTool!

Si está utilizando este producto por primera vez, lea cuidadosamente todo el material que lo acompaña para mejorar la experiencia con el producto. Si no utiliza este producto de acuerdo con las instrucciones y requisitos del Manual u opera el producto de manera errónea, etc., la empresa no se hará responsable de ningún daño.

La empresa ha cotejado el contenido del manual de manera rigurosa; sin embargo, pueden llegar a quedar algunos errores u omisiones.

La empresa se compromete a seguir mejorando las funciones de sus productos y la calidad de sus servicios y, por lo tanto, se reserva el derecho de cambiar cualquier producto o software descrito en el Manual, así como también el contenido del Manual en cualquier momento.


La función de este Manual es la de ayudarlo a utilizar este producto de manera apropiada y no incluye ninguna descripción de la configuración del hardware o software. Para ver la configuración del producto, revise el contrato relacionado (si existe) y la lista de embalaje, o consulte al distribuidor. Las imágenes en el Manual son únicamente de referencia y pueden variar con respecto al producto real.

El manual está protegido por las leyes y reglamentos sobre derechos de autor y no podrá reproducirse ni transcribirse en ningún modo, ni transmitirse por ninguna red alámbrica o inalámbrica de ninguna forma, ni traducirse a ningún idioma, ni modificarse en modo alguno en su contenido, imagen o maquetación, sin la autorización previa por escrito de la empresa.

La empresa se compromete a mejorar de forma continua el producto y los materiales relacionados. El producto y el manual están sujetos a modificaciones, y las actualizaciones están disponibles en [xtool.com](http://xtool.com).

## Lista de artículos

**Retire los cartones de la caja de embalaje. Puedes imprimir en el reverso de los cartones.**

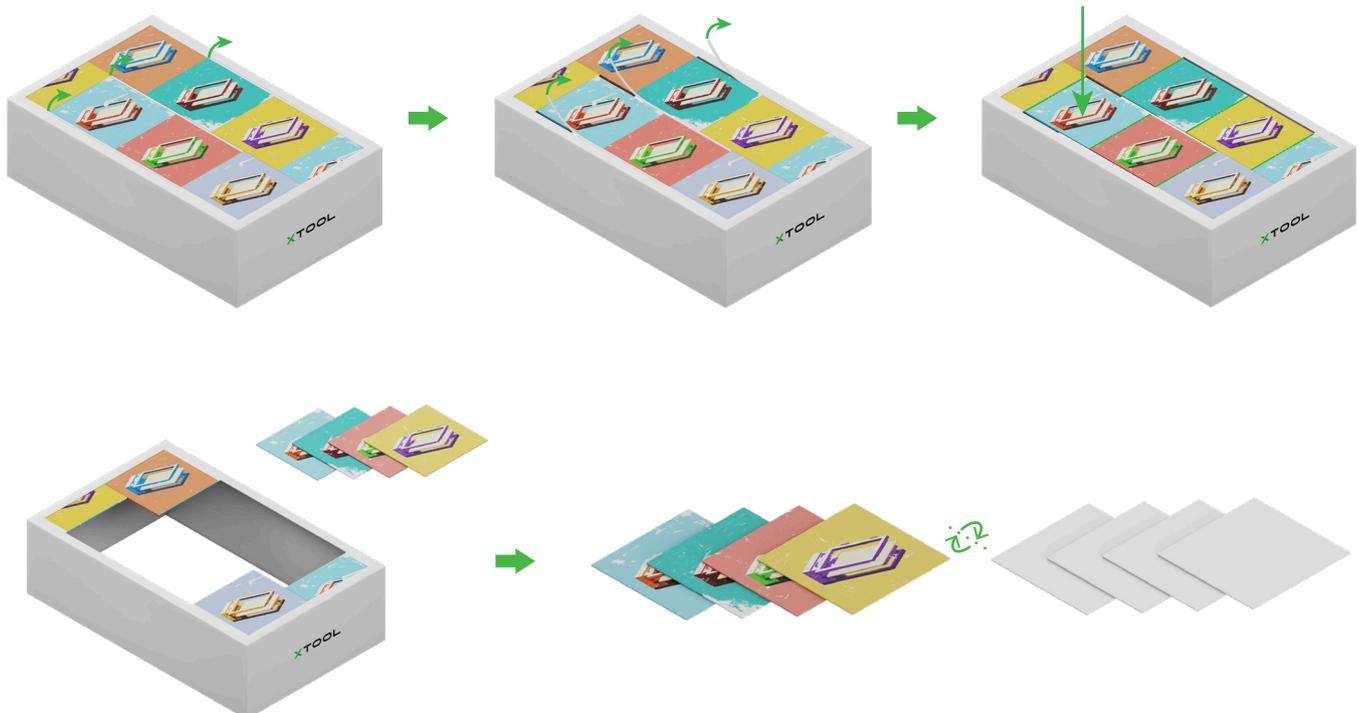

## Kit básico (marco pequeño)



Impresora de pantalla xTool




Tablero magnético



Marco pequeño de 22,9 x 30,5 cm



Pasador de fijación

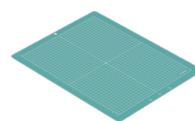

Alfombra de corte



Escobilla de goma de 20,8 x 12,2 cm



Caja de almacenaje



Pantalla de grabado rápido 22,9 x 30,5 cm



Espátula para tinta de 20 x 2 cm



Tinta a base de agua



Lienzo de pintura al óleo



Pantalla para pruebas



Manual de Usuario



Preguntas frecuentes



Pegatina



Pantalla y tarjeta marco



Tarjeta de accesorios y material



Banda de silicona

## Kit básico



Impresora de pantalla xTool




Tablero magnético



Marco de 29,2 x 40,6 cm



Pasador de fijación

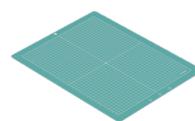

Alfombra de corte



Escobilla de goma de 27,2 x 12,2 cm



Caja de almacenaje



Pantalla de grabado rápido 29,2 x 40,6 cm




Espátula para tinta de 20 x 2 cm




Tinta a base de agua



Lienzo de pintura al óleo



Pantalla para pruebas



Manual de Usuario



Preguntas frecuentes



Pegatina



Pantalla y tarjeta marco





Tarjeta de accesorios y material




Banda de silicona


## Conozca su impresora de pantalla xTool

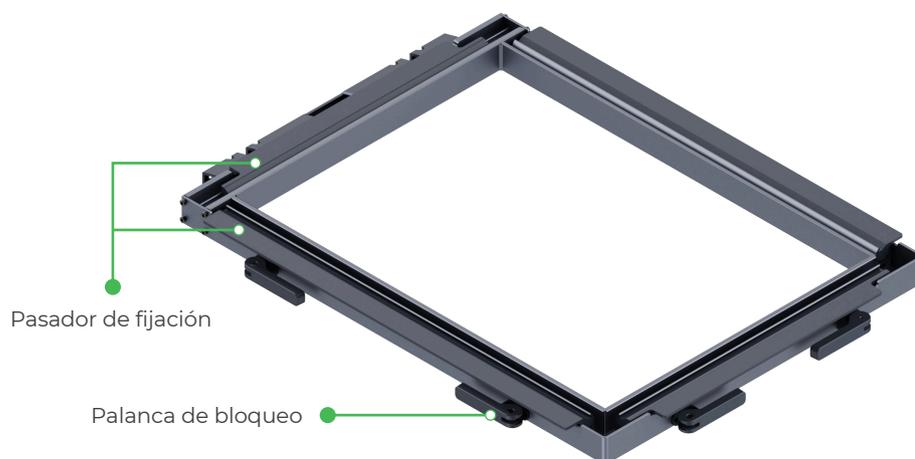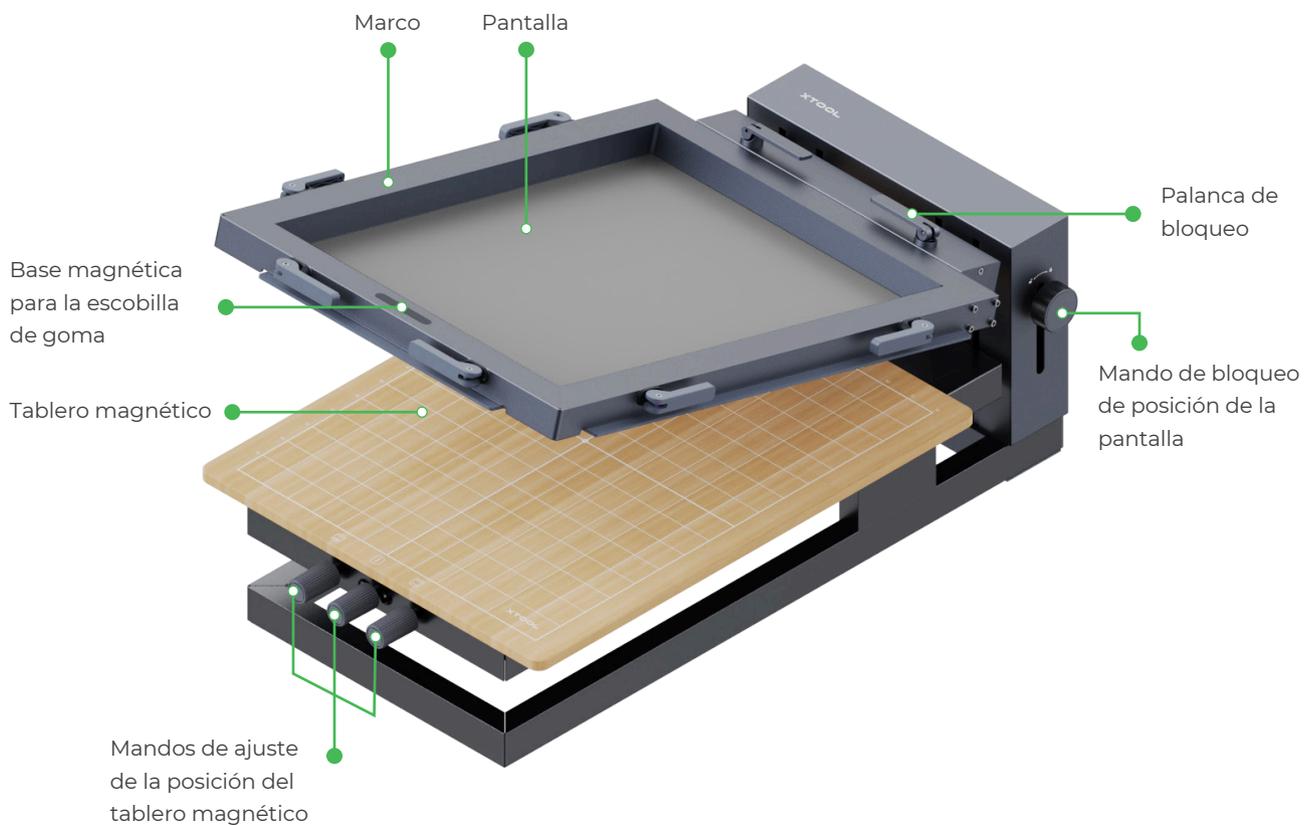


## Utilice su impresora de pantalla xTool

### 1. Monte la pantalla en el marco

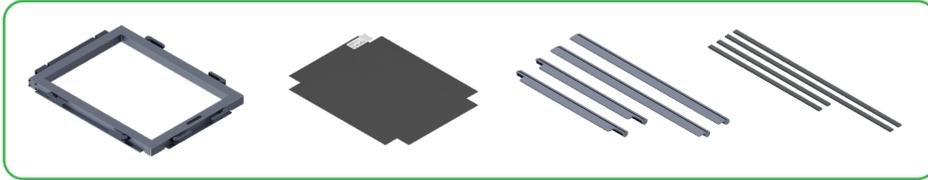

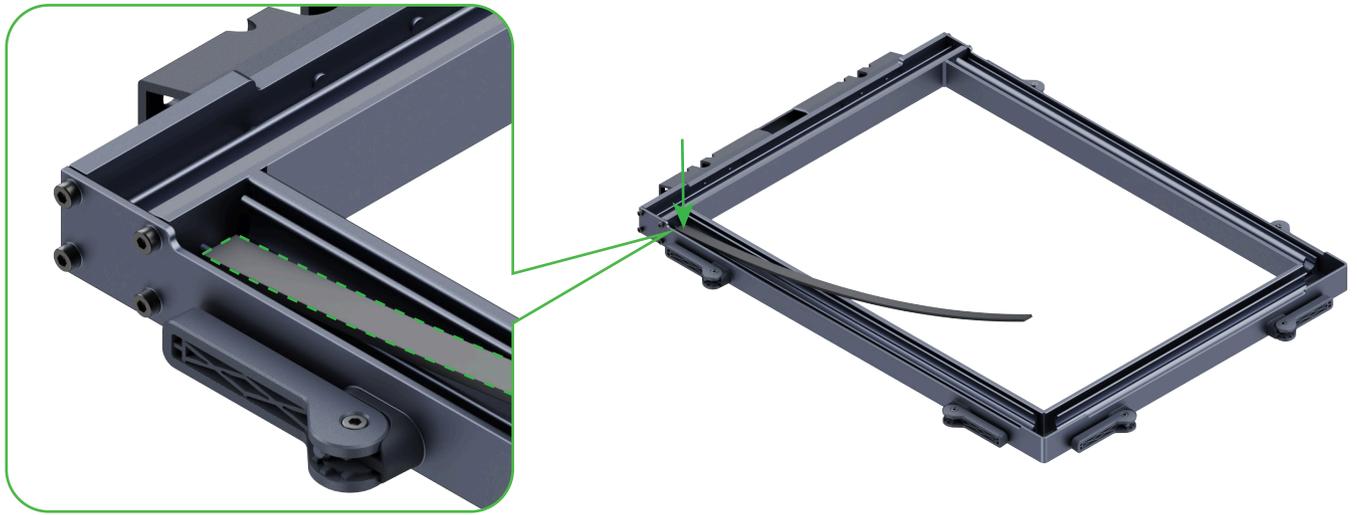



Presiona la banda de silicona hacia delante y hacia atrás para fijarla.


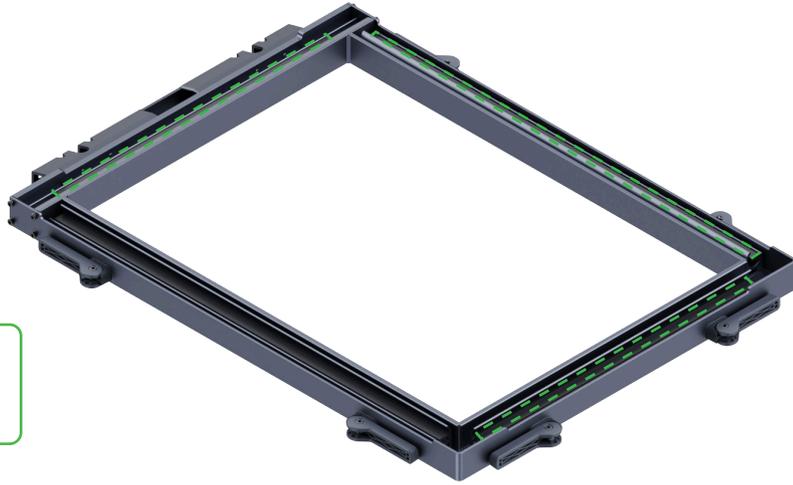


Coloque las otras tres bandas de silicona de la misma manera.






No se necesitan bandas de silicona para pantallas de acero.

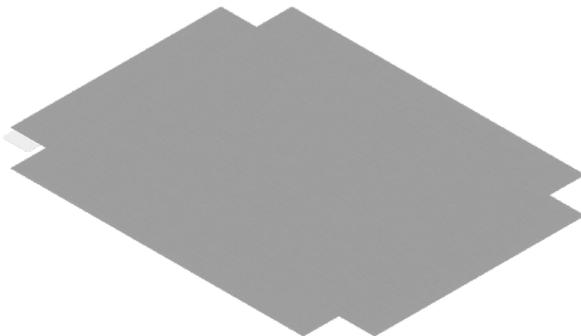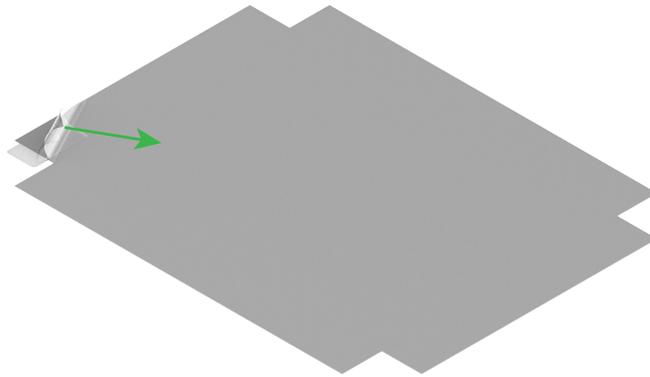


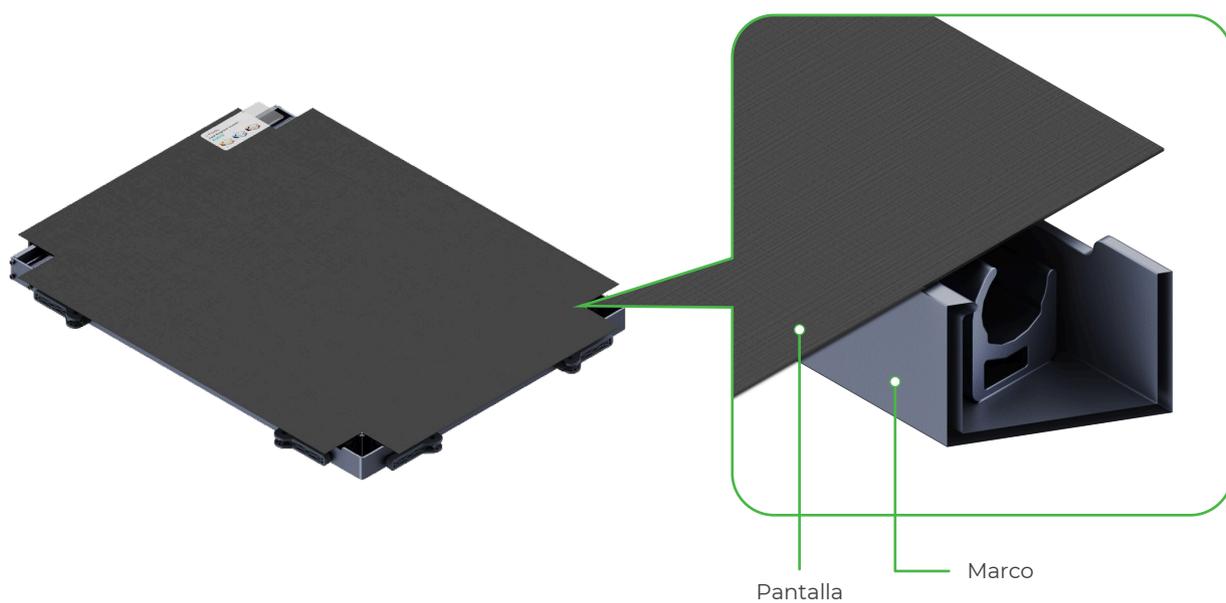
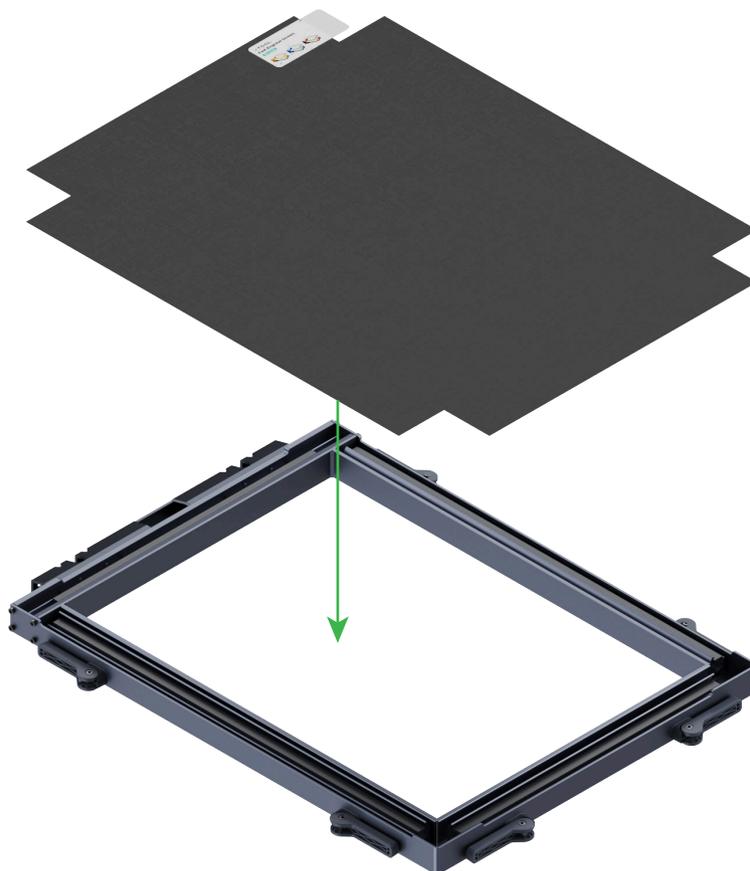


Asegúrese de que la pantalla esté encima del marco. No presione la pantalla al montarla.

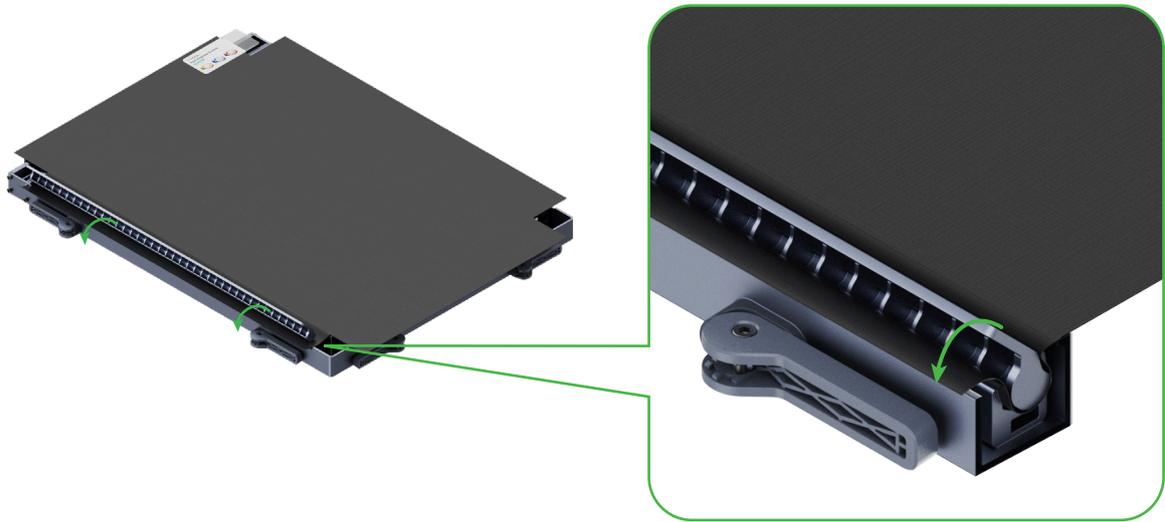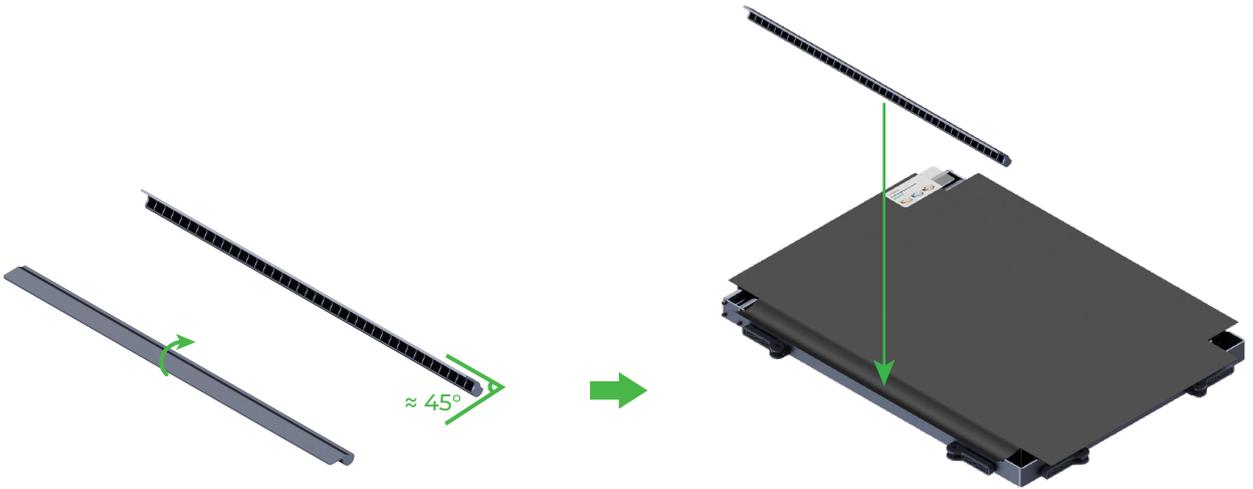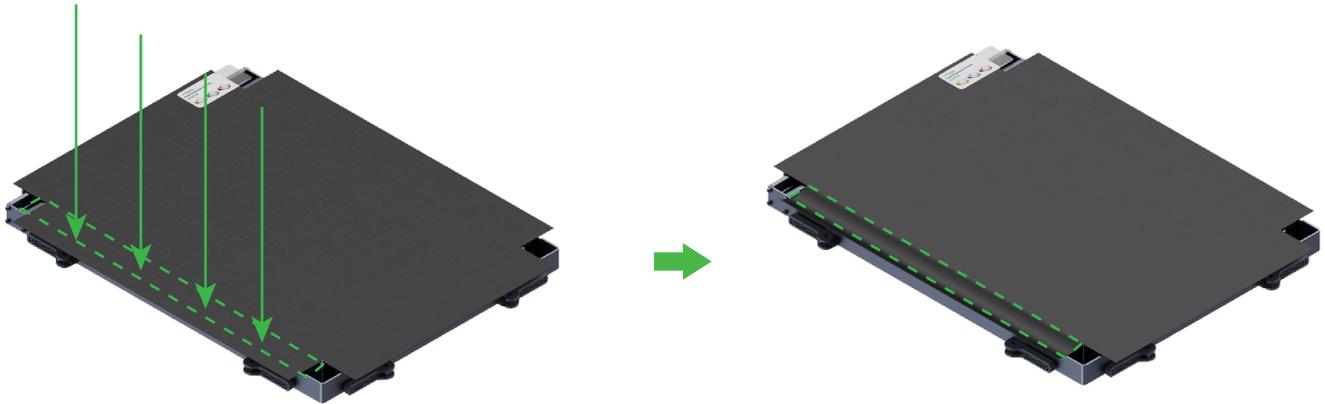

Coloque el pin de fijación correctamente antes de girarlo para asegurarlo.

Coloque los otros tres pasadores de fijación del mismo modo.

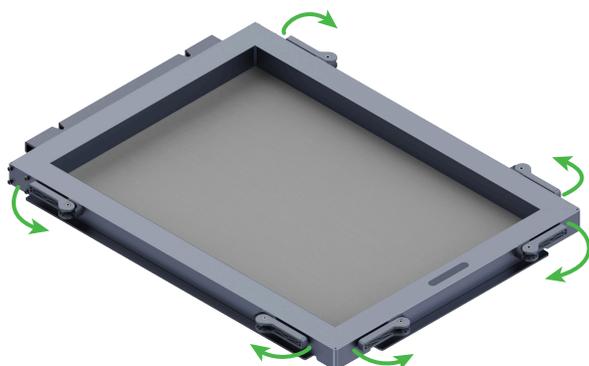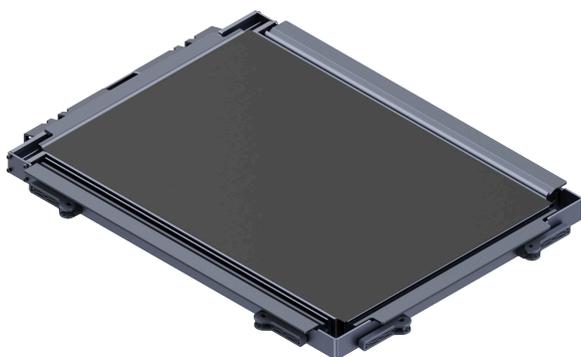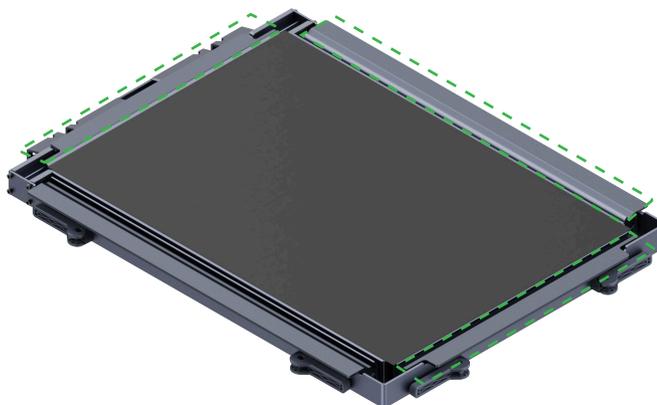


Si algún pasador de fijación se cae después de darle la vuelta al marco, insértelo nuevamente en el marco. Si la pantalla no está montada plana sobre el marco, móntela nuevamente.

## 2. Prepare la pantalla

Puede utilizar una máquina láser para preparar su pantalla fácilmente.

- (1) Diseñe o importe un patrón en el software que funciona con su máquina láser.
- (2) Da la vuelta al marco y a la pantalla de modo que la parte posterior quede hacia arriba.

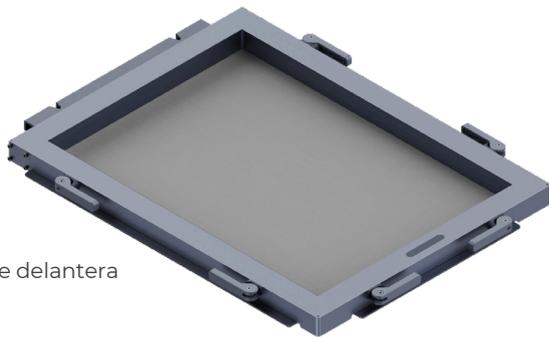

Parte delantera




Parte trasera



- (3) Coloque la pantalla, que se ha montado en el marco, en el área de procesamiento de la máquina láser para grabar su diseño en ella. Para más detalles, visite [support.xtool.com/product/29](https://support.xtool.com/product/29).

## 3. Imprima su diseño



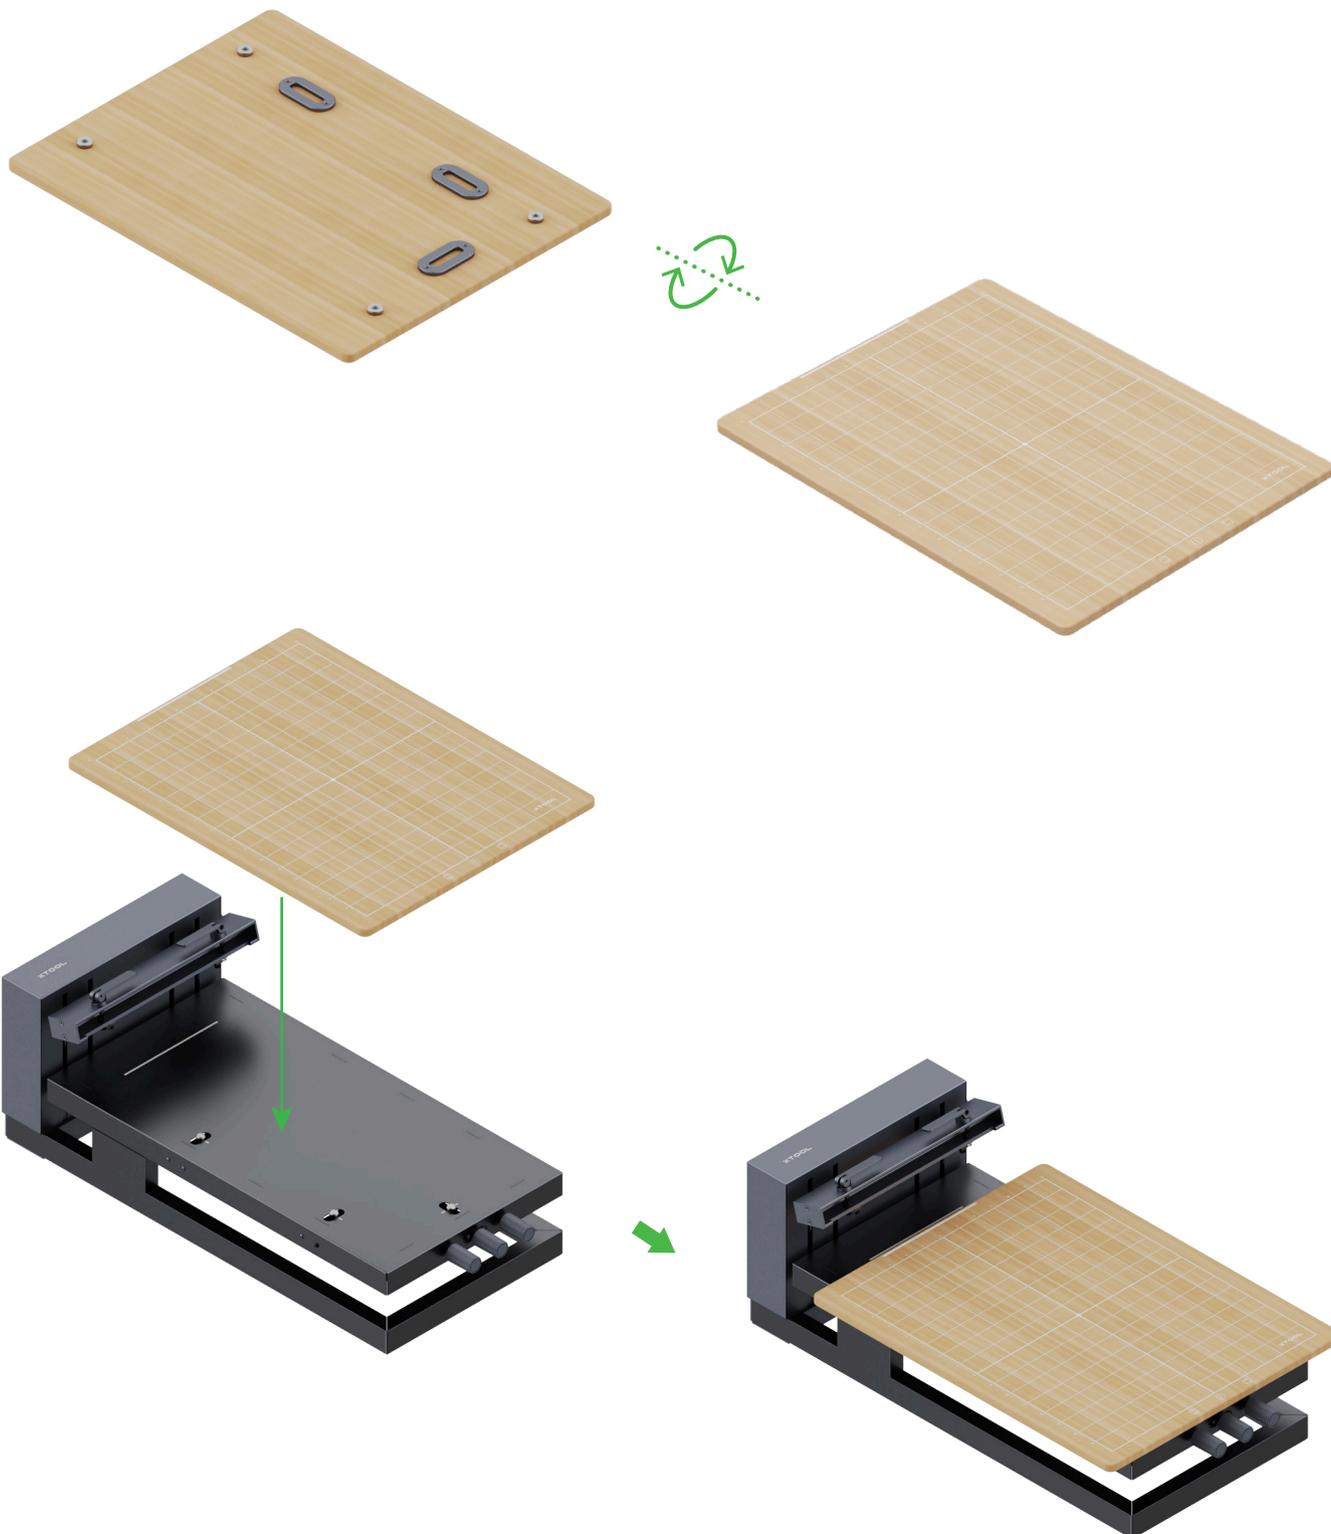


Después de montar el tablero magnético en la impresora de pantalla, puede ajustar la posición del tablero magnético utilizando los mandos de ajuste de tres posiciones. También puede hacer su propio tablero magnético según sus necesidades.

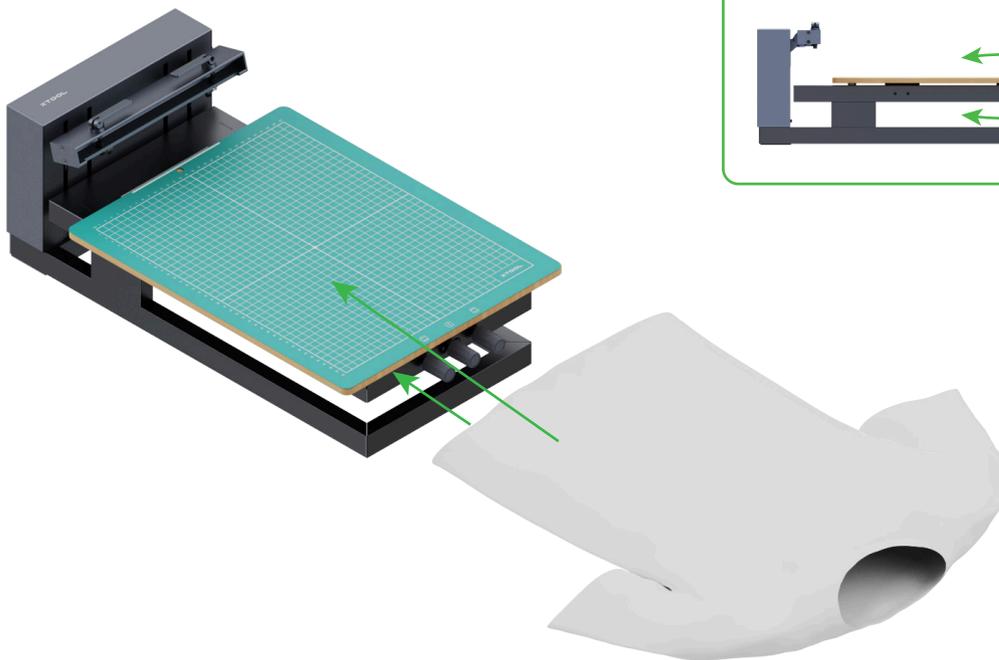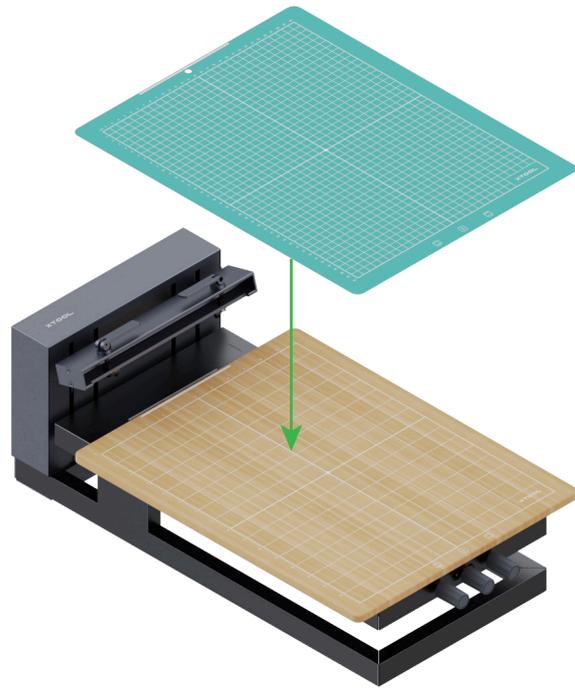

Puede determinar si debe utilizar el tapete de corte según la textura del material.







Asegúrese de que el área que va a imprimir en el material sea plana y no tenga arrugas.

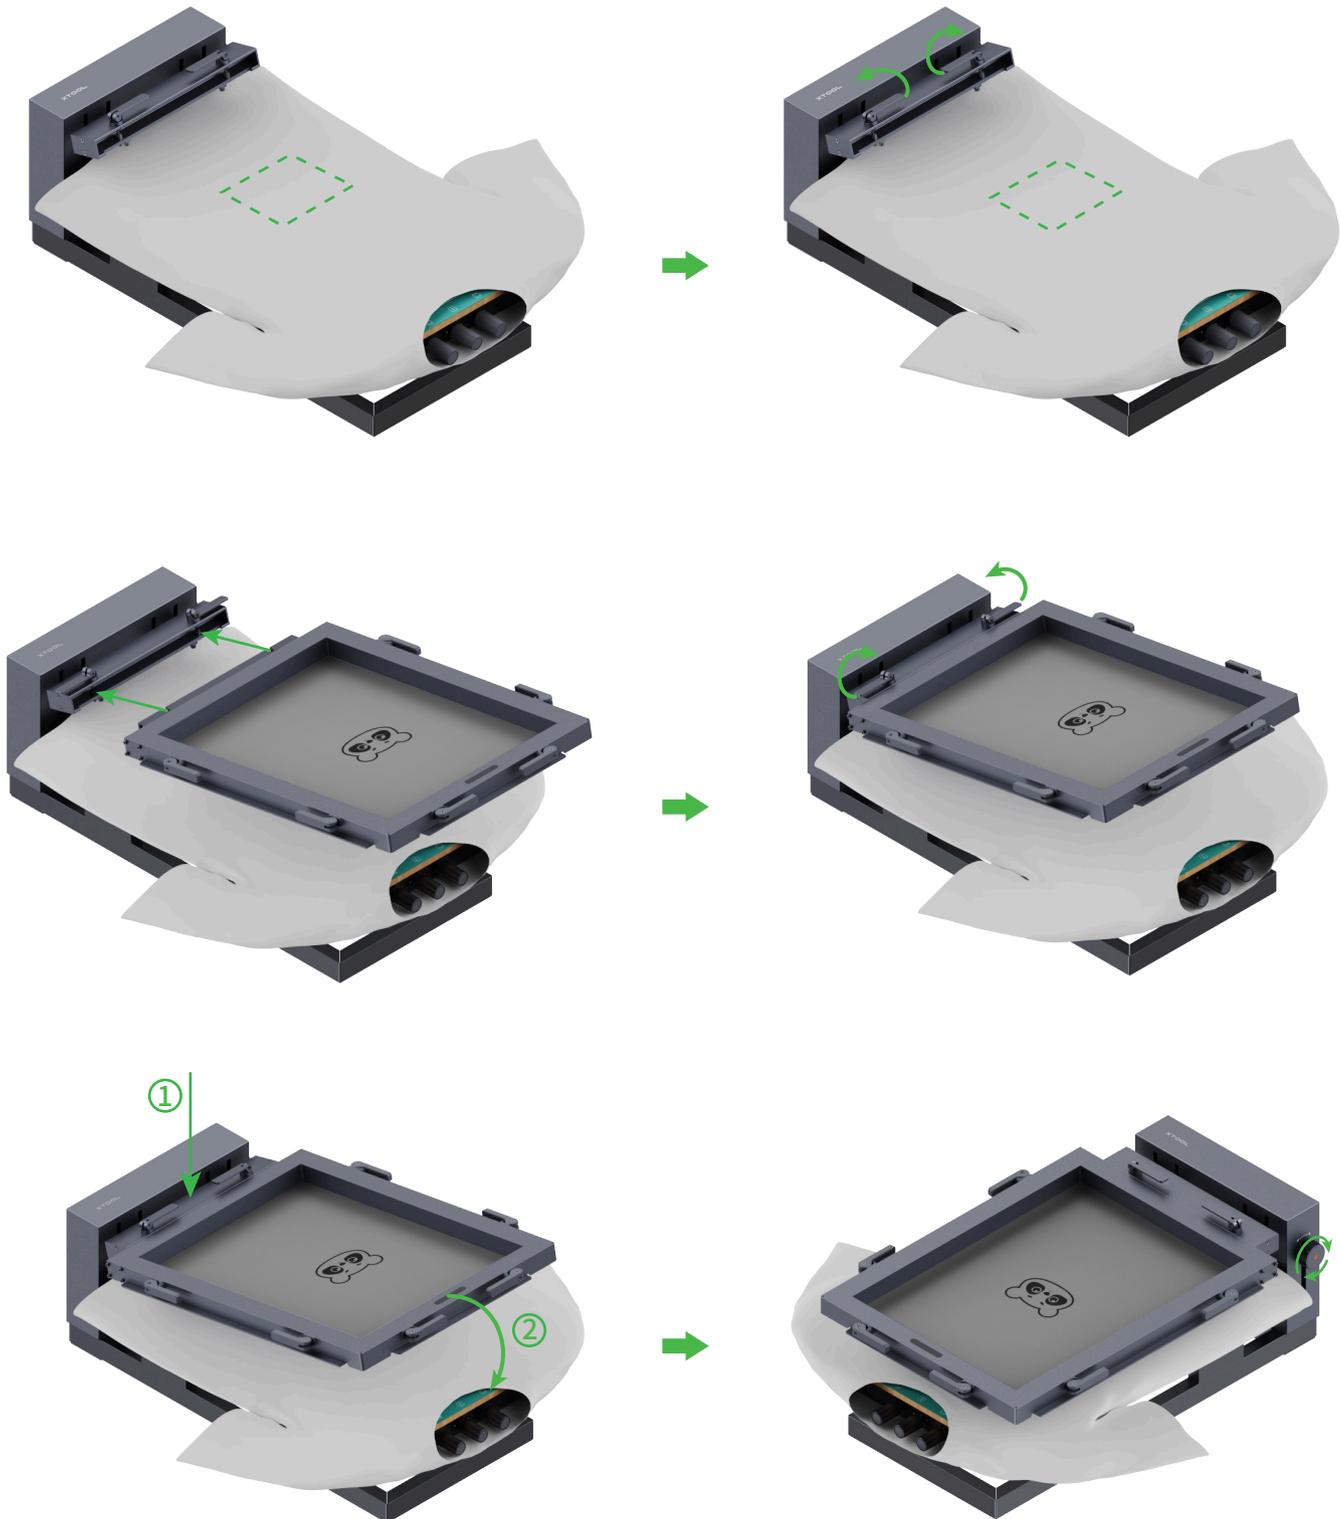

Puede girar el mando de bloqueo de posición de la pantalla en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la posición de la pantalla a la hora de imprimir. Alternativamente, puede presionar el marco en un borde y mantenerlo presionado durante la impresión.



Asegúrese de que la tinta sea suficiente para cubrir el diseño.  
Al exprimir la tinta, deslice rápidamente la rasqueta para evitar transferir demasiada tinta.

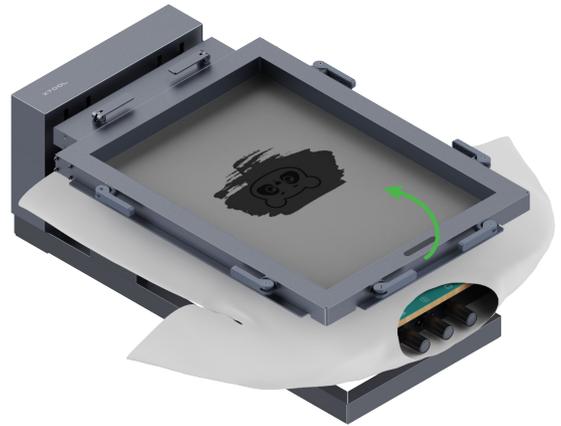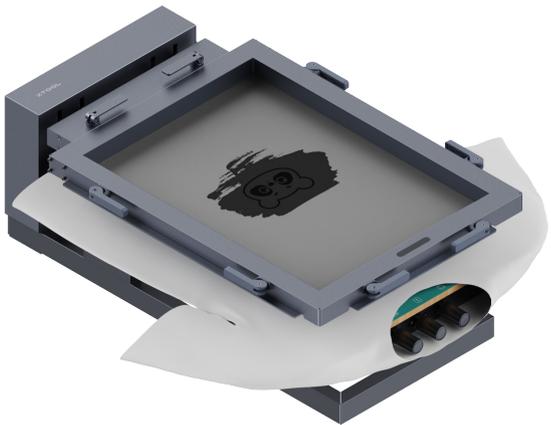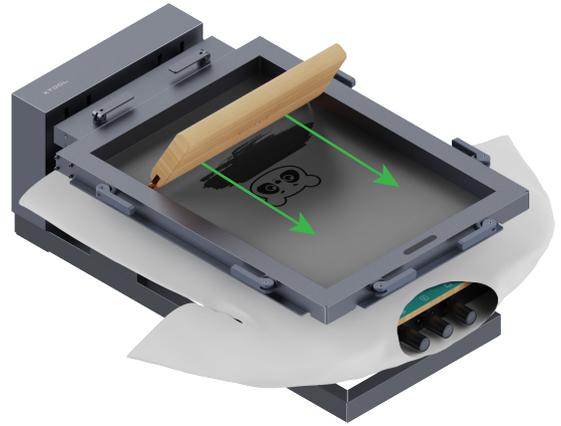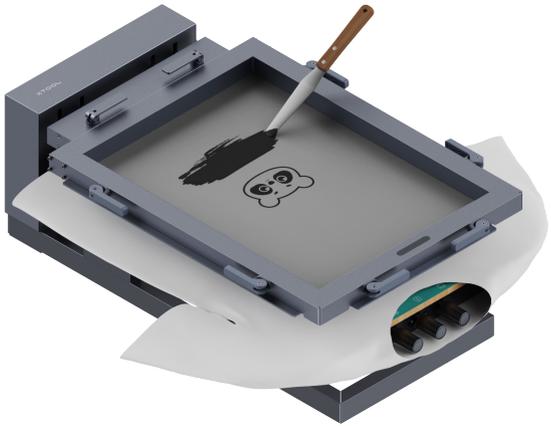

Después de imprimir, espere unos 10 minutos para que la tinta se seque al aire.  
Si el material es textil, se recomienda esperar 48 horas antes de lavarlo.

## Mantenimiento

Después de completar la impresión, puede limpiar la pantalla y guardarla para su uso posterior. Límpiela según el tipo de tinta que haya utilizado.

### • Tinta a base de agua

Enjuague la pantalla para quitar la tinta. Puede utilizar un cepillo suave para quitar la tinta suavemente. Si la tinta está seca y es difícil de quitar, utilice agua o algún detergente no corrosivo para limpiarla.

### • Otra tinta

La tinta vendida en [xtool.com](http://xtool.com) incluye tinta acrílica, tinta de plastisol, tinta a base de aceite y tintas especiales como la tinta termocrómica, la tinta fotocromática y la tinta puff plastisol. Para más información sobre cómo limpiar estos de tinta en la pantalla, visite [support.xtool.com/article/1593](http://support.xtool.com/article/1593).

Antes de usar un detergente o disolvente para limpiar la pantalla, pruébelo en un área pequeña de la pantalla para ver si la daña. Después de la limpieza, enjuague la pantalla para eliminar los restos de detergente o disolvente y luego séquela al aire o con aire comprimido.

### Advertencias:

- Antes de utilizar cualquier detergente o disolvente, asegúrese de leer atentamente su manual de usuario y de seguir todas las instrucciones de seguridad. Utilícelo en un lugar bien ventilado.
- No utilice una herramienta dura o afilada para raspar la tinta de la pantalla, ya que podría dañar la pantalla.

## Servicio de posventa

Para soporte técnico, contáctese con nosotros a través de [support@info.xtool.com](mailto:support@info.xtool.com).

Para más información acerca de los servicios posventa, visite [support.xtool.com](http://support.xtool.com).

**XTOOL**