



權限控制鑰匙使用說明

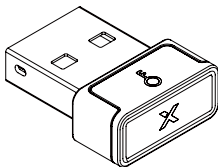


操作權限控制鑰匙用於控制機器加工及相關功能的操作權限。你可以直接透過插拔鑰匙來解鎖和鎖定加工操作權限，也可將鑰匙當作遠端互鎖連接器來使用。

功能 1：鑰匙鎖

插入鑰匙解鎖加工操作權限

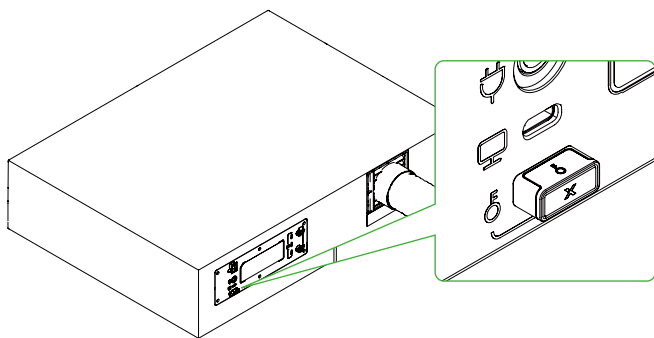

拔出鑰匙鎖定加工操作權限

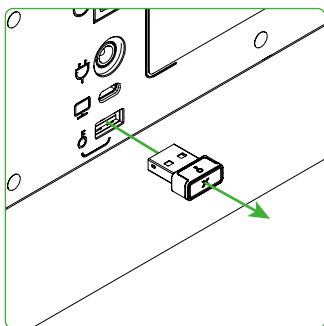

不同雷射設備的鑰匙接口有所不同，請以實物為準。

功能 2：遠端互鎖連接器




根據雷射安全員的安全評估及安全管控機制需求，您可以將鑰匙作為遠端互鎖連接器。


鑰匙中含有兩塊圓孔金屬片和一塊金屬彈片，共同構成了權限控制鑰匙迴路的一部分。你可以拆開後蓋，使用帶有端子的線纜跟帶圓孔金屬片來建造一個新的迴路，然後透過斷開和接通該迴路來實現操作權限的控制。

例如，你可以將兩條線纜的一端接在鑰匙上，另一端接在門框上，然後在門上安裝可導通迴路的金屬片，透過門的開關來實現迴路的斷開和接通。

1. 自備一字螺絲起子、線纜和金屬片。

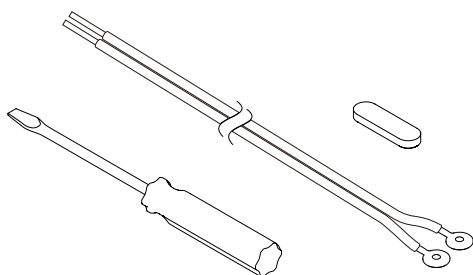


2. 拆開鑰匙後蓋。

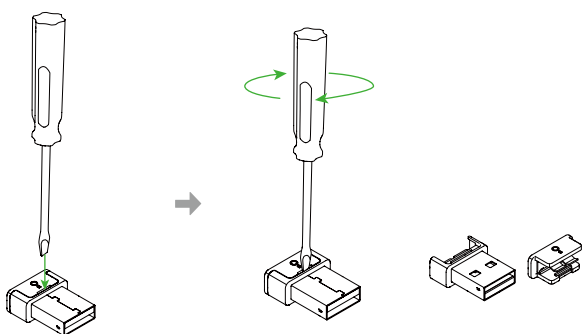


請將拆下來的後蓋妥善保管，以便後續使用。


3. 將電纜銅線穿過圓孔並旋緊。

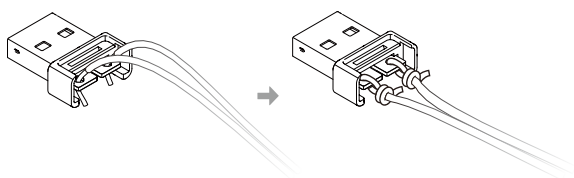


4. 將線纜另一端的端子貼在門框上。

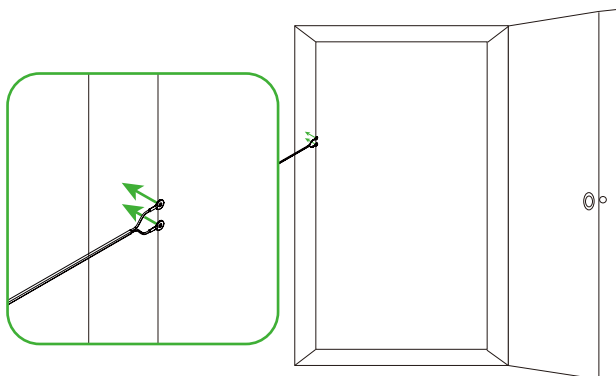

5. 將金屬片貼在門上同一高度的位置。需確保門關閉時, 金屬片和端子能夠接觸形成迴路。

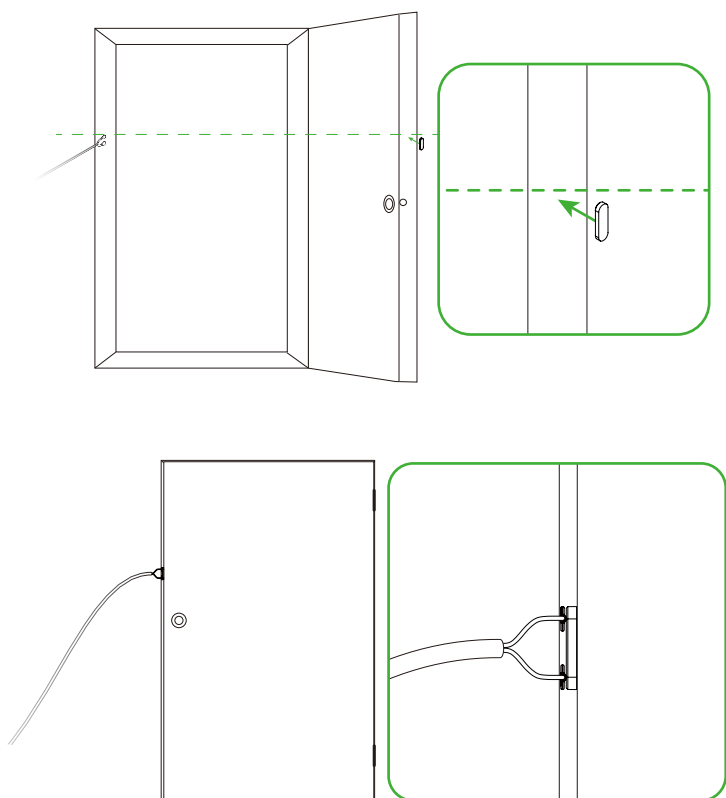

6. 將鑰匙插入雷射設備的鑰匙接口。

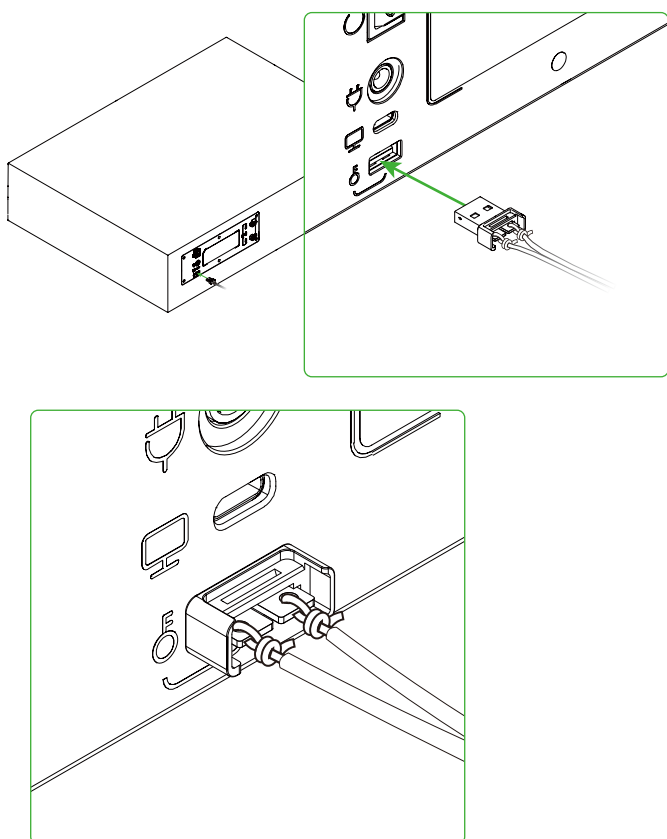

這樣, 當門關閉時, 迴路接通, 解鎖加工操作權限; 當門打開時, 迴路斷開, 鎖定加工操作權限。