

XTOOL | M1 Ultra

Guide de démarrage rapide



Liste des éléments - - - - - 01


Découvrez votre xTool M1 Ultra - - - - - 02

Préparations - - - - - 04

Utiliser xTool M1 Ultra - - - - - 08

Description de l'indicateur - - - - - 16

Liste des éléments

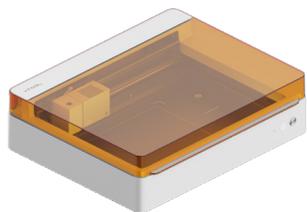

01 xTool M1 Ultra



02 Module laser



03 Module d'évacuation de fumée



04 Câble USB



05 Adaptateur et câble d'alimentation




06 Lame à pointe fine



07 Stylo à pointe fine



08 Support pour stylo

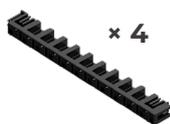


09 Support pour prisme triangulaire



10 Prisme triangulaire



11 Tapis de coupe (LightGrip)

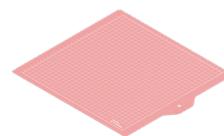

12 Tapis de coupe (FabricGrip)



13 Filtre



14 Clé



15 Graisse



16 Pack de matériaux



17 Support du verre (pièce de rechange)



18 Pièce rotative du support du verre



19 Tournevis



20 Chariot multifonction



21 Lame de coupe



22 Vis à serrage à main pour l'embase (pièces détachées)






23 Guide de démarrage rapide



24 Consignes de sécurité

Découvrez votre xTool M1 Ultra

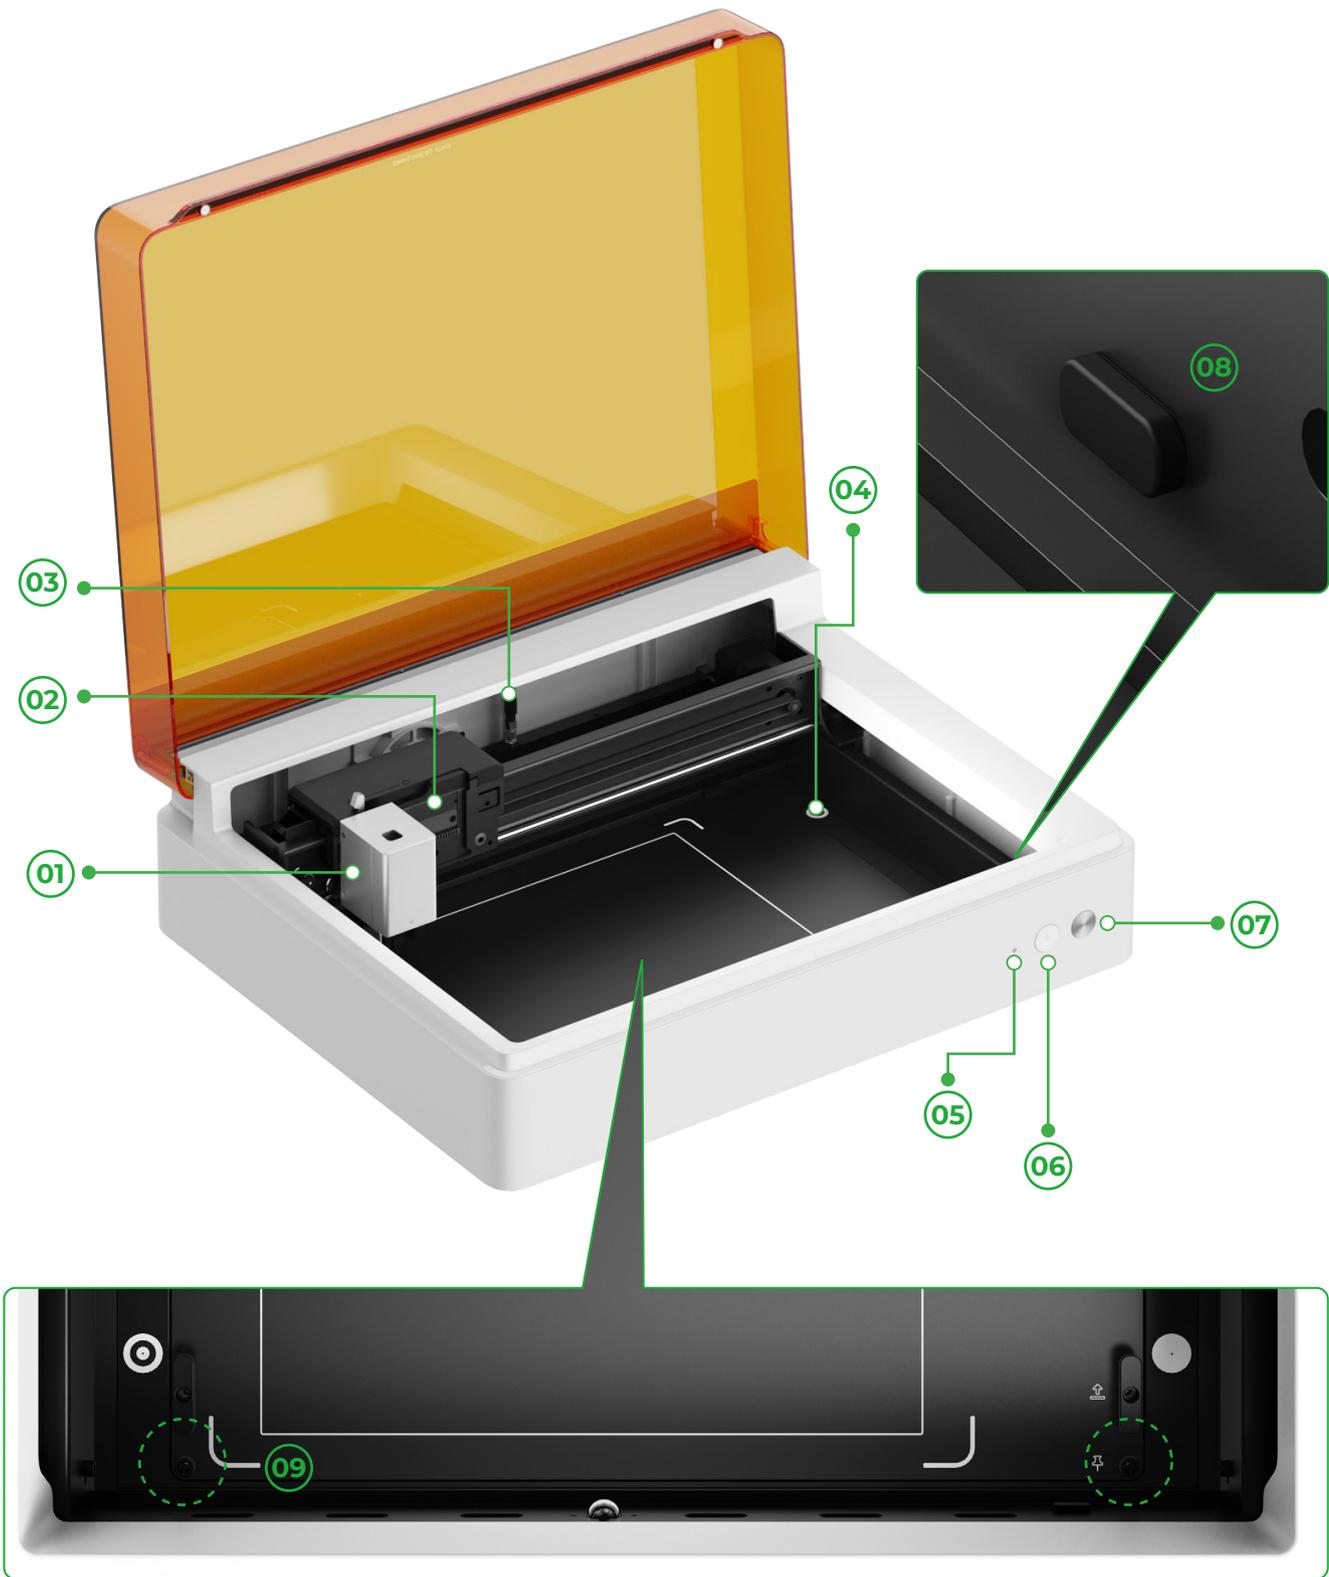

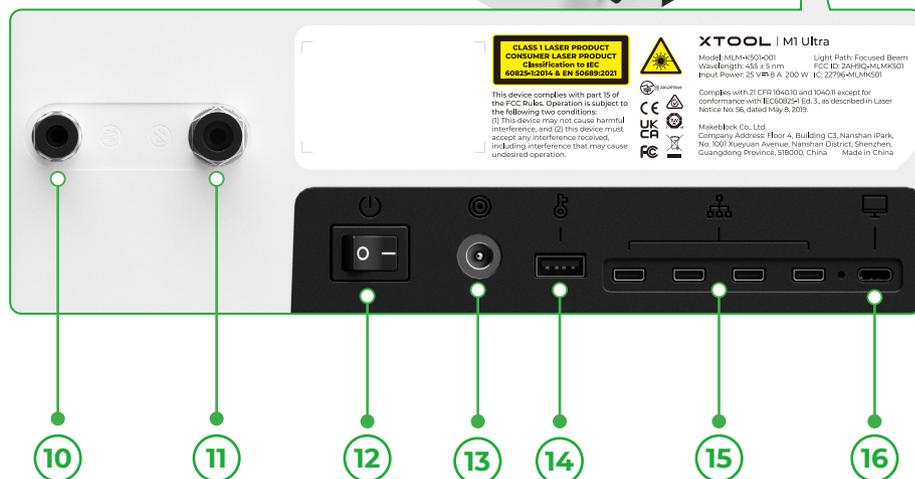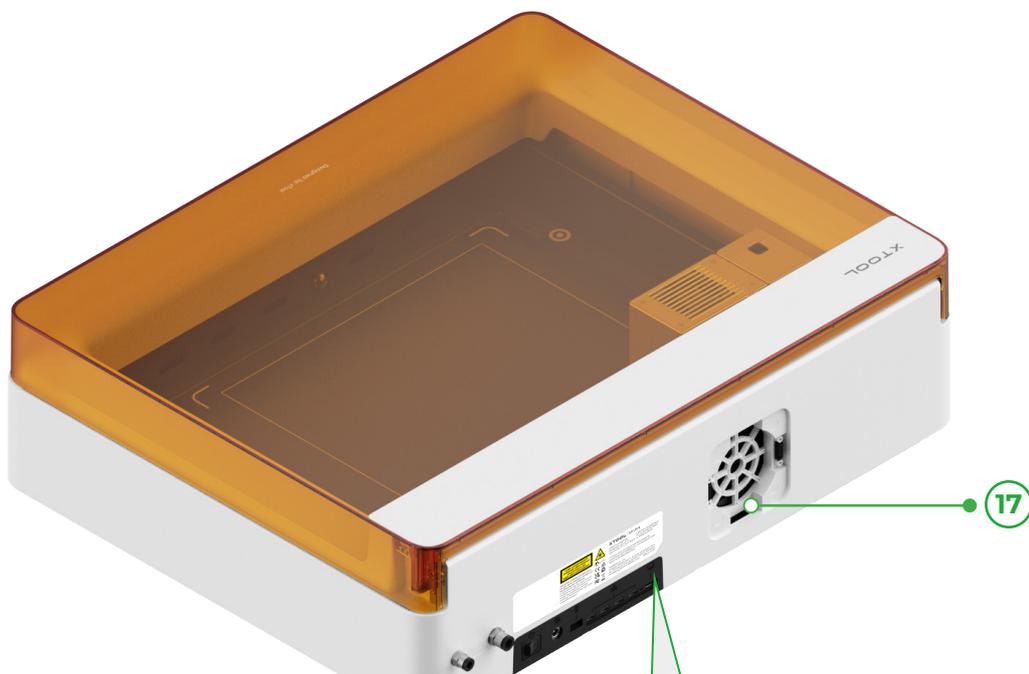

01 Chariot basique

02 Support multifonctions

03 Antenne Wi-Fi

04 Point du viseur de la caméra

05 Indicateur

06 Bouton de repère du point

07 Bouton Démarrer/Arrêter

08 Port de la fixation rotative

09 Vis à serrage à main pour l'embase

10 Raccord de tuyaux pour l'ensemble d'assistance d'air

11 Raccord de tuyaux pour le dispositif de sécurité incendie

12 Interrupteur d'alimentation

13 Port d'alimentation

14 Port pour la clé


15 Port d'extension × 4

16 Port USB

17 Sortie de fumée


Préparations

- 1 Retirez les vis qui fixent les rails de guidage de l'axe x et de l'axe y.

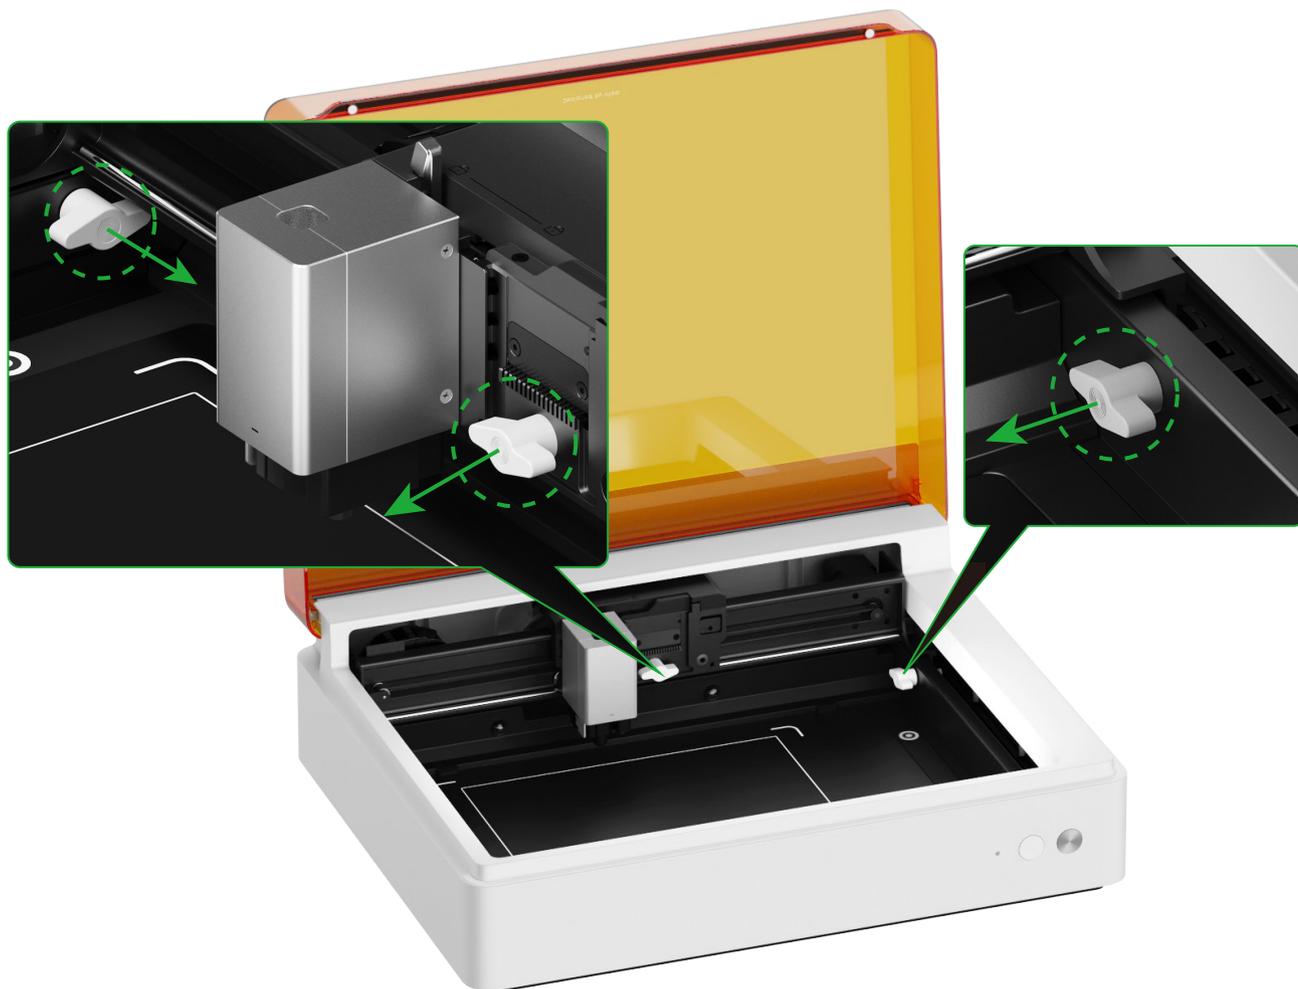

- 2 Installer le module laser




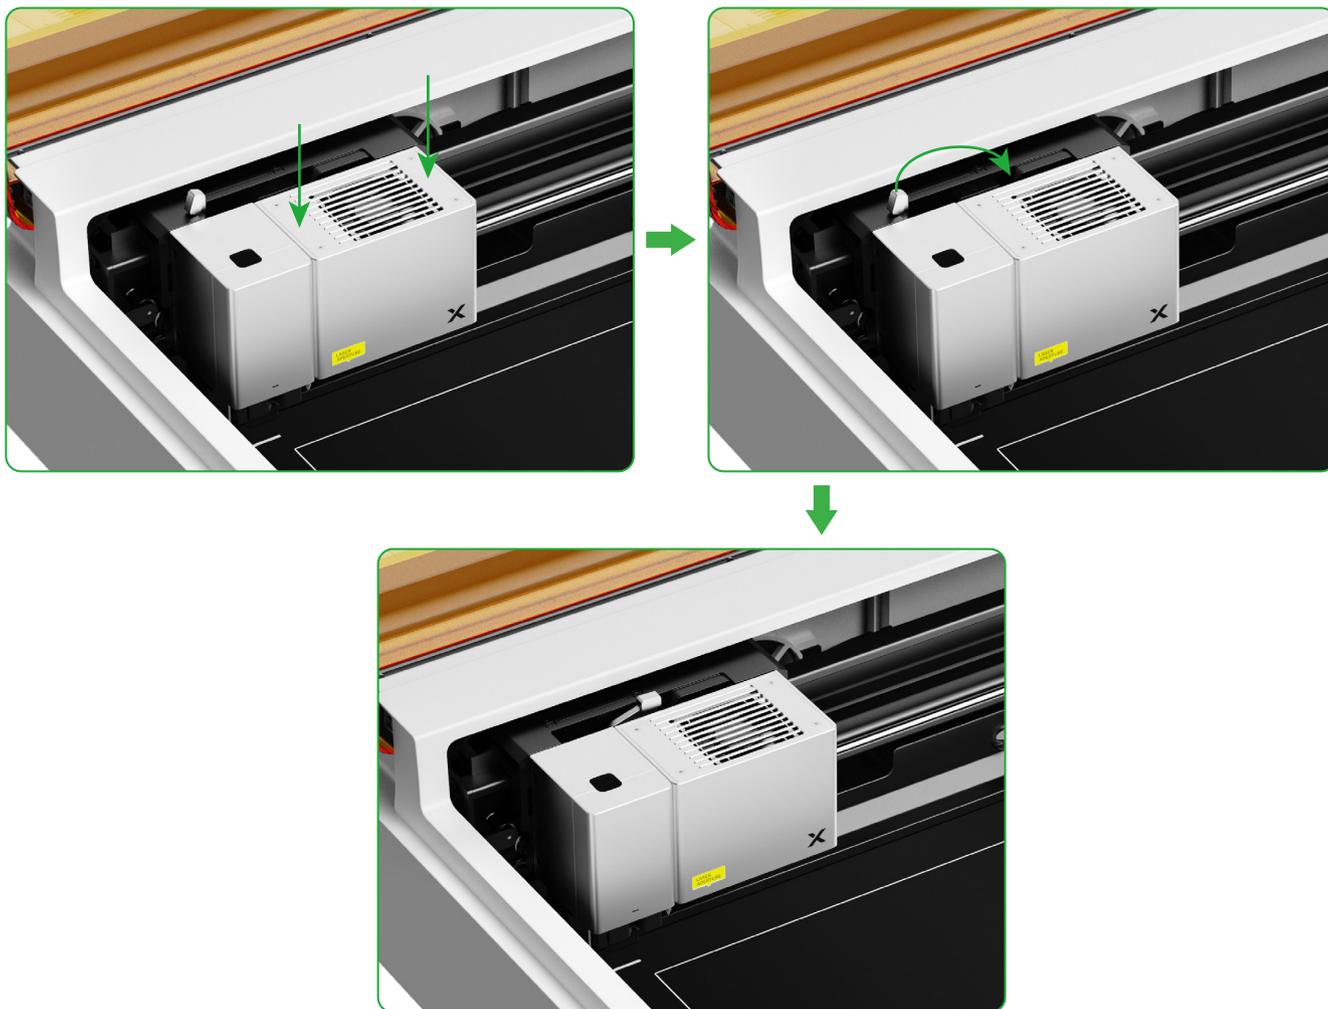

3 Installer le module d'évacuation des fumées




N'utilisez pas le module d'évacuation de fumée sans le filtre. Il risquerait d'absorber de la fumée et de la poussière, et de subir des dégâts.

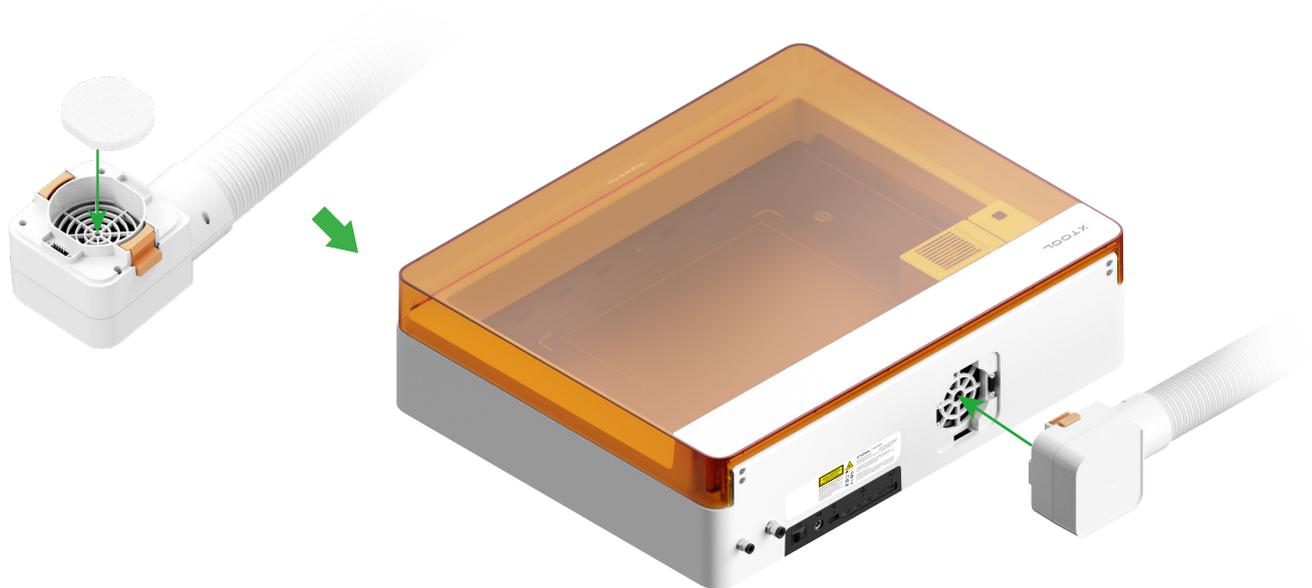



4 Insérez la clé



- Insérez la clé pour déverrouiller le traitement et les fonctions associées.
- Vous pouvez retirer la clé pour verrouiller le traitement et les fonctions associées.

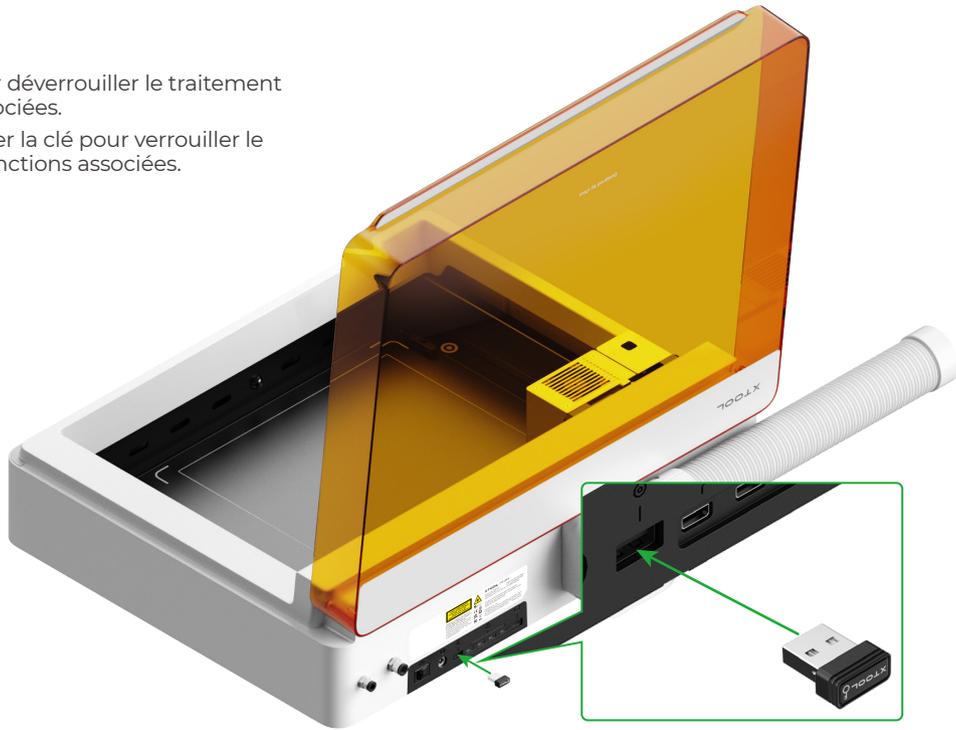

5 Connectez-le à une alimentation électrique.

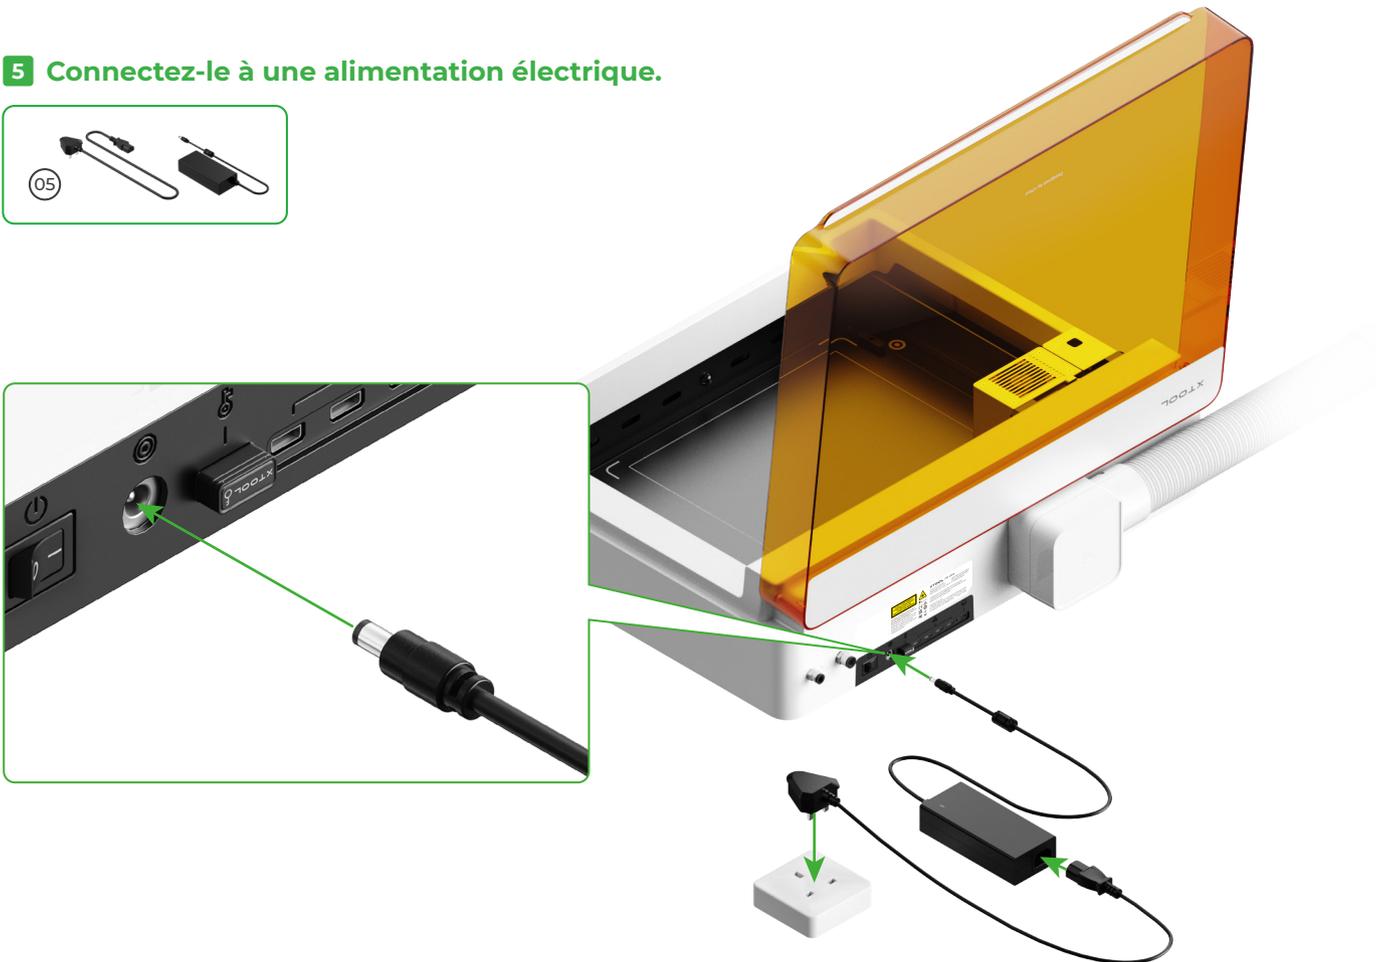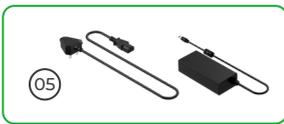

6 Télécharger et installer xTool Creative Space (XCS)



Accédez à xtool.com/software pour télécharger et installer xTool Creative Space (XCS).




Recherchez **xTool Creative Space** dans un magasin d'applications ou scannez le code QR suivant pour le téléchargement de l'application.



7 Connecter le xTool M1 Ultra à un ordinateur

- Activez le xTool M1 Ultra, connectez-le à un dispositif, puis à XCS.




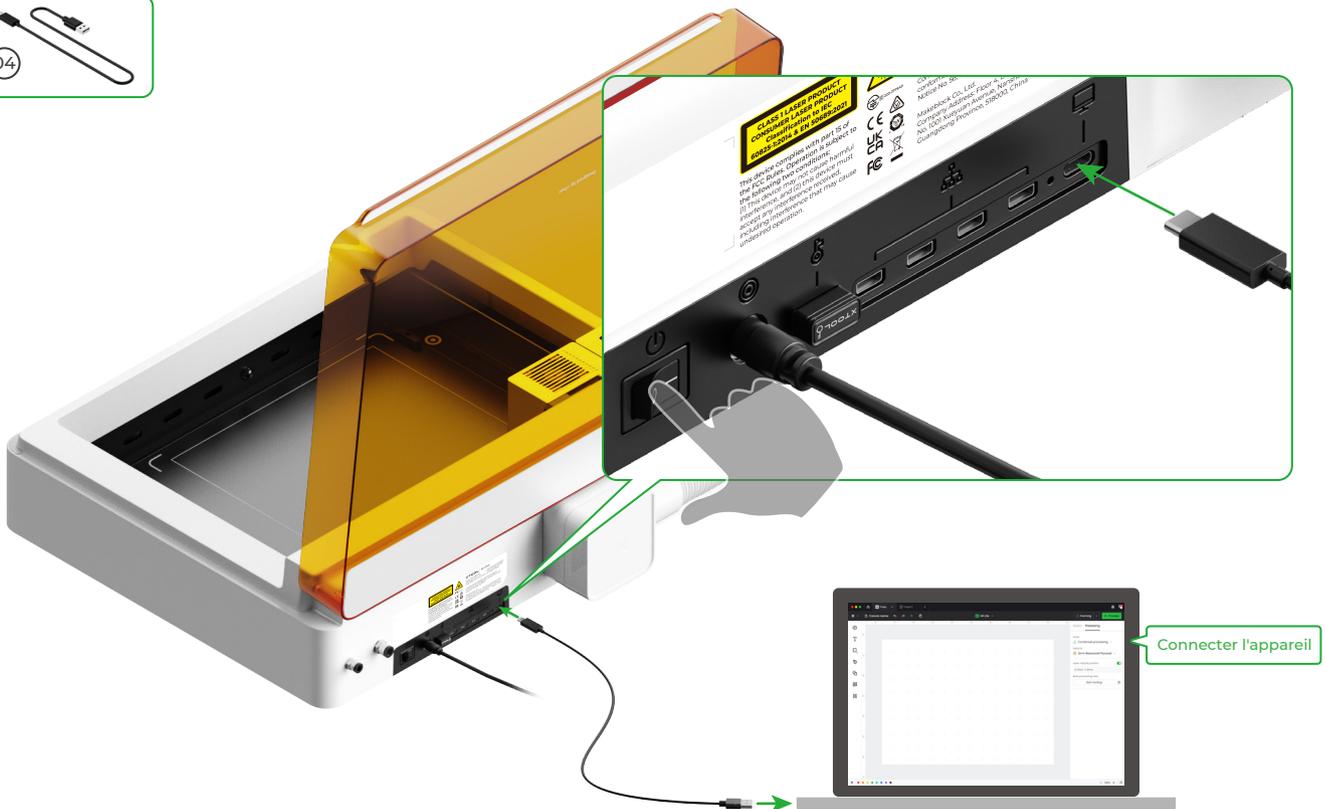


- Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel xTool M1 Ultra pour le traitement des matériaux, scannez le code QR ou visitez le site support.xtool.com/product/35.




Utiliser xTool M1 Ultra

Pour la coupe laser

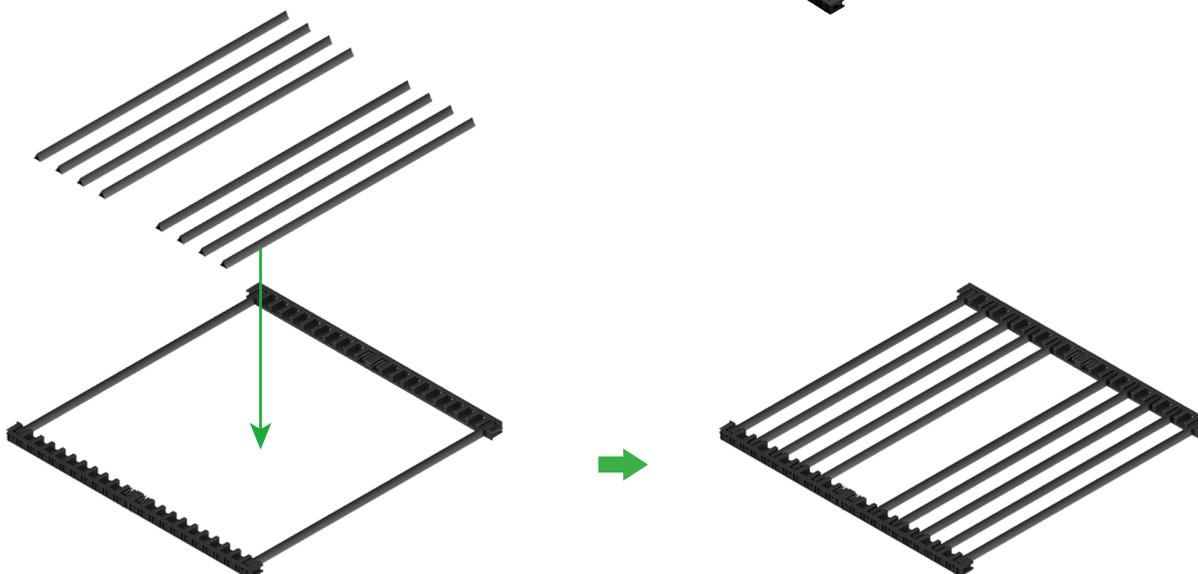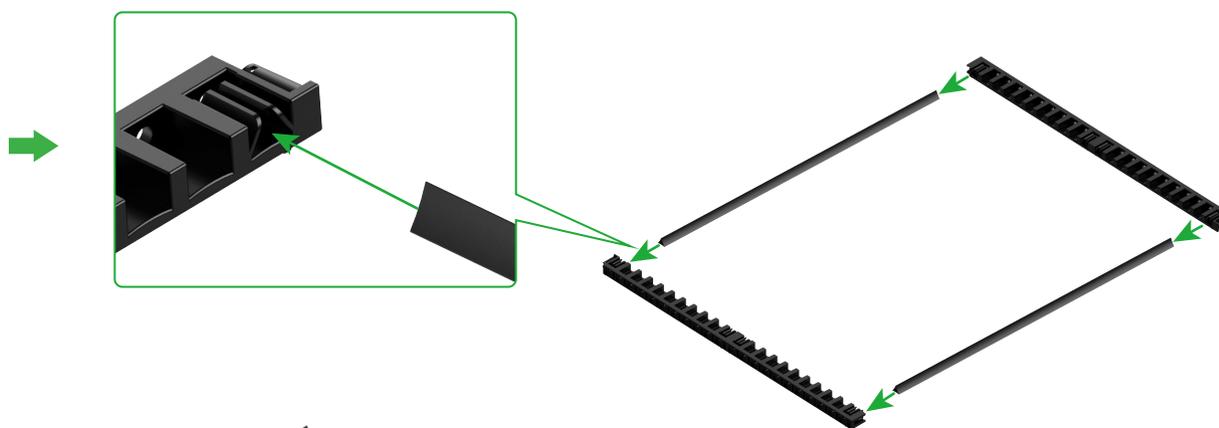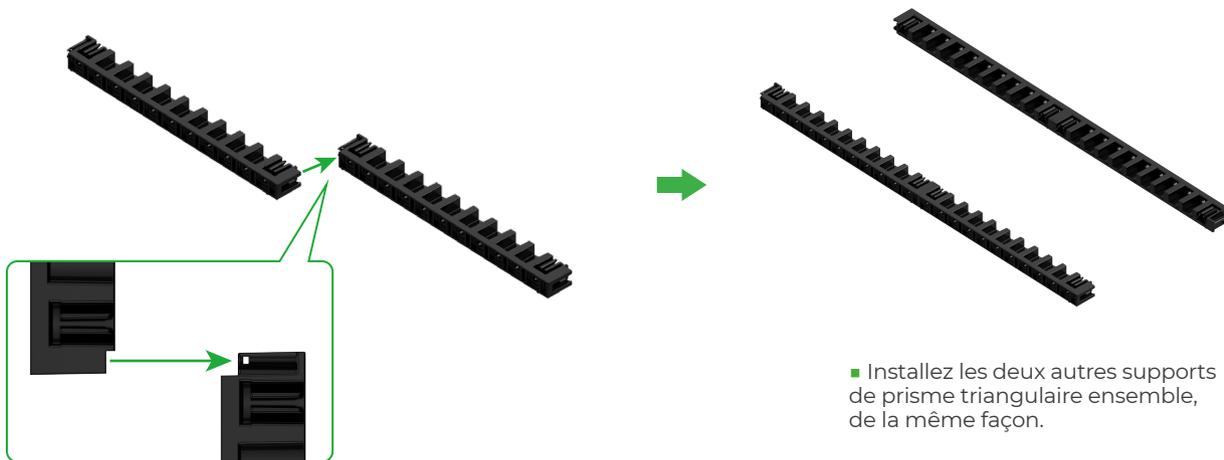


■ Déterminez le nombre de prismes triangulaires en fonction du matériau à traiter.

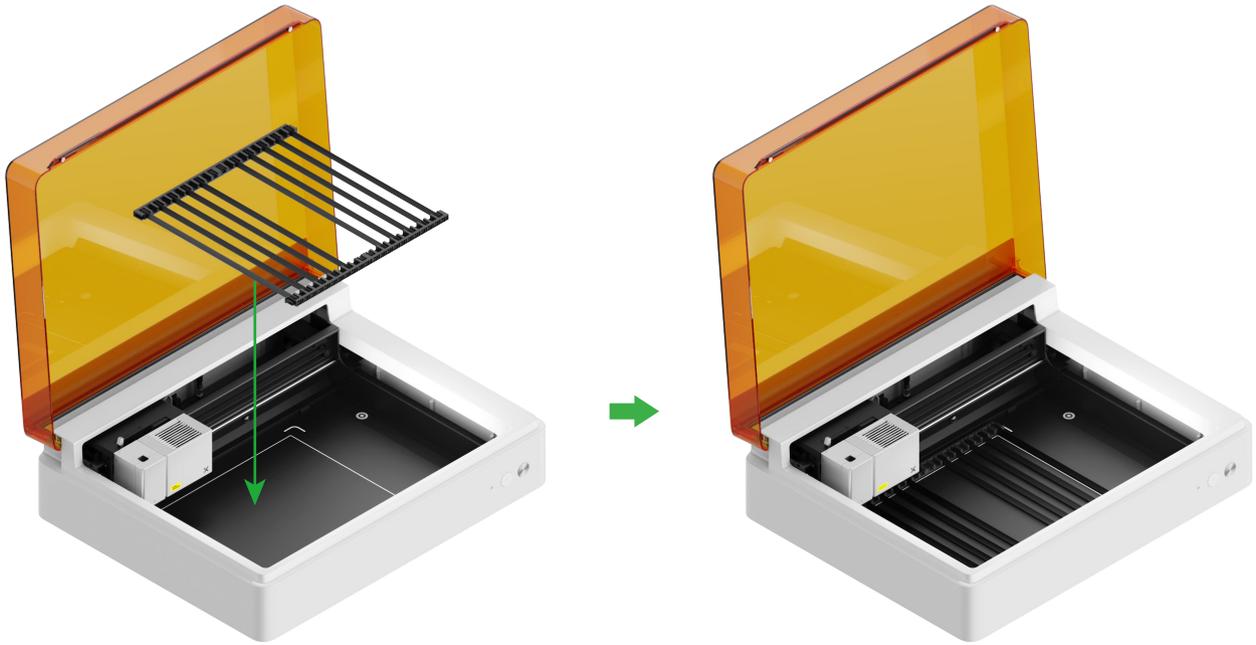


Pour la coupe avec lame ou une association de traitement laser et de coupe avec lame

(1) Placer le tapis de coupe sur la plaque de base



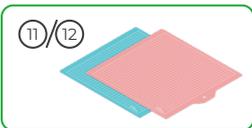


 Remarque : Pour les matériaux en papier, comme le carton et le papier kraft, utilisez le tapis de coupe LightGrip. Pour les matériaux en tissu, utilisez le tapis de coupe FabricGrip. N'utilisez pas de tapis de coupe pour couper un matériau avec des rayons laser.



Tapis de coupe		
Couleur	Bleu	Rose
Applicable à	Matériaux légers	Tissus
Matériau	Carton, Papier d'emballage, Papier d'impression, Papier kraft, Papier nacré	Tissu

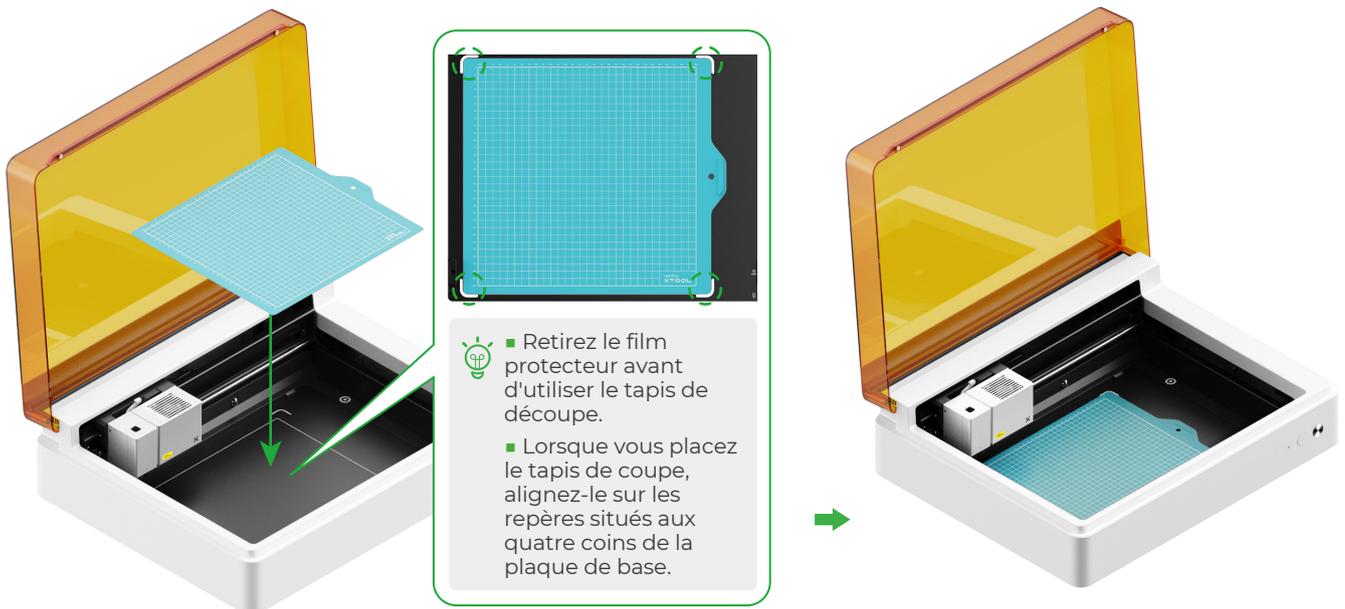

(2) Installer la lame à pointe fine sur le chariot de base

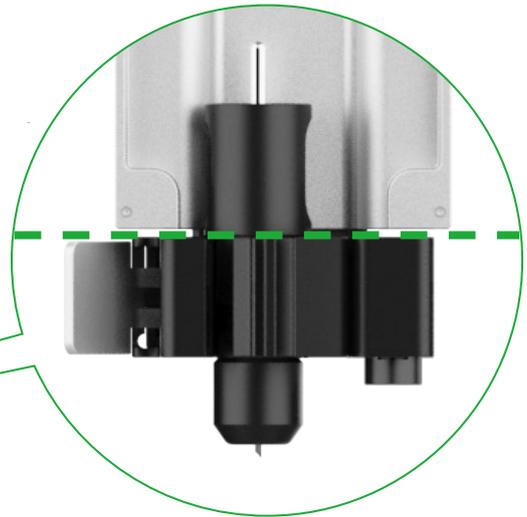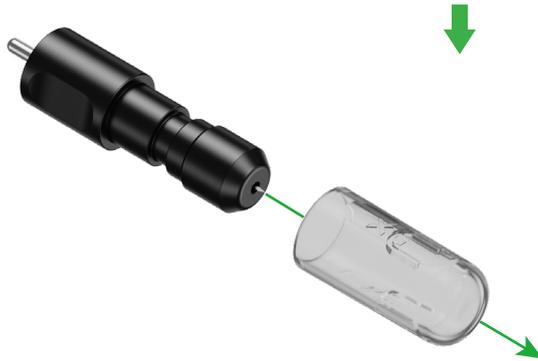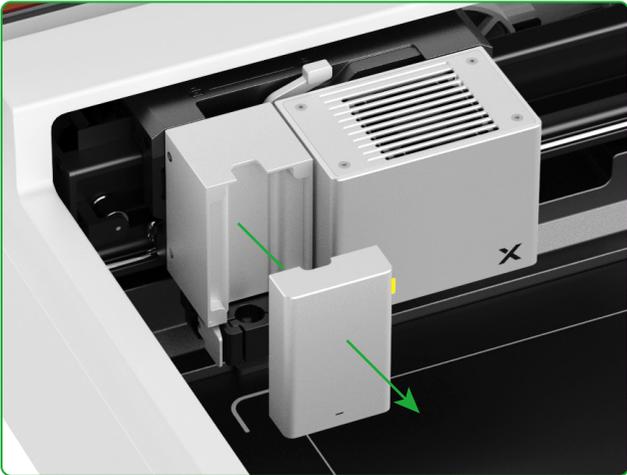

Attention !
Lame tranchante

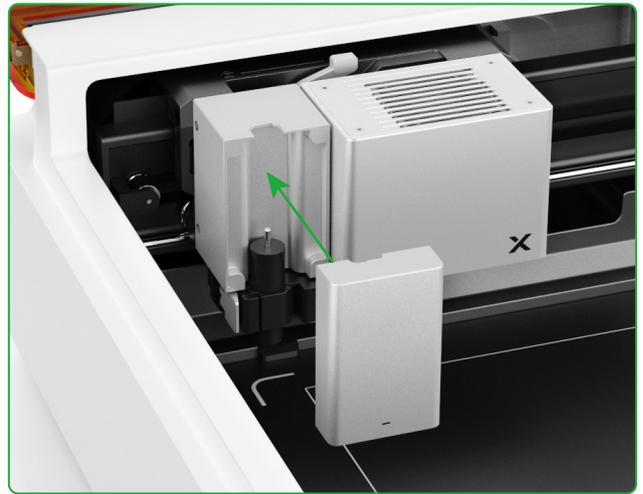
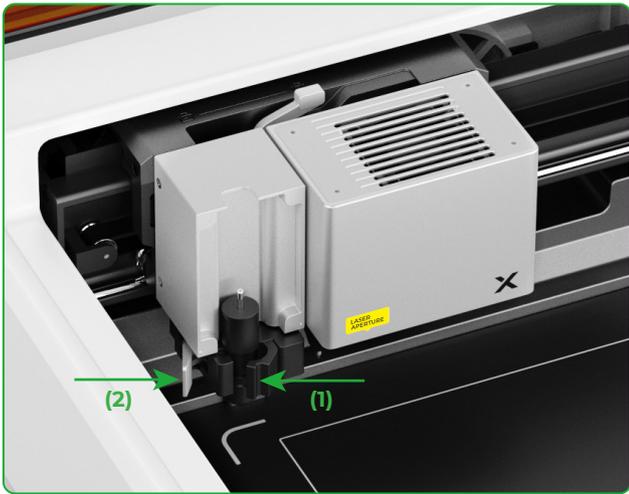


Pour le dessin avec un stylo



(1) Installer le stylo à pointe fine sur le porte-stylo



(2) Installer le stylo à pointe fine sur le chariot multifonction

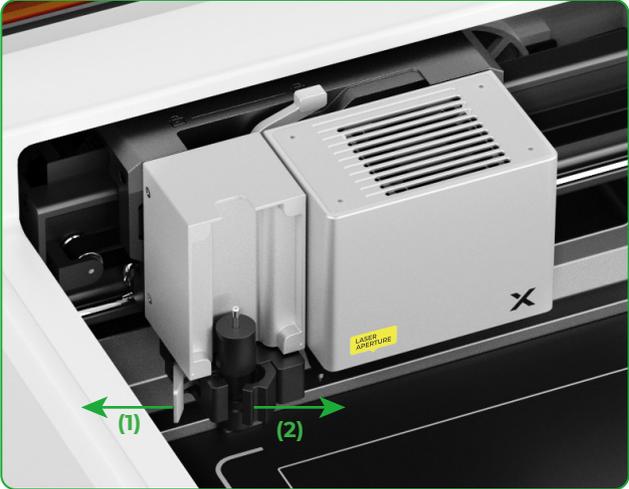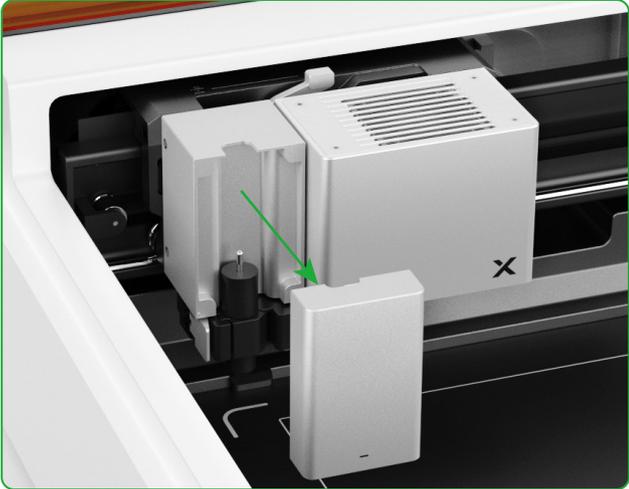



Attention !
Lame tranchante

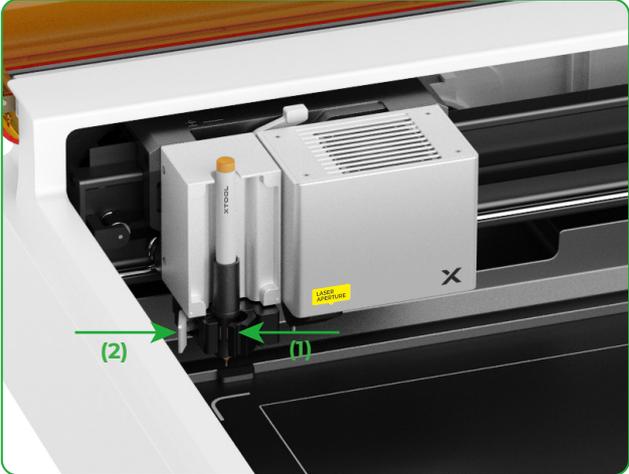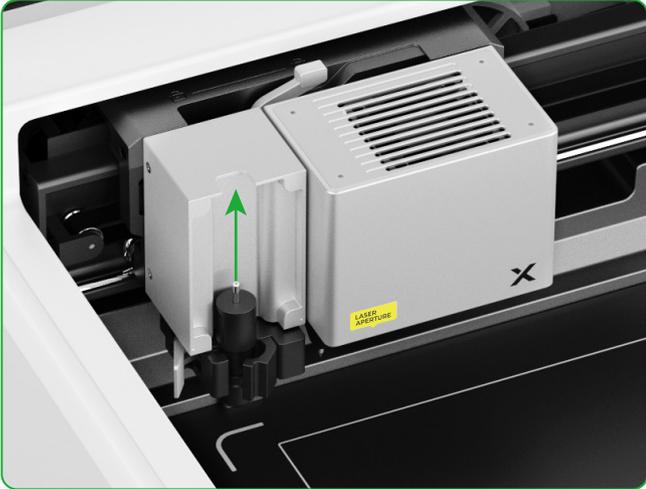





Pour plus de fonctions

(1)



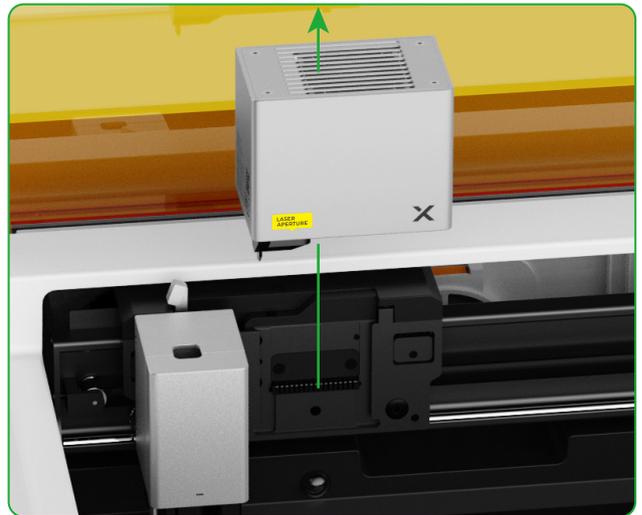
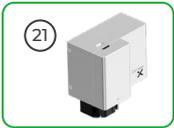



(2) Installer l'accessoire sur le chariot multifonction

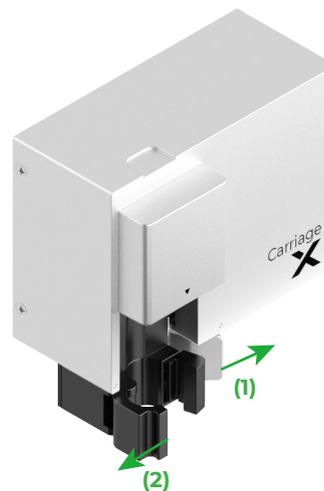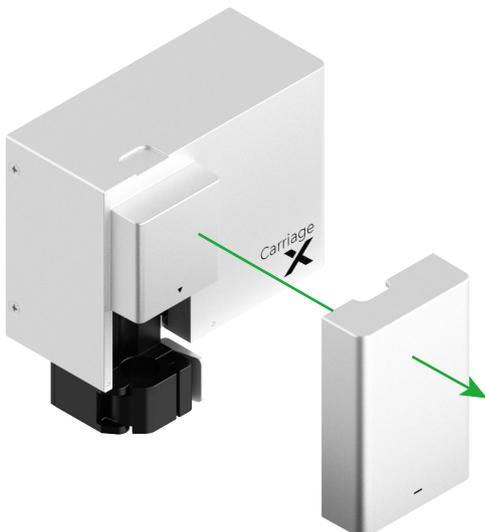



Sélectionnez les accessoires en fonction des besoins liés au traitement.

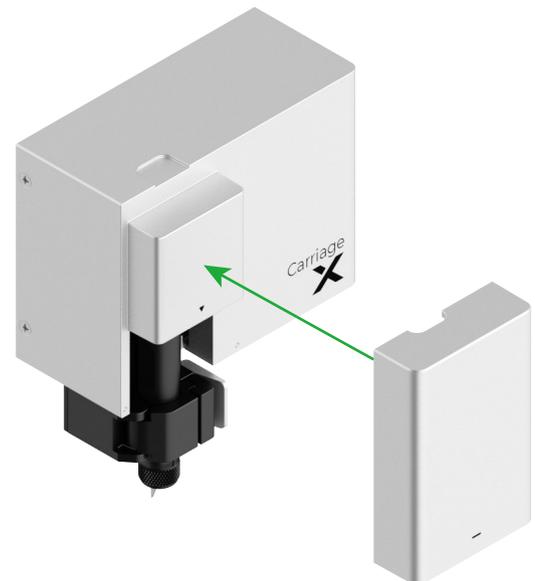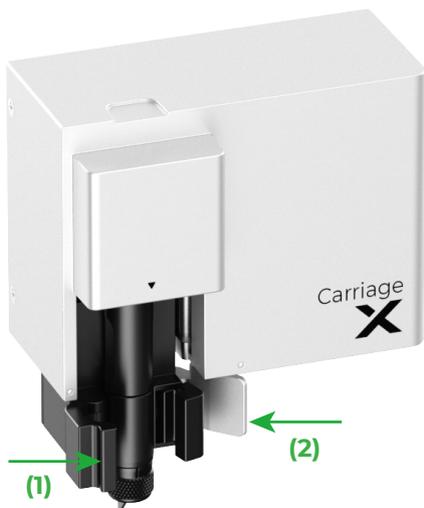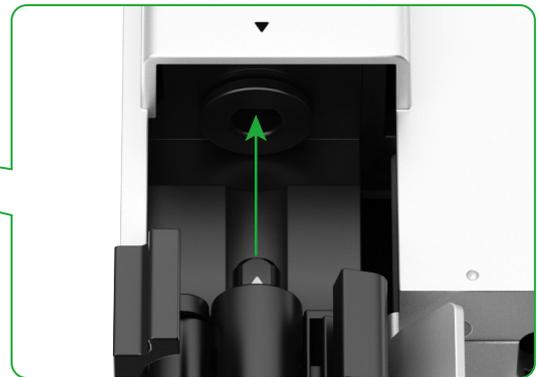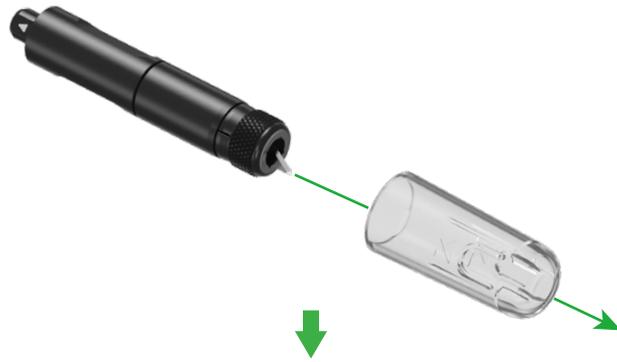

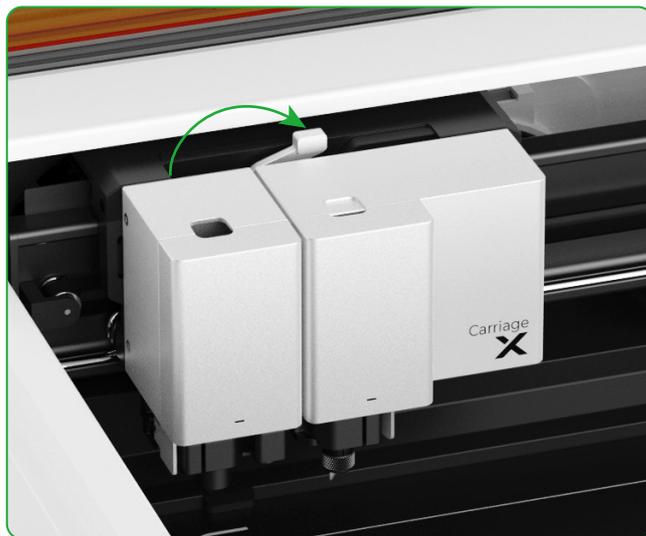

Description de l'indicateur

État du voyant	État du signal sonore	État de la machine
 Blanc fixe	/	En attente, non connecté à XCS (en mode AP)
 Bleu clair uni	/	En attente, non connecté à XCS (en mode STA)
 Violet fixe	Sonne une fois	En attente, connecté à XCS
 Clignotement blanc	/	En veille, non connecté à XCS
 Clignotement violet	/	En veille, connecté à XCS
 Clignotement lent violet	/	Mise à jour du micrologiciel
 Vert fixe	/	Traitement du marquage de la zone sur XCS / Cadrage / Traitement
 Clignotement lent bleu	Sonne une fois	Prêt pour le cadrage / Prêt pour le traitement
 Bleu uni	/	Tâche en pause
 Clignotement jaune	Sonne une fois	Le couvercle est ouvert ou n'est pas entièrement fermé pendant le fonctionnement.
 Clignotement jaune	Continue à sonner	Flamme détectée (petite flamme) / Appareil secoué
 Clignotement rouge	Continue à sonner	Flamme détectée (grande flamme)
 Clignotement jaune	Sonne trois fois	Des exceptions se produisent
 Clignotement rouge	Sonne trois fois	Des exceptions majeures se produisent

XTOOL