

# XTOOL | Apparel Printer

Guida rapida



# Contenuti

<b>Elenco degli articoli</b> .....	<b>01</b>
<b>Presentazione di xTool Apparel Printer</b> .....	<b>02</b>
<b>Preparativi</b> .....	<b>03</b>
<b>Uso di xTool Apparel Printer</b> .....	<b>13</b>
<b>Descrizione dell'indicatore</b> .....	<b>15</b>

\* Traduzione delle istruzioni originali

## Elenco degli articoli



① xTool Apparel Printer



② Supporto per pellicola e bobina da 25 m di xTool Apparel Printer



③ ④ Staffa



⑤ Vassoio di uscita



⑥ Inchiostro 500 ml



⑦ Liquido idratante 500 ml



⑧ Cavo di alimentazione 1.8 m



⑨ Cavo USB



⑩ Siringa



⑪ Cacciavite



⑫ Vite M4\*16  
(Viene fornita una vite di ricambio.)



⑬ Detergente 100 ml



⑭ Contagocce



⑮ Tampone di pulizia



⑯ Tubo



⑰ Panno per la pulizia



⑱ Scatola di protezione della testa di stampa



⑲ Olio lubrificante



⑳ Sacchetto di plastica



㉑ Guida rapida



㉒ Istruzioni di manutenzione




㉓ Istruzioni di sicurezza



㉔ Linee guida essenziali

 Il cavo di alimentazione può variare a seconda dei kit. L'illustrazione è solo un riferimento.


## Presentazione di xTool Apparel Printer

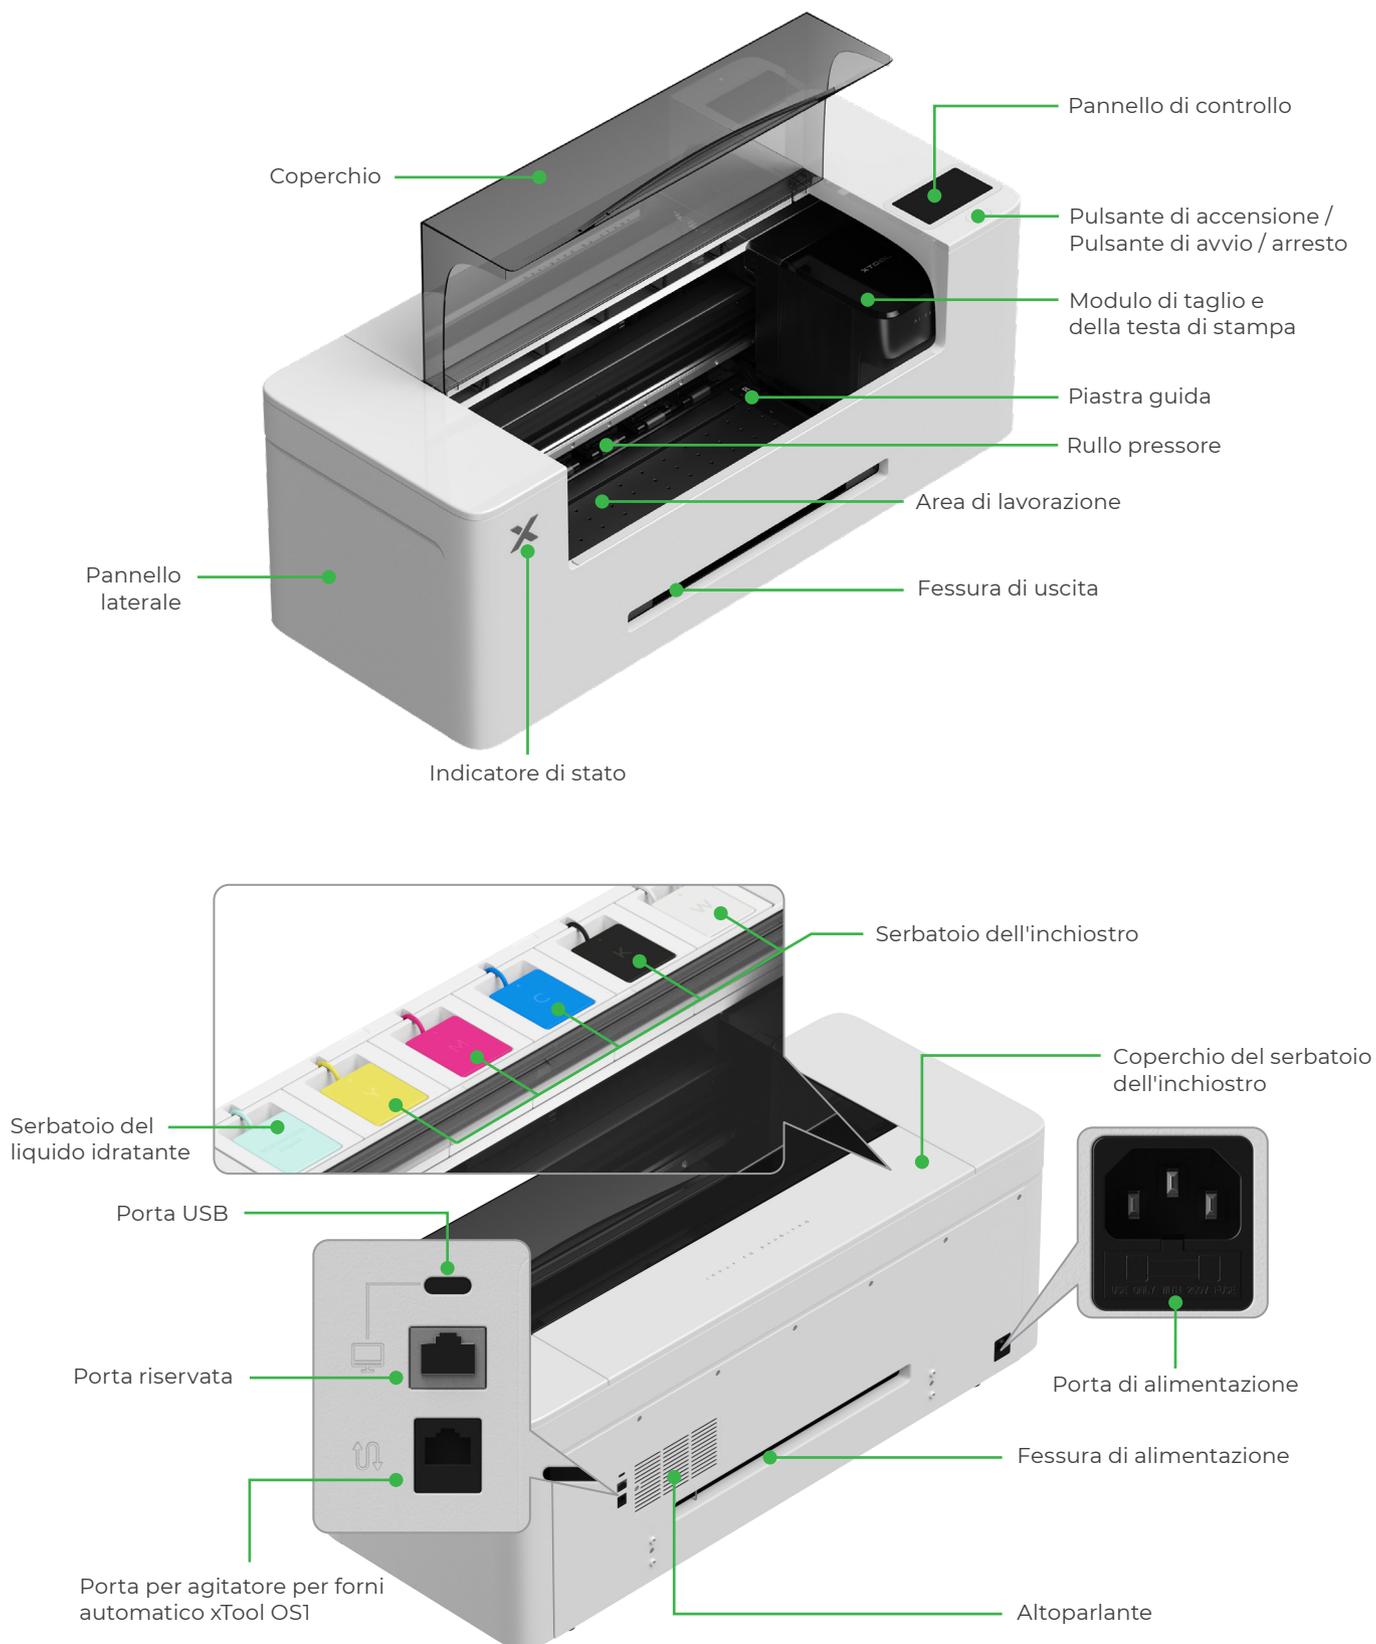


## Preparativi

### 1 Preparazione della testa di stampa


(1)

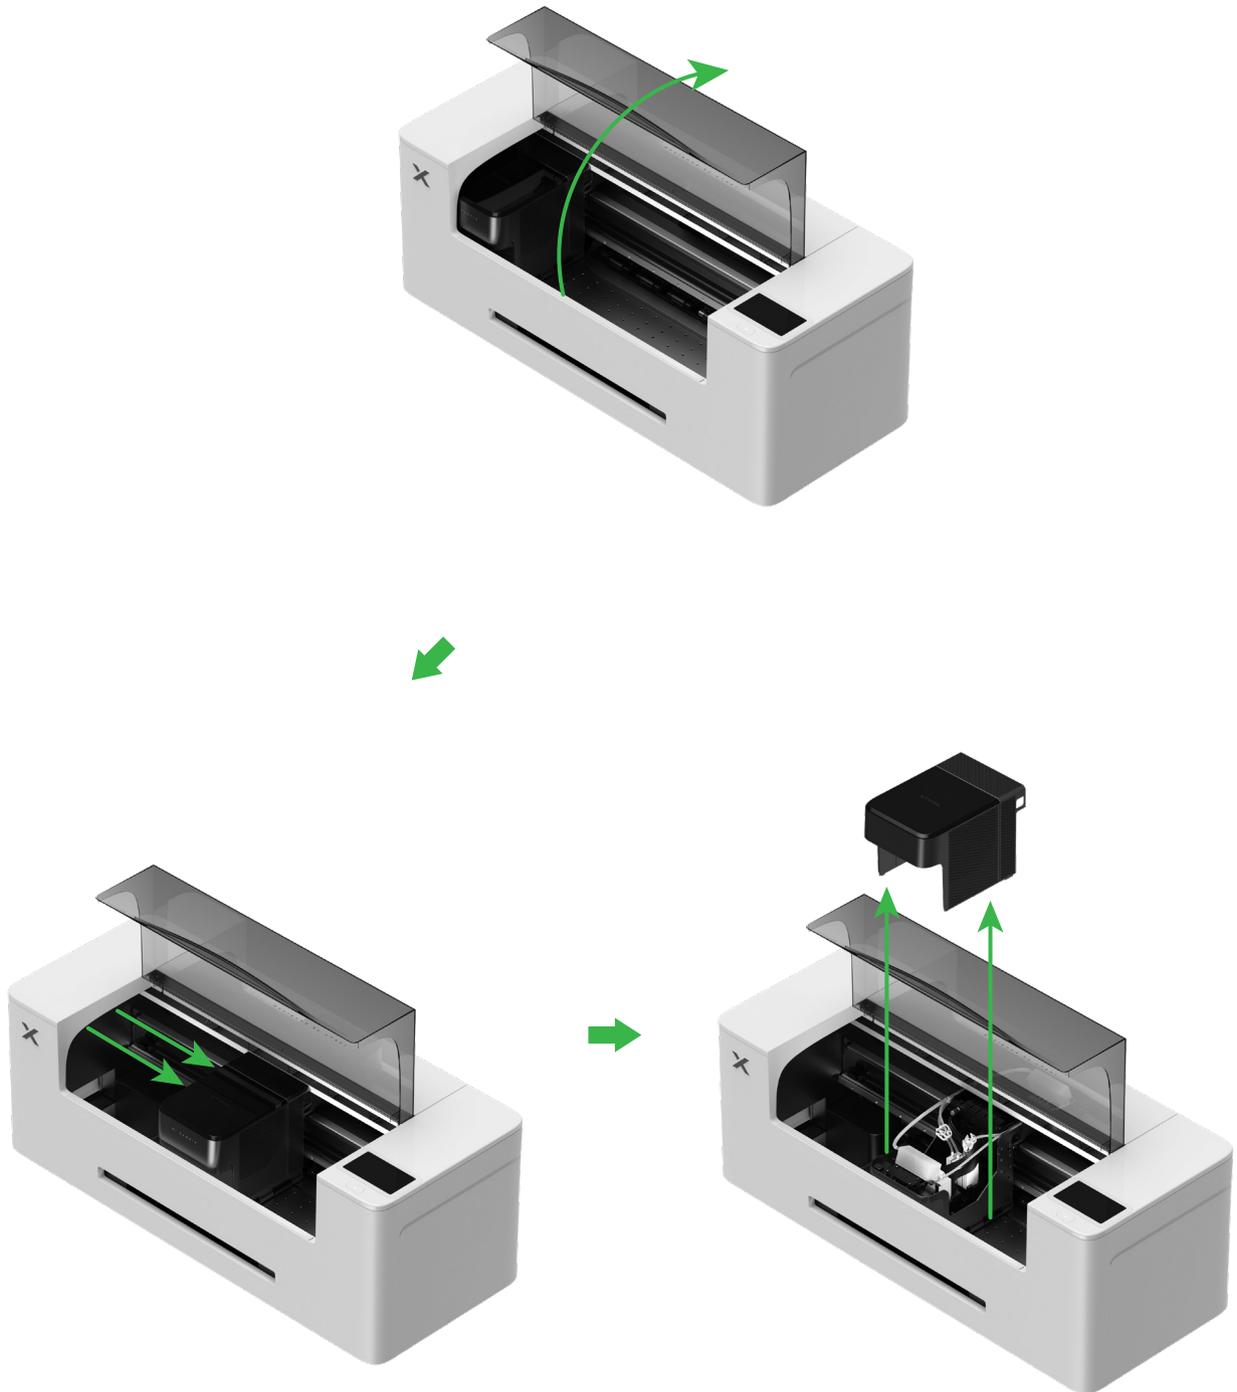

(2) Sposta la testa di stampa verso destra


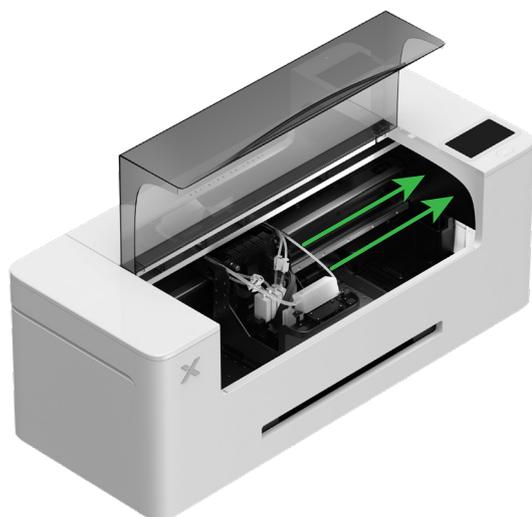


(3) Alzare l'interruttore del rullo pressore per aprirlo

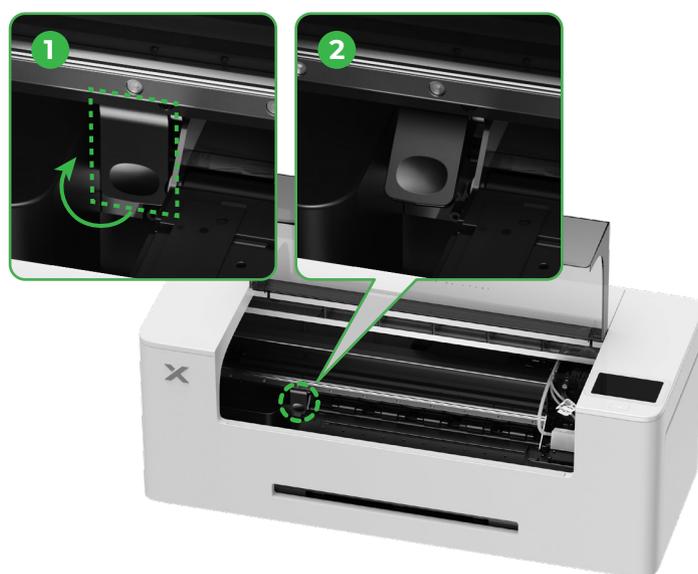


## 2 Installazione del supporto e della bobina di pellicola di xTool Apparel Printer

(1)

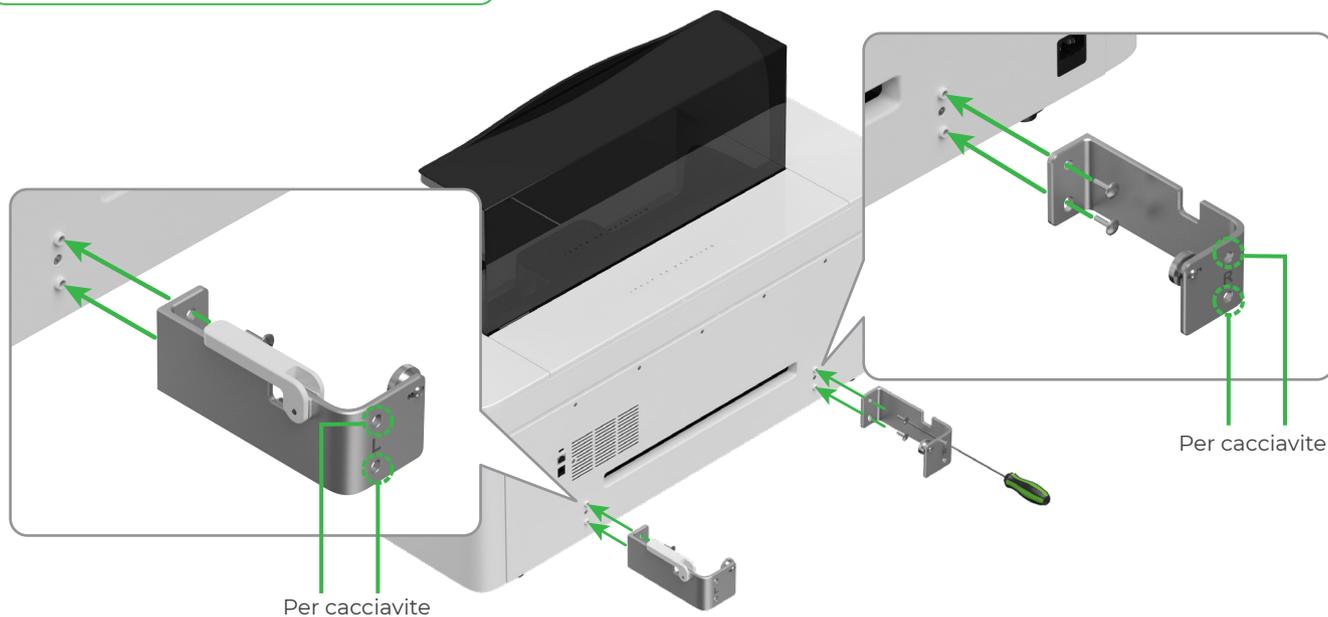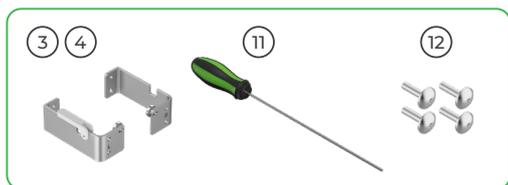

(2)

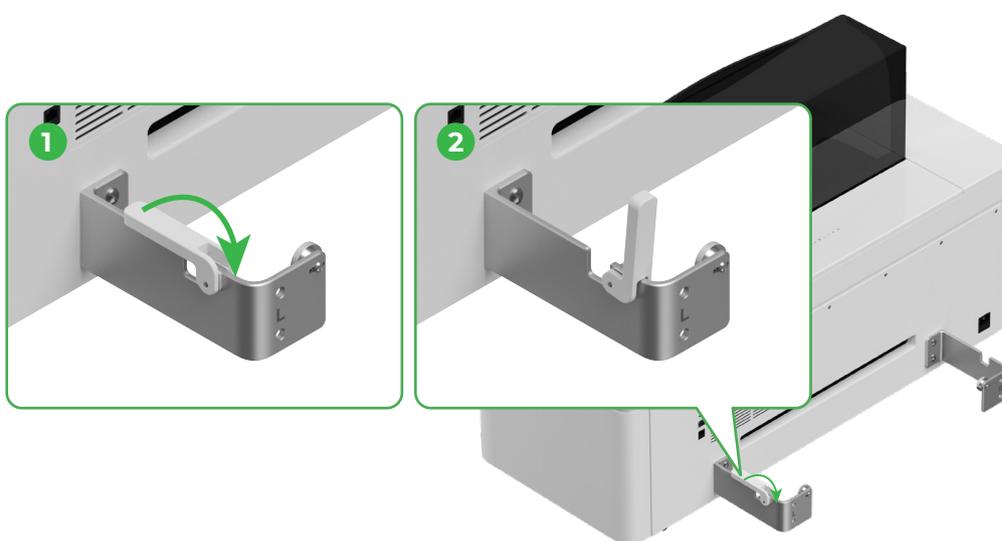





Prestare attenzione alle mani durante il posizionamento del supporto.



Assicurarsi che gli elementi di fissaggio sui due lati siano serrati.



Prestare attenzione alla direzione della bobina.

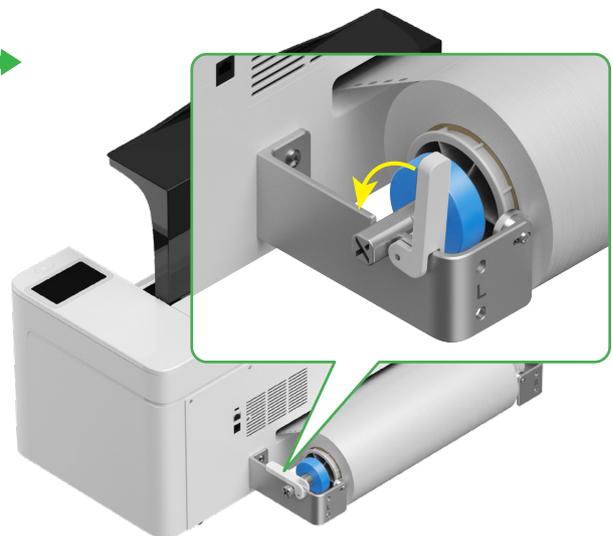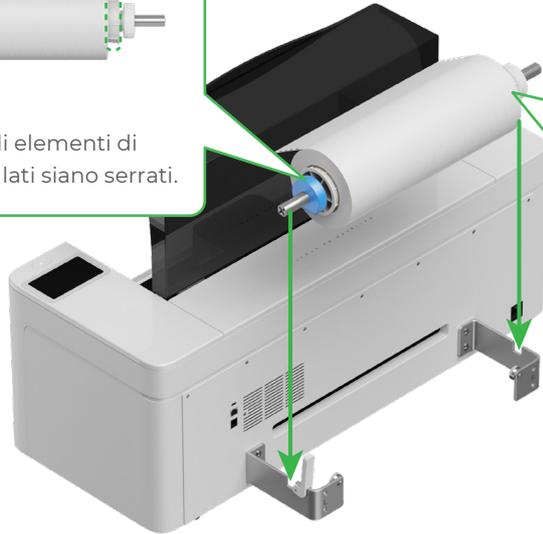


### 3 Inserimento della pellicola di xTool Apparel Printer nella stampante



Assicurarsi di rimuovere l'adesivo dalla bobina prima di inserire la pellicola.


Inserire la pellicola nella stampante tramite la fessura di alimentazione.

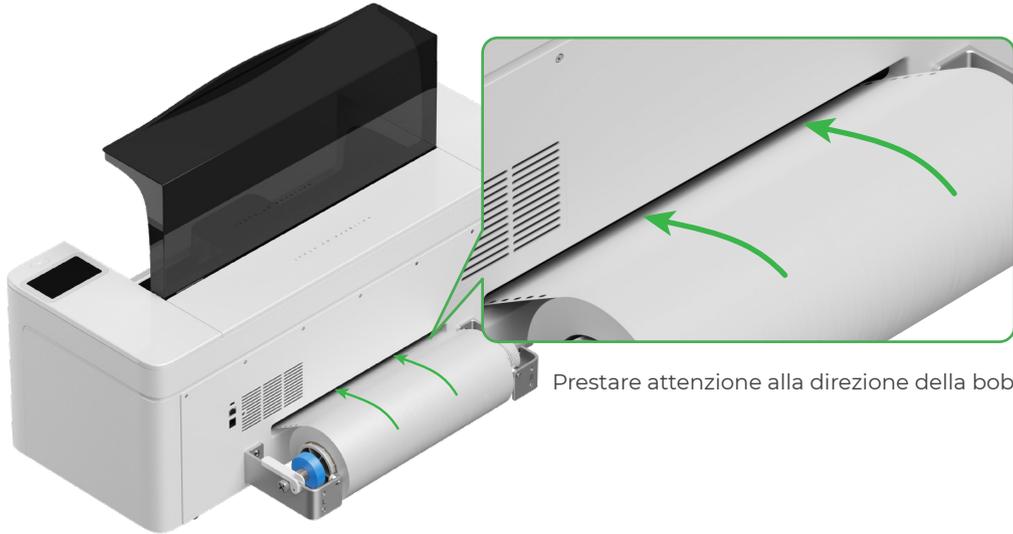

Prestare attenzione alla direzione della bobina.




Assicurarsi che la pellicola copra la posizione iniziale dell'area di lavorazione e sia in linea con la linea di marcatura bianca a destra.

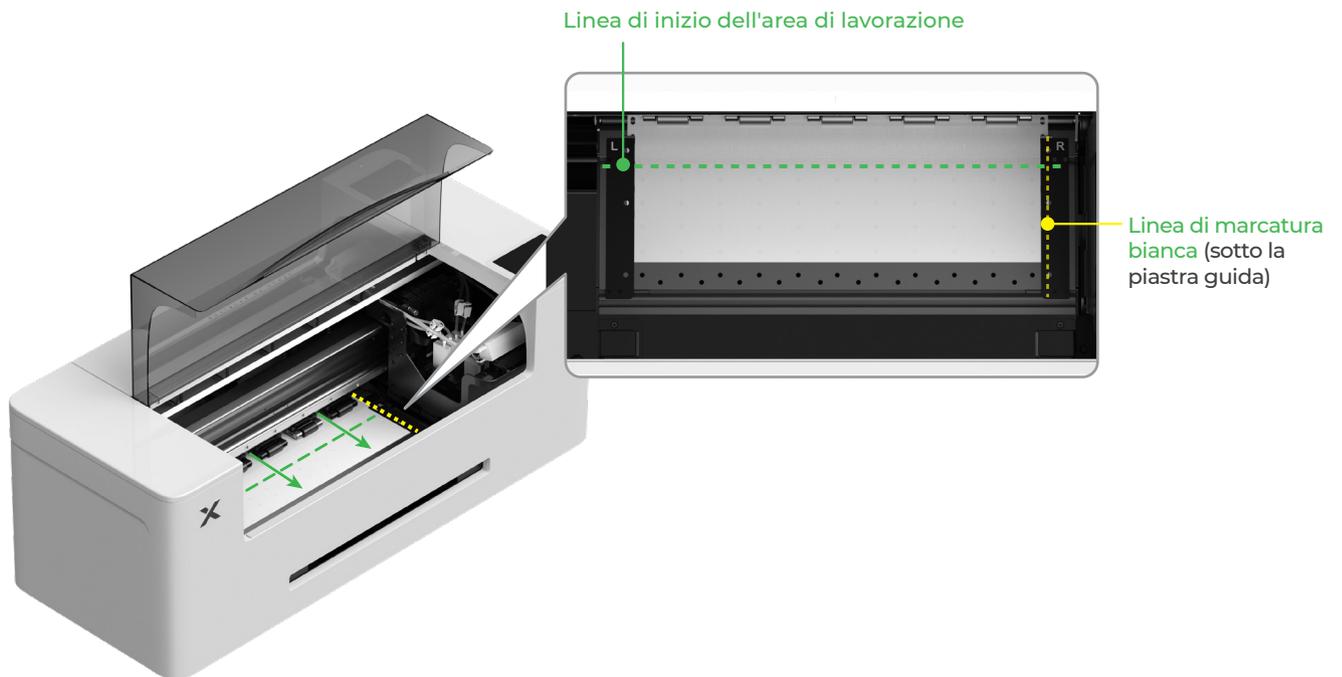



Spostare le piastre guida su entrambi i lati per coprire la pellicola.



Spostare i bordi di entrambi i lati della pellicola verso il centro dei fori della piastra guida. Tenere presente che la distanza tra la piastra guida e la pellicola deve essere adeguata, né troppo ridotta né troppo ampia, altrimenti potrebbe causare problemi come l'ingrossamento della pellicola.

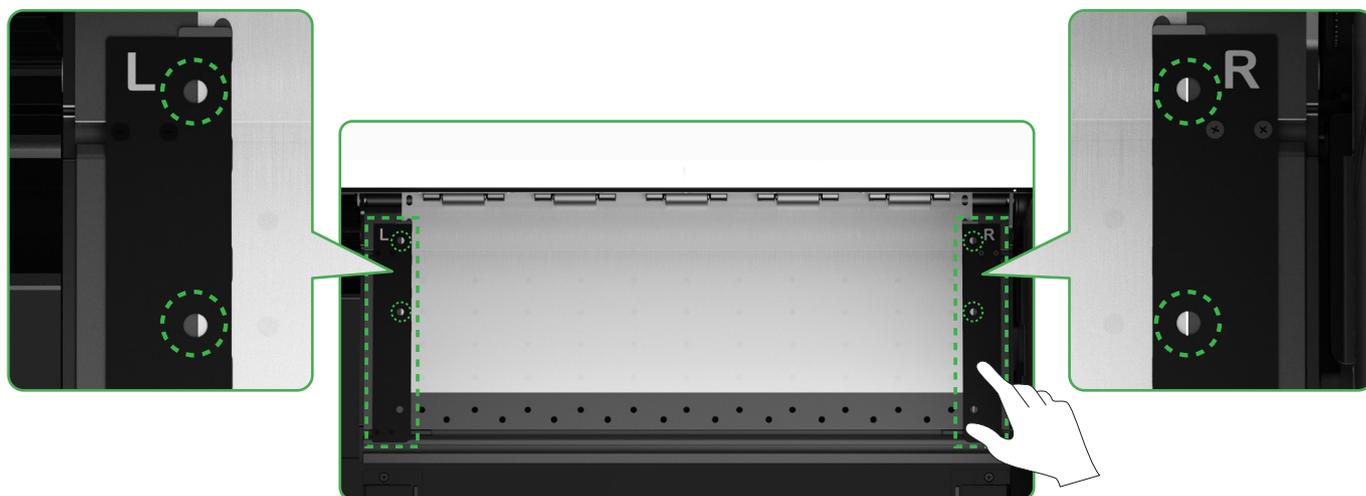


Abbassare l'interruttore del rullo pressore.

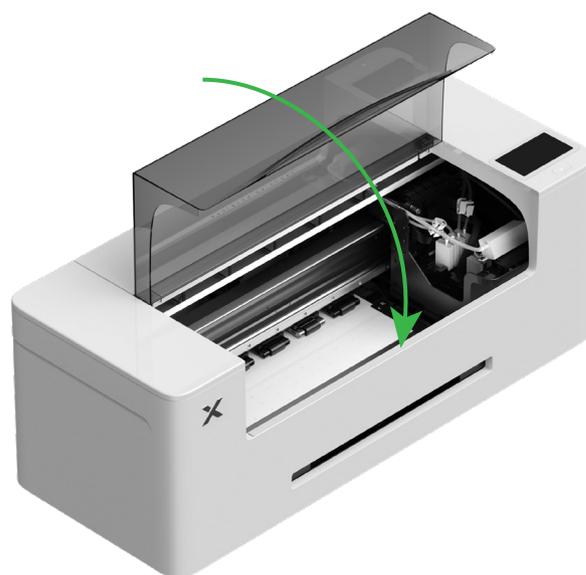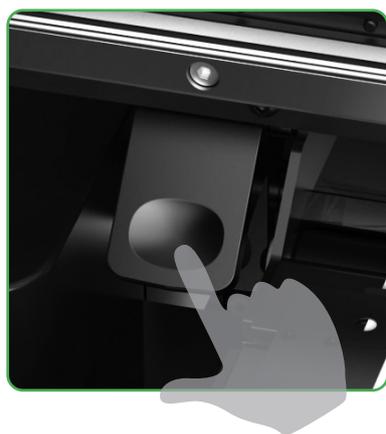


#### 4 Riempimento con liquido idratante e inchiostro

(1) Riempire il serbatoio del liquido idratante con liquido idratante.

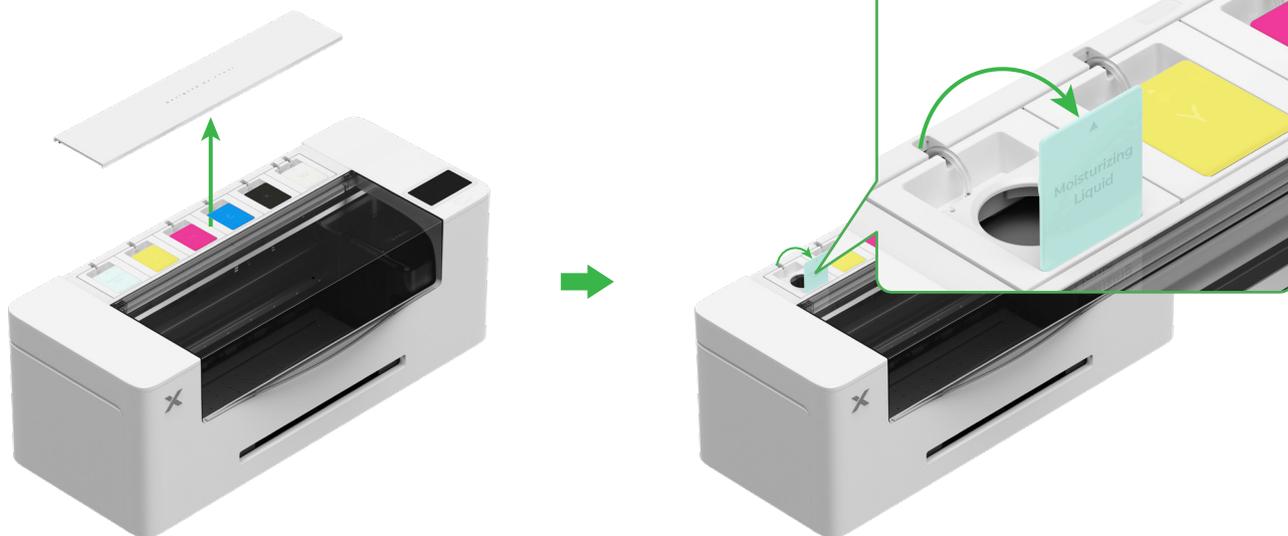

- Riempire il serbatoio del liquido idratante con liquido idratante. Fare attenzione a non riempire eccessivamente il serbatoio (capacità massima: 1.000 ml).
- Conservare una quantità sufficiente di liquido idratante per la manutenzione regolare.

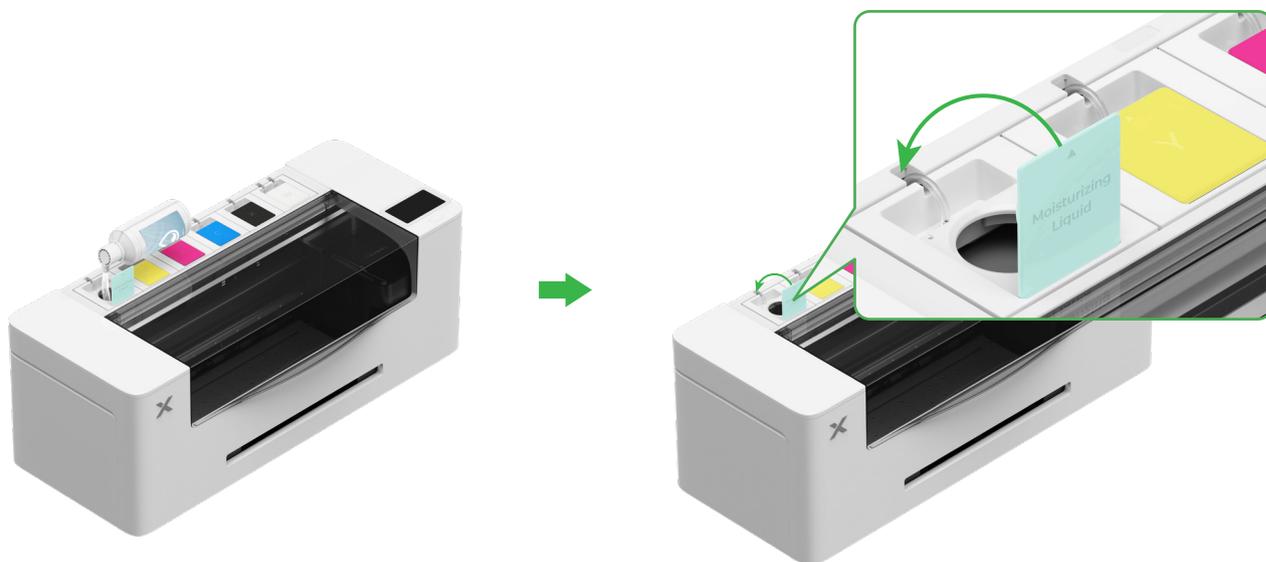

(2) Riempire il serbatoio dell'inchiostro con inchiostro.



Si consiglia di prestare attenzione durante l'operazione per evitare che l'inchiostro macchi i vestiti, poiché potrebbe lasciare macchie difficili da rimuovere.

⑥



Agitare bene prima di aggiungere l'inchiostro bianco.



Y - Giallo  
M - Magenta  
C - Ciano  
K - Nero  
W - Bianco



Dopo aver aggiunto l'inchiostro, prestare attenzione quando si riaprono i serbatoi, poiché l'inchiostro potrebbe schizzare all'interno del dispositivo.




Rimuovere la pellicola sigillante prima di utilizzare l'inchiostro.



Riempire i serbatoi dell'inchiostro con l'inchiostro corrispondente al colore del coperchio del serbatoio.



Serbatoio dell'inchiostro a colori: 500 ml  
Serbatoio dell'inchiostro bianco: 1.000 ml

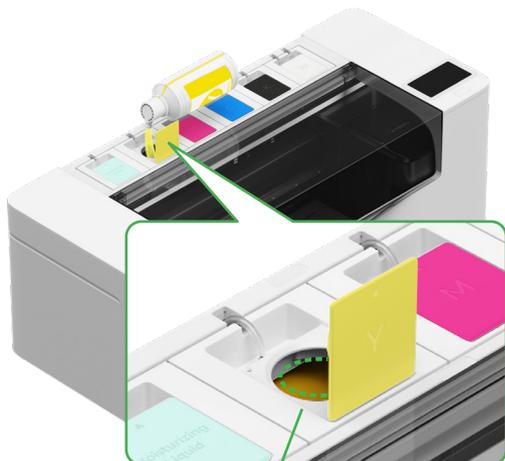


Nota: non riempire i serbatoi dell'inchiostro oltre il bordo del serbatoio stesso.



Ripetere i passaggi sopra per riempire gli altri quattro colori di inchiostro.



## 5 Installazione del vassoio di uscita

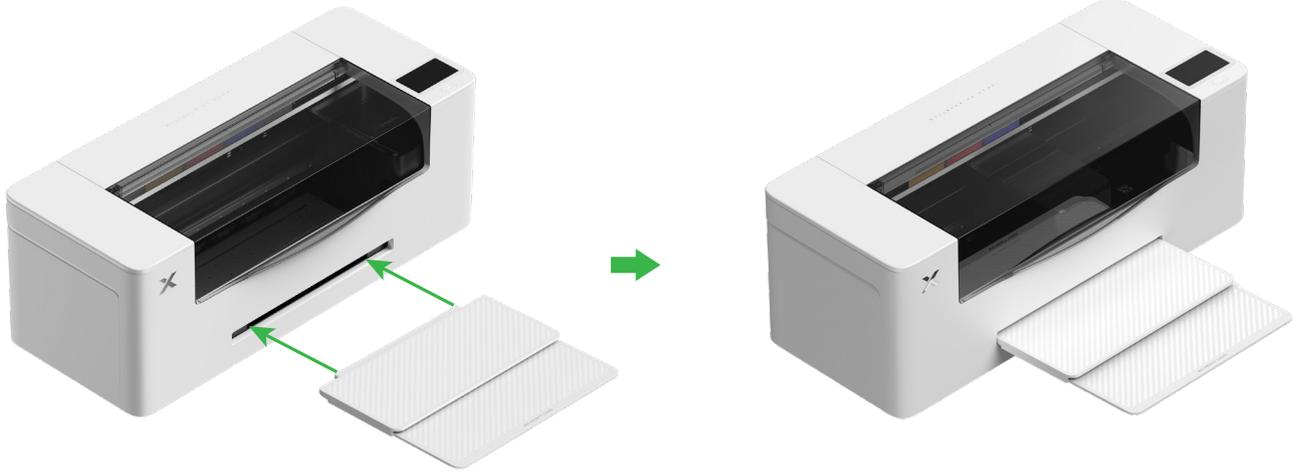

## 6 Collegamento all'alimentazione e configurazione

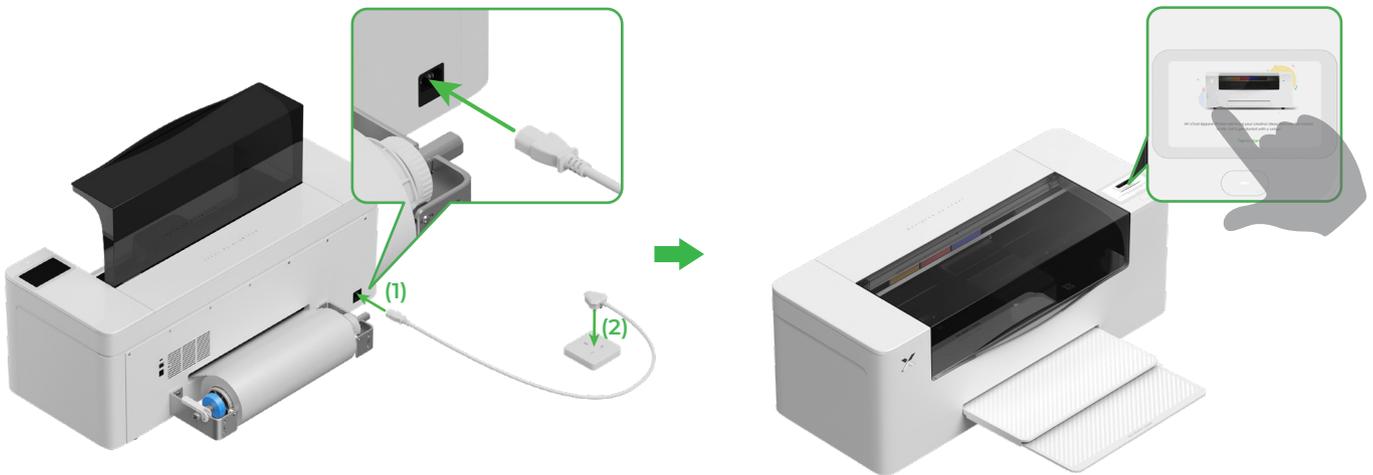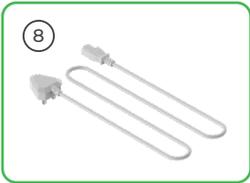

 Per garantire il corretto funzionamento e la manutenzione del dispositivo, mantenerlo collegato all'alimentazione.

 Completare la guida per principianti sulla stampante prima di collegare la stampante a un computer e utilizzare il software.


## Uso di xTool Apparel Printer

### 1 Download del software xTool



Visitare [s.xtool.com/software](https://s.xtool.com/software) per scaricare il software xTool.

### 2 Collegamento di xTool Apparel Printer al computer

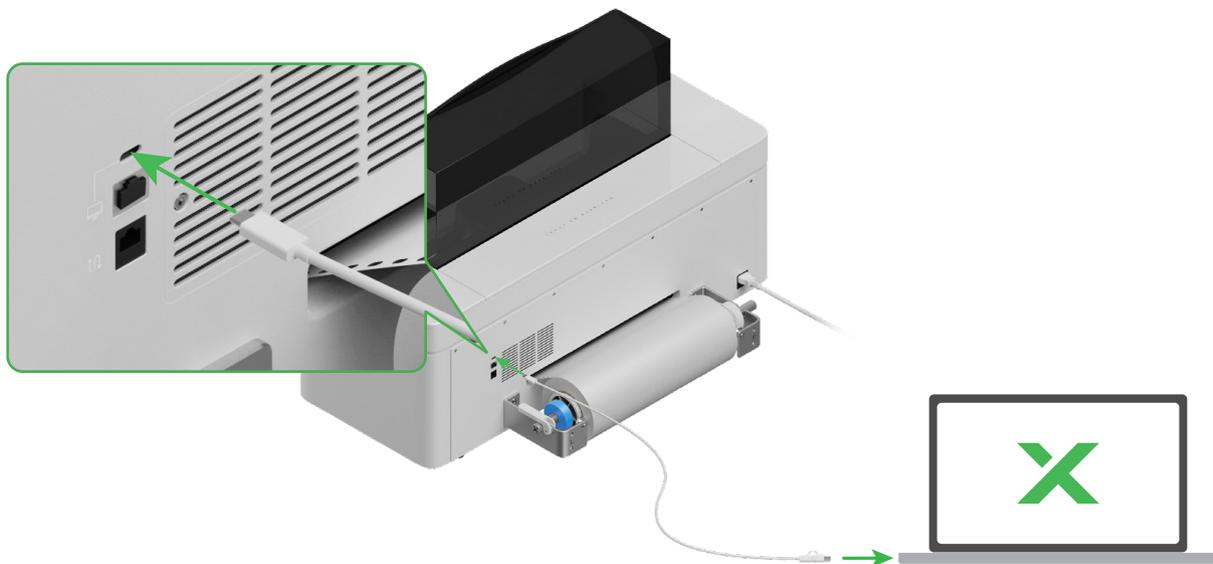




Per dettagli su come trattare i materiali utilizzando xTool Apparel Printer e il software, scansiona il codice QR o visita [support.xtool.com/article/1783](https://support.xtool.com/article/1783).



## Descrizione dell'indicatore

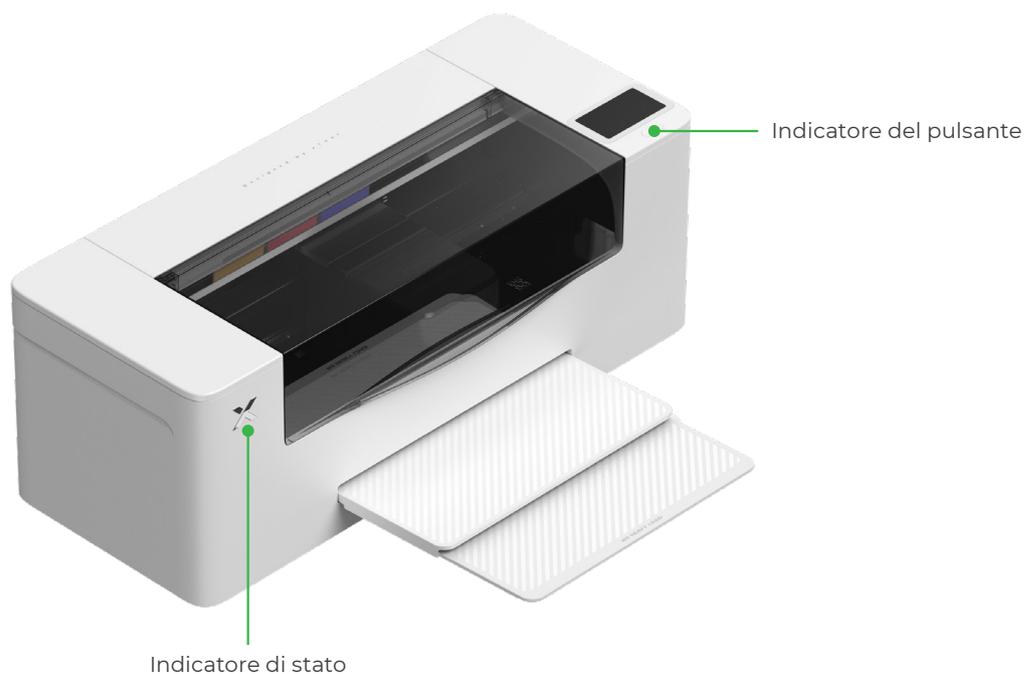

Indicatore del pulsante	Indicatore di stato	Altoparlante	Stato del dispositivo
Bianco fisso	Bianco fisso	/	Inattivo
Spento	Spento	/	Standby
Bianco fisso	Verde fisso	/	Stampa in corso
Bianco fisso	Verde fisso	Suono una sola volta	Stampa in pausa
Bianco fisso	Viola lampeggiante lento	Suono una sola volta	Aggiornamento del firmware
Bianco fisso	Viola lampeggiante lento	Suono una sola volta	Calibrazione della testa di stampa
Bianco fisso	Viola lampeggiante lento	Suono una sola volta	Pulizia della testa di stampa
Bianco fisso	Rosso lampeggiante rapido	Suono una sola volta	Si è verificata un'anomalia