

XTOOL | Apparel Printer

快速使用指南



目录

物料清单	01
认识 xTool 衣物打印机	02
使用前准备	03
使用 xTool 衣物打印机	13
指示灯说明	15

*原始说明书的翻译版本

物料清单



① xTool 衣物打印机



② xTool 衣物打印机膜轴和膜卷 25 m



③ ④ 支架



⑤ 托盘



⑥ 墨水 500 ml



⑦ 保湿液 500 ml



⑧ 电源线 1.8 m



⑨ USB 线



⑩ 针筒



⑪ 螺丝刀



⑫ 螺丝 M4*16
(螺丝中包含备用螺丝。)



⑬ 清洁液 100 ml



⑭ 滴管



⑮ 清洁棉签



⑯ 软管



⑰ 清洁布



⑱ 打印头保护盒



⑲ 润滑油



⑳ 塑料袋



㉑ 快速使用指南



㉒ 维护手册




㉓ 安全说明



㉔ 使用须知

 不同套装包含的电源线可能会有所不同, 图片仅供参考, 请以实际物料为准。


认识 xTool 衣物打印机

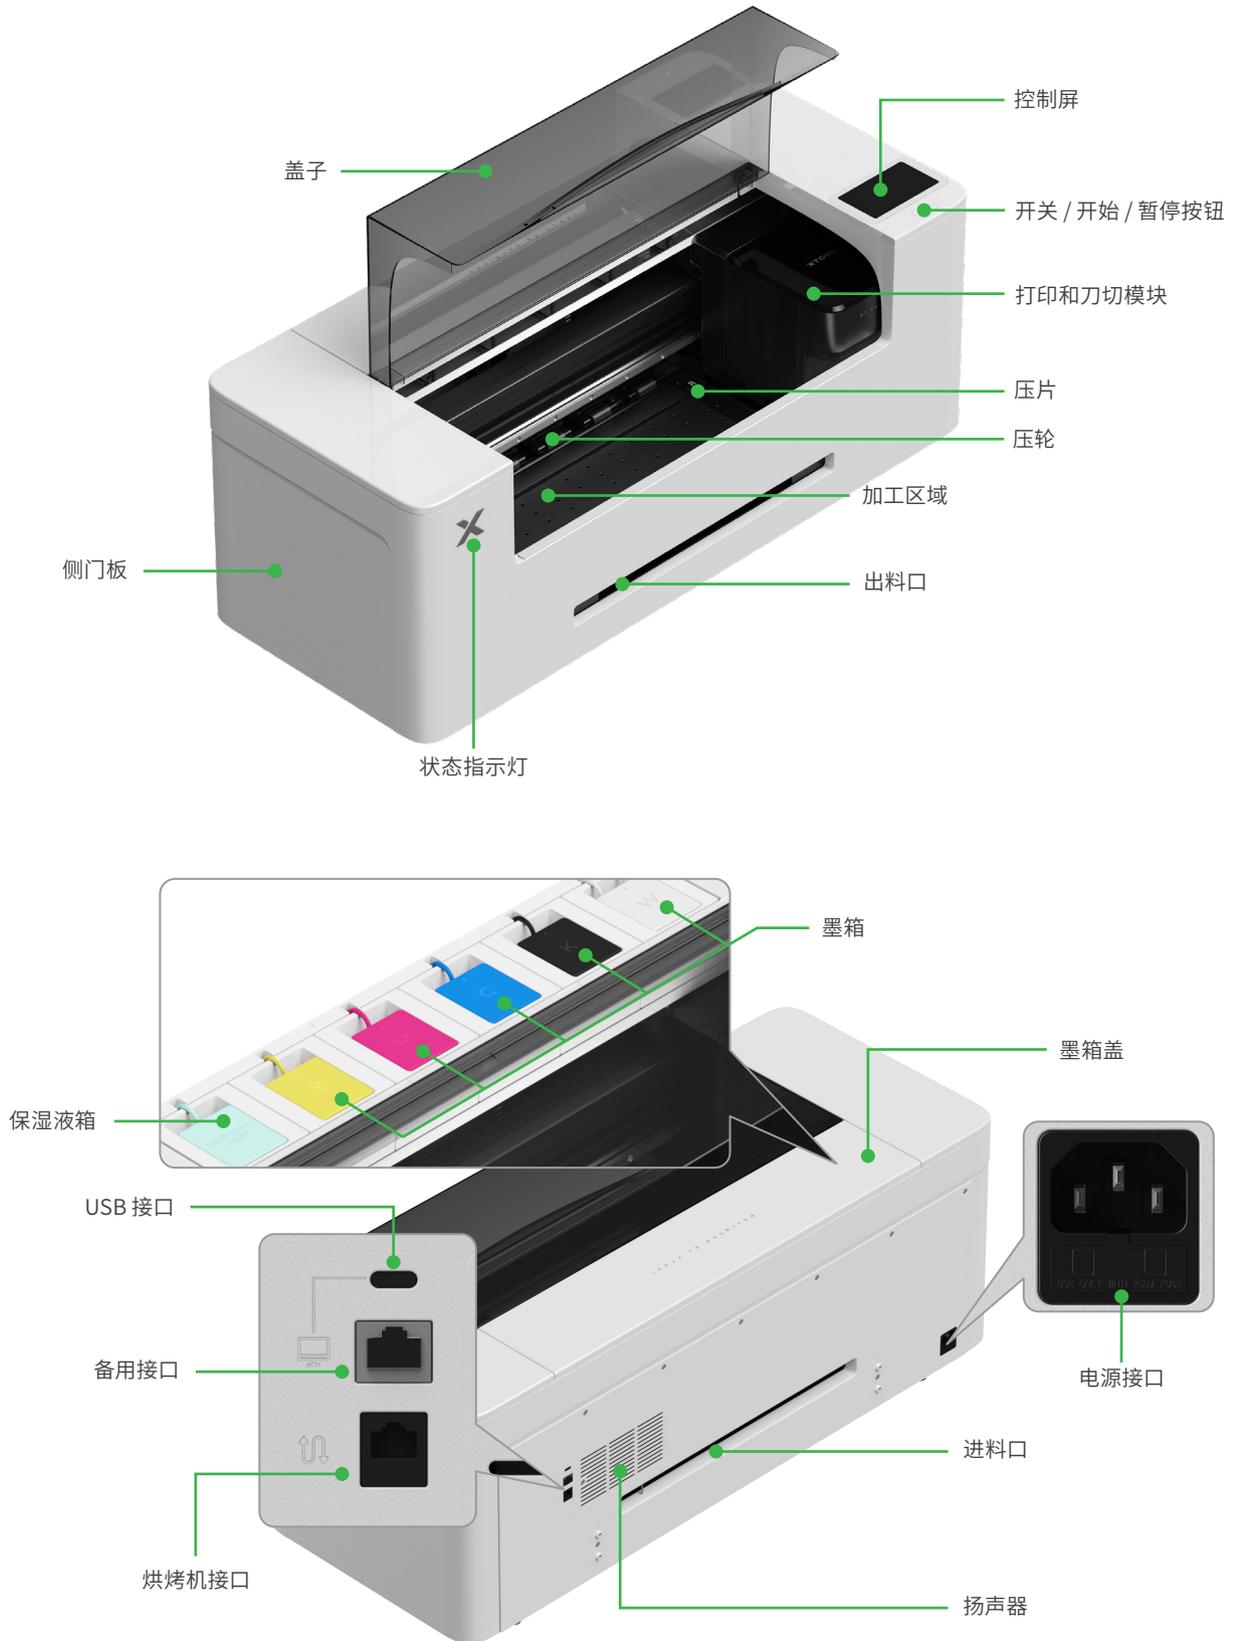


使用前准备

1 准备打印头


(1)

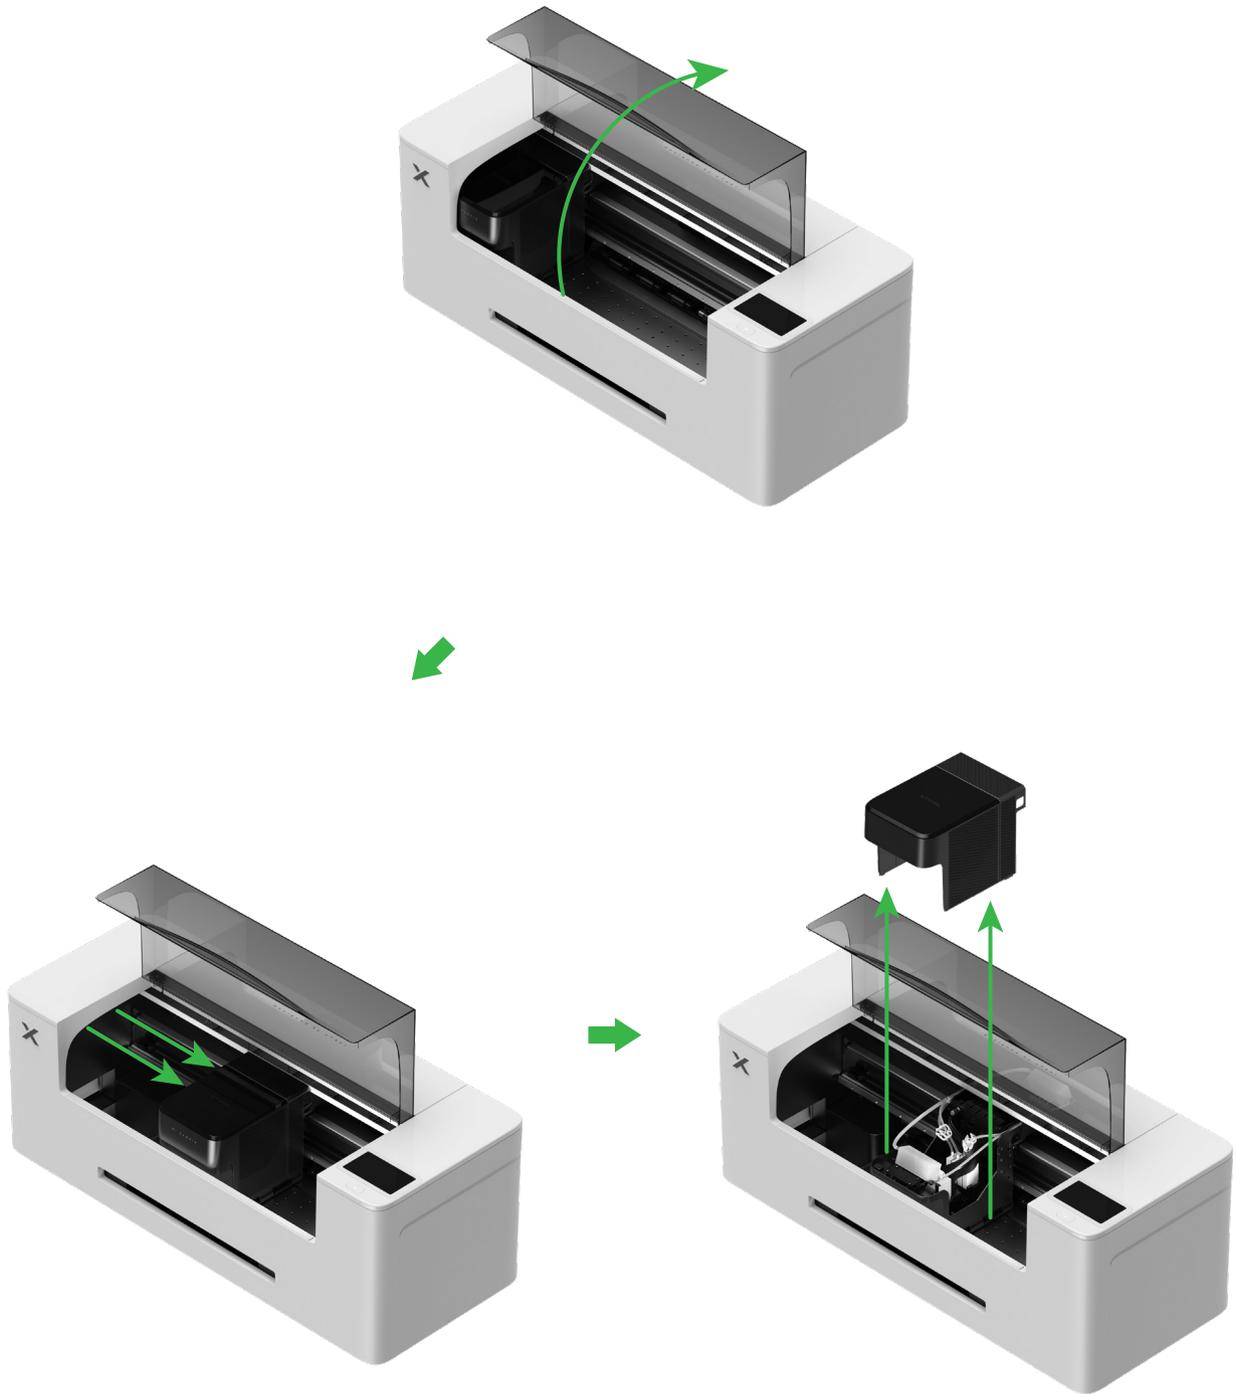

(2) 移动打印头至右侧


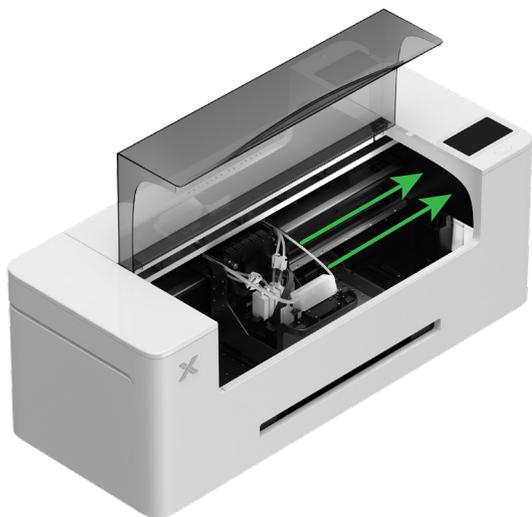


(3) 往上拨动压轮开关, 打开压轮

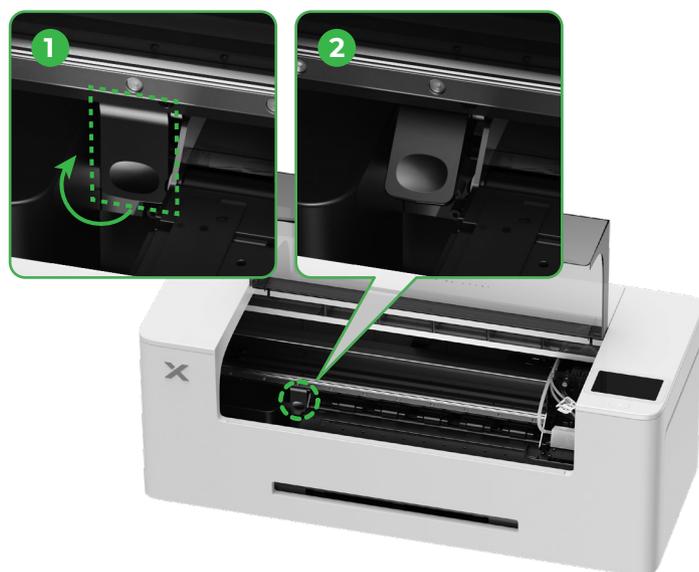


2 安装支架和 xTool 衣物打印机膜卷

(1)

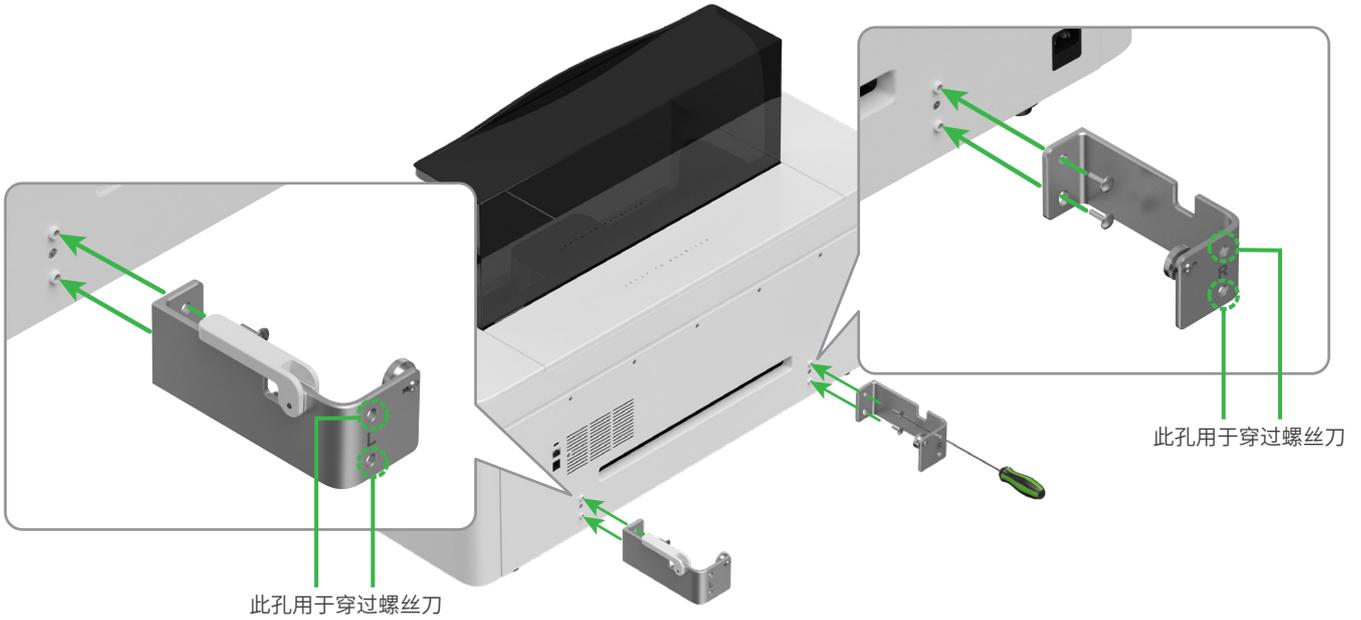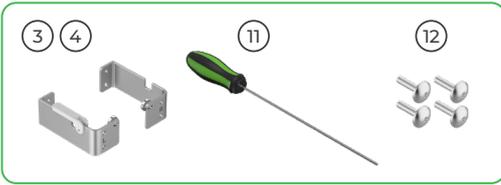

(2)

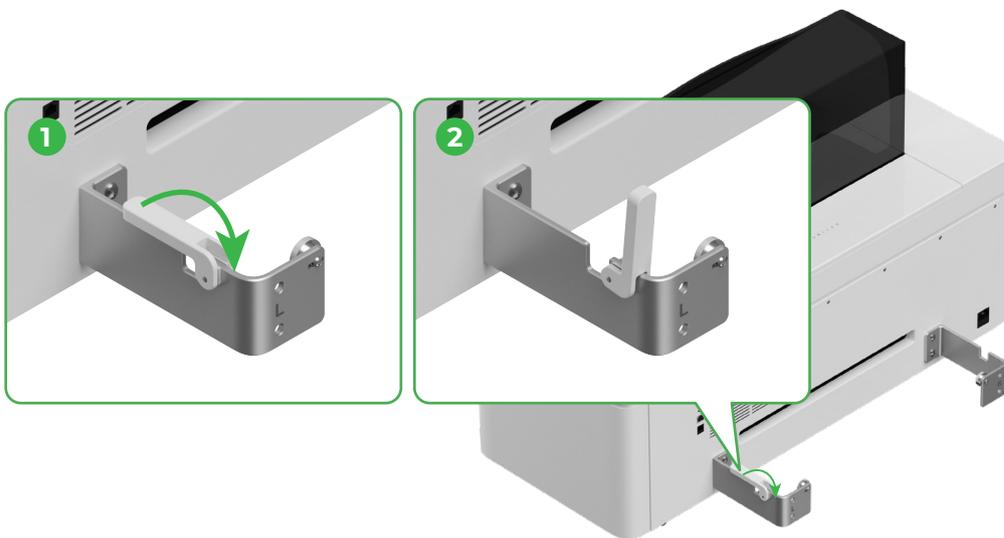


②





放置 xTool 衣物打印机膜轴时, 小心夹手。



确保压紧膜轴两侧的卡扣。

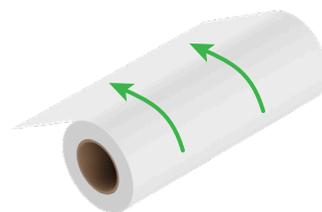

注意安装 xTool 衣物打印机膜卷的方向。

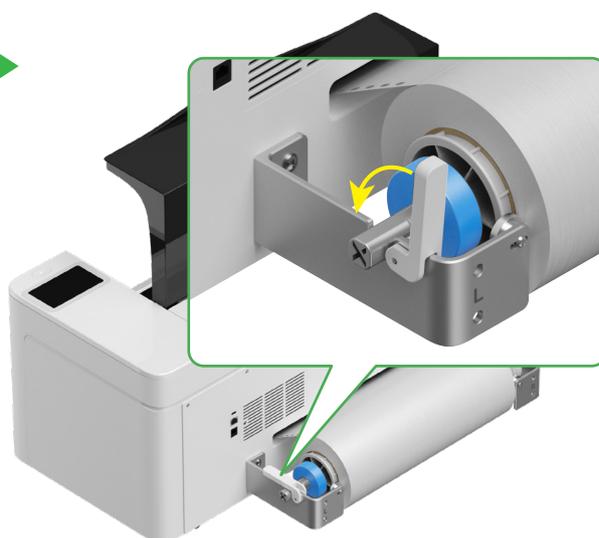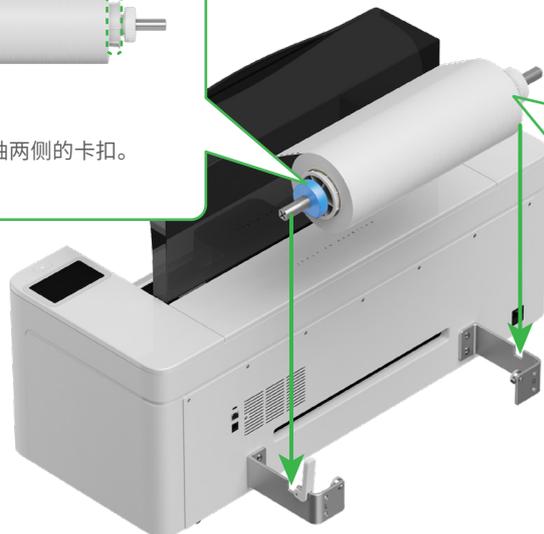


3 将 xTool 衣物打印机膜送入机器



送入 xTool 衣物打印机膜之前, 确保撕掉膜卷上的贴纸。


将 xTool 衣物打印机膜送入打印机的进料口

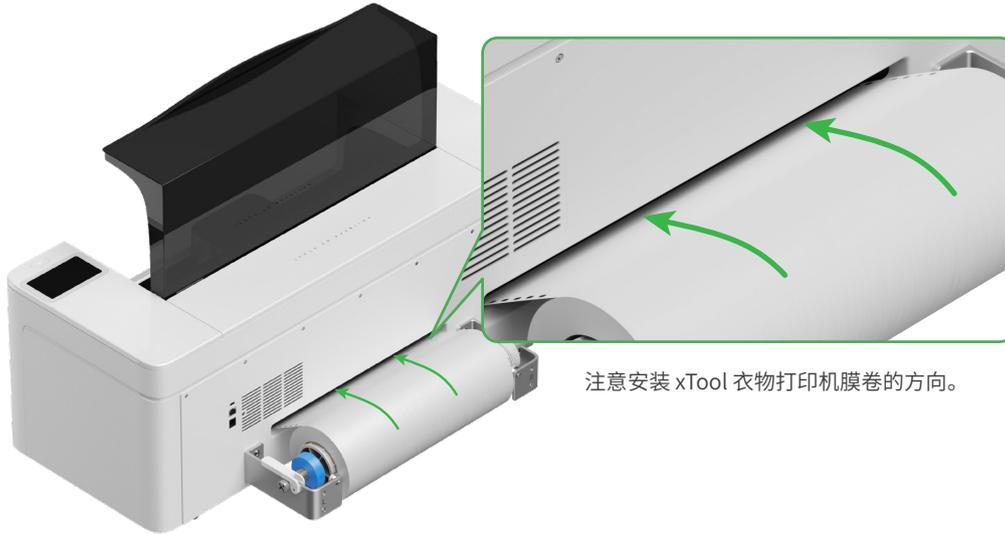

注意安装 xTool 衣物打印机膜卷的方向。




xTool 衣物打印机膜放置的位置需要超过加工区域的起始位置, 以及对齐右侧的**白色标记线**。

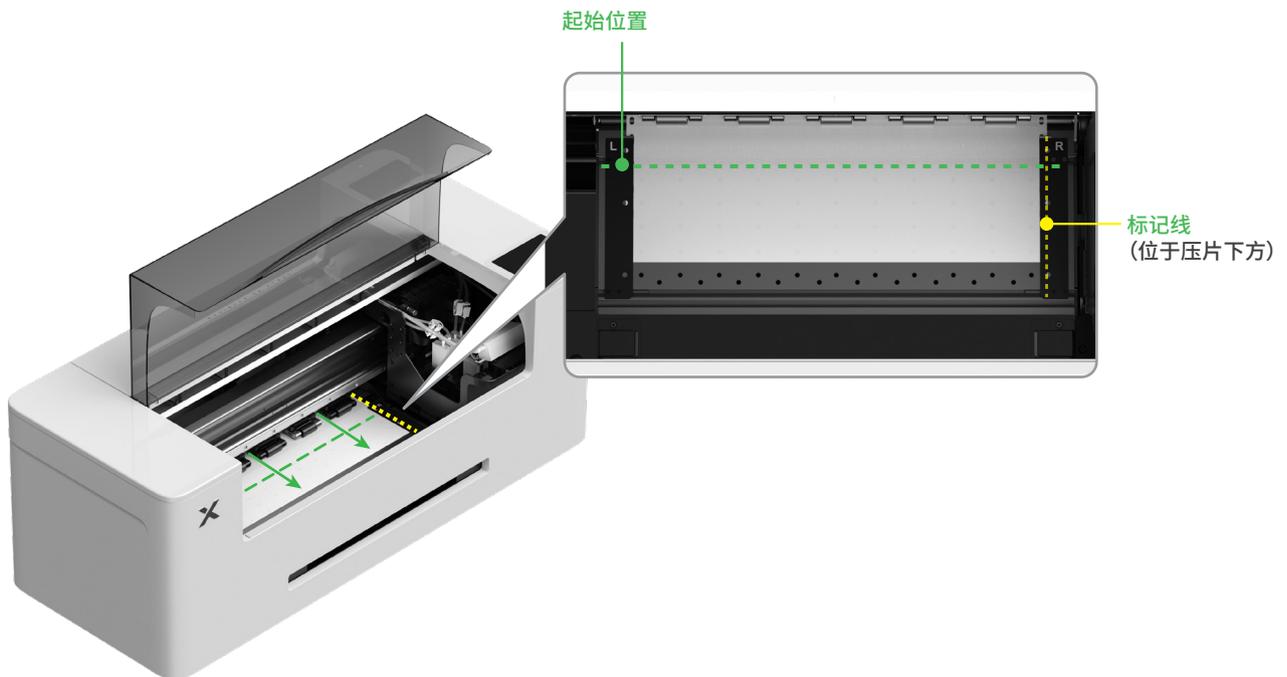



调节两边的压片,使其盖住 xTool 衣物打印机膜



将 xTool 衣物打印机膜两侧的边缘移动至压片孔中间。注意压片与打印膜的距离不能过近或者过远,否则可能会导致膜鼓起等异常情况。

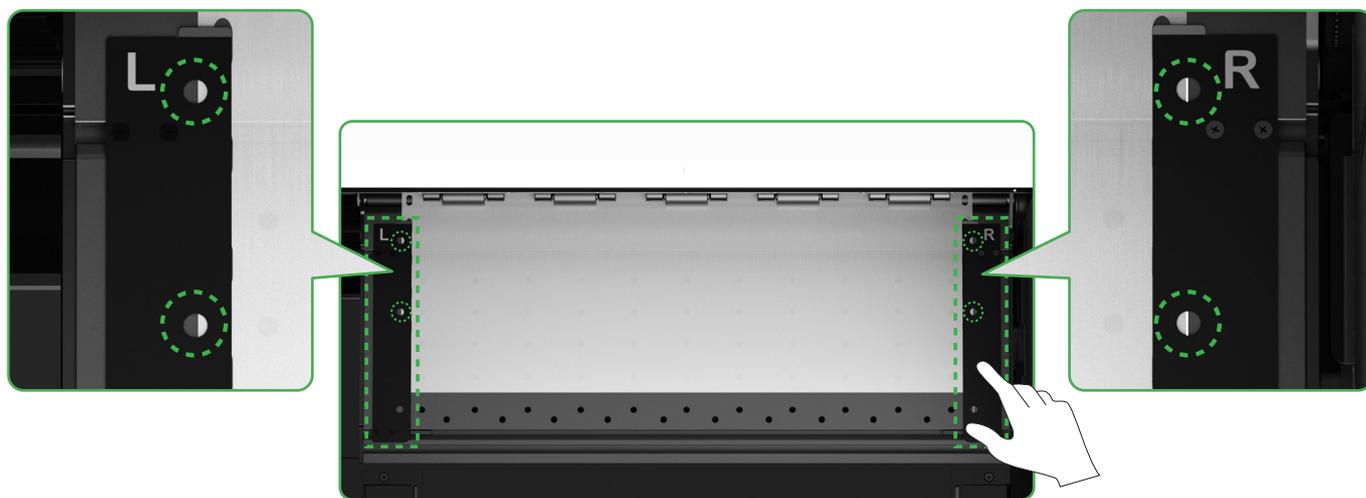


按下压轮开关

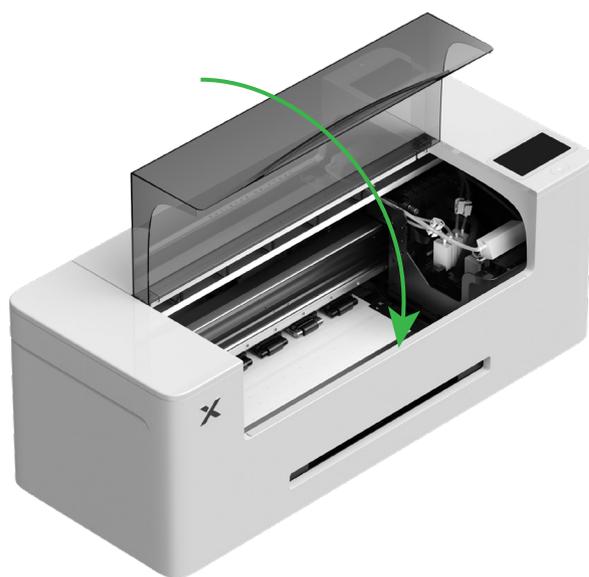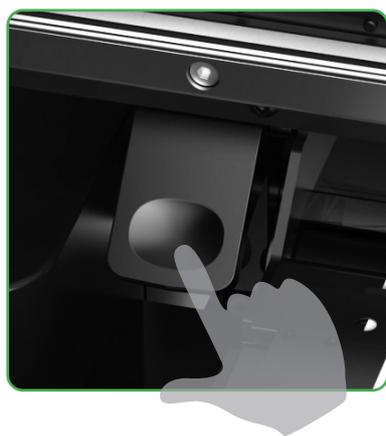


4 注入保湿液和墨水

(1) 往保湿液箱注入保湿液

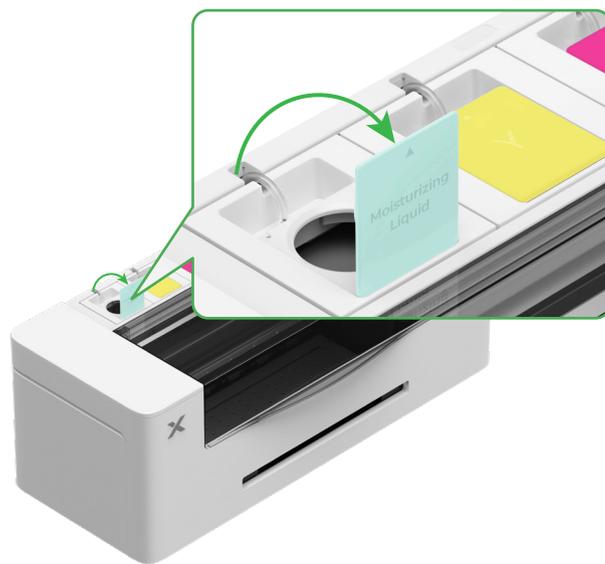

- 往保湿液箱注入适量的保湿液, 但注意不要超过保湿液箱的最大容量(1000 ml)。
- 请预留适量保湿液用于定期维护。

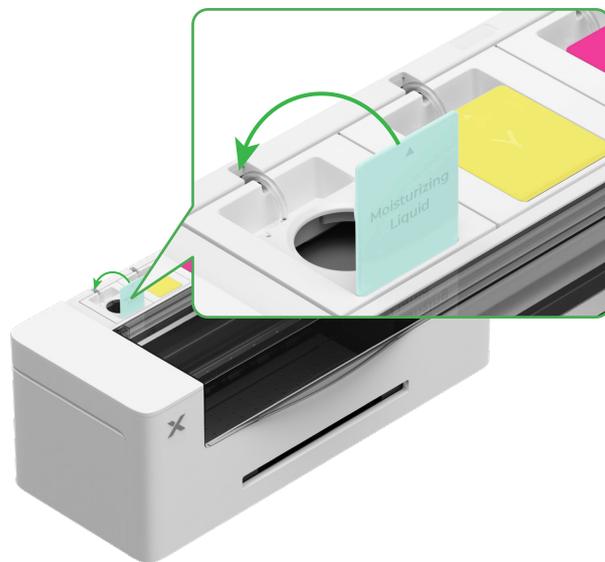

(2) 往墨箱注入墨水



倒入墨水时, 请尽量避免墨水滴溅到衣物上, 否则可能会留下难以清洗的痕迹。

⑥



注入白墨前, 请先摇匀。



Y — 黄色
M — 洋红色
C — 青色
K — 黑色
W — 白色



后续打开墨盒盖时, 请小心墨水飞溅, 否则墨水可能会滴入设备内部。




使用墨水前, 请移除瓶口上的膜。



往墨箱依次注入与墨箱盖颜色对应的墨水。



彩色墨箱: 500 ml
白色墨箱: 1000 ml

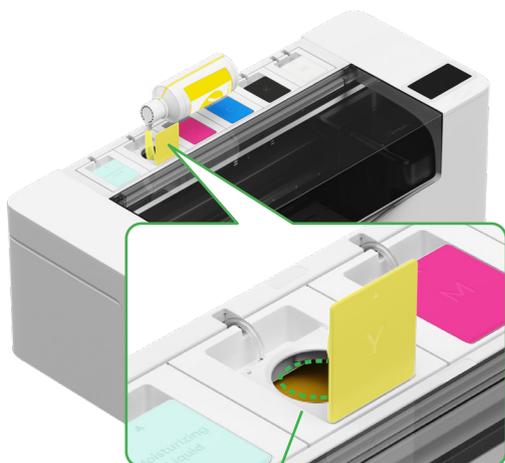



注意: 注入墨水时, 请勿超过墨箱口边缘。





重复以上步骤, 注入其他颜色的墨水。



5 安装托盘

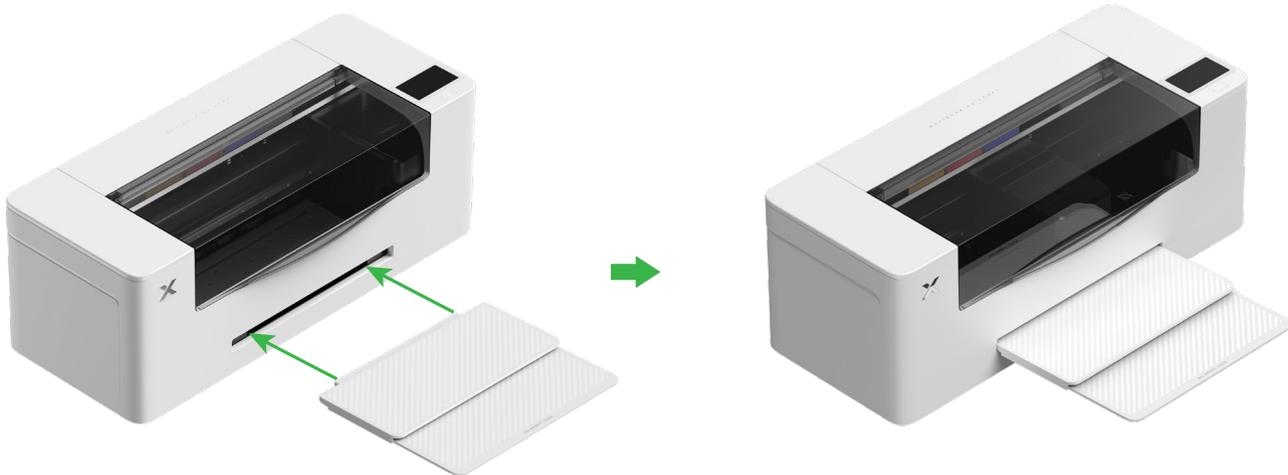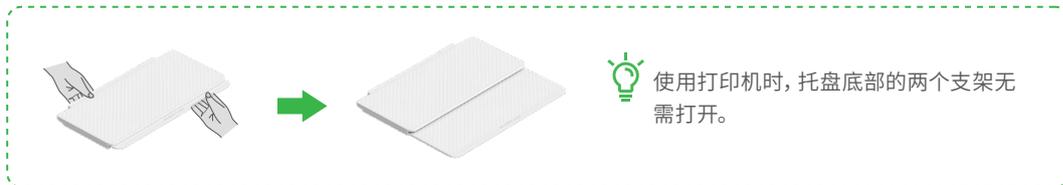

6 接通电源并根据新手指引操作

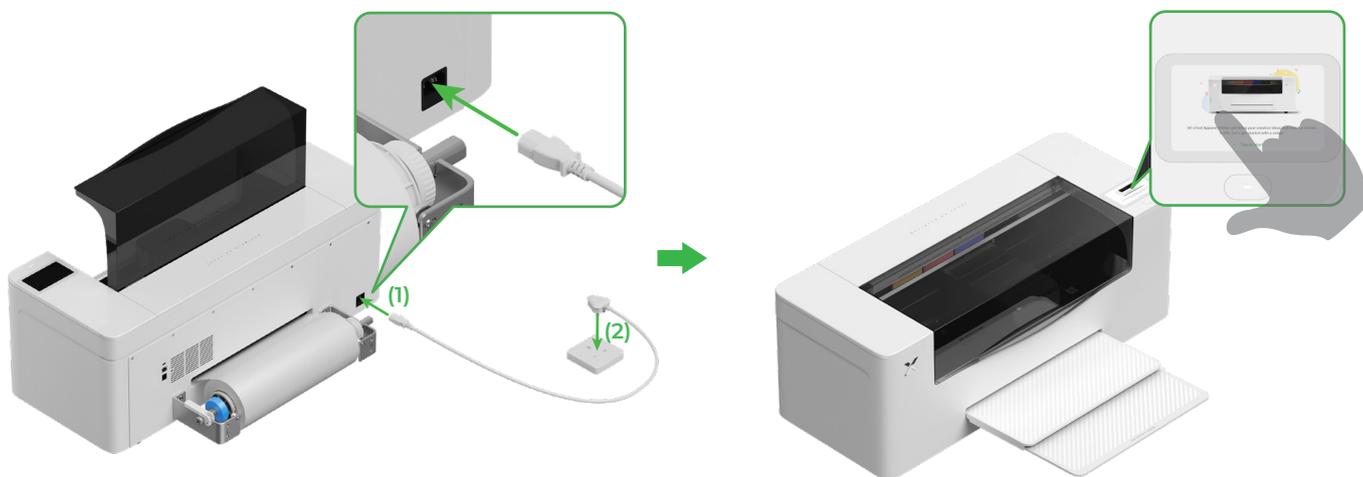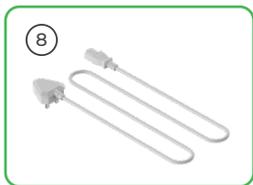


 为了设备正常运行与维护, 请勿随意断开电源。

 请在打印机上完成新手指引后, 再连接打印机至电脑, 使用软件操作。


使用 xTool 衣物打印机

1 获取 xTool 软件

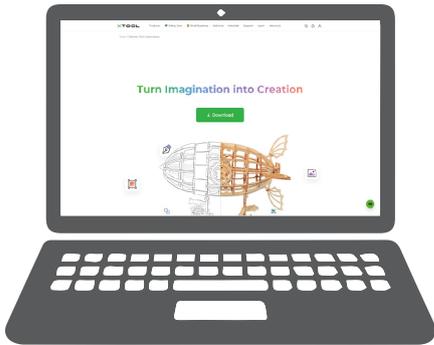

访问 yuque.com/makeblock-help-center-zh/xcs/get-download-xcs 获取 xTool 官方软件。


2 连接 xTool 衣物打印机至电脑

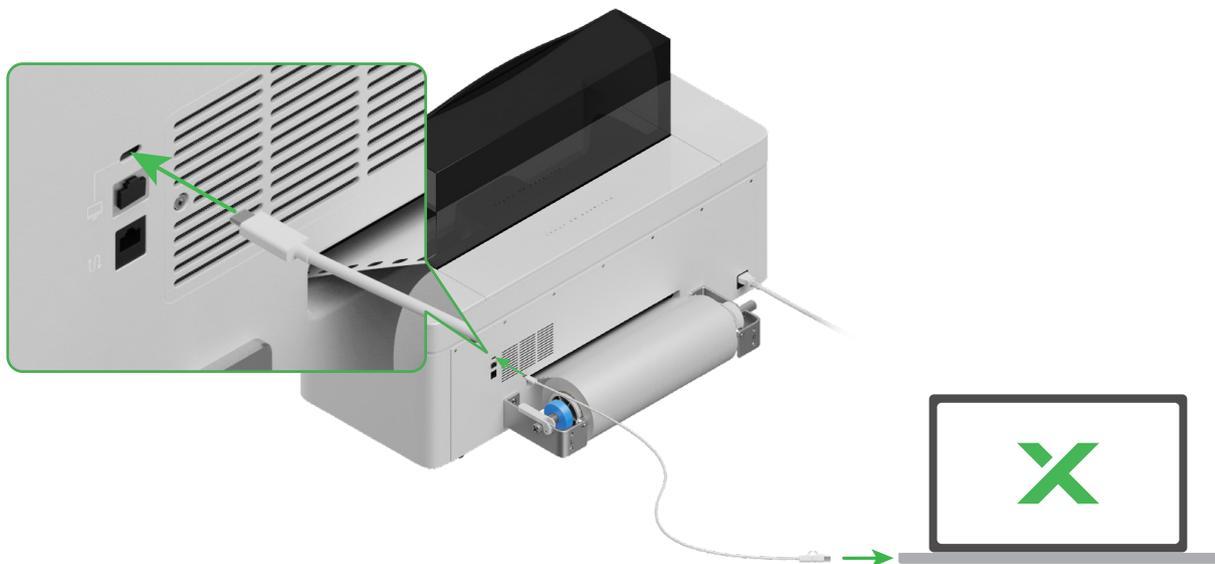

如需了解更多关于如何使用软件操作 xTool 衣物打印机进行加工的信息, 扫描以下二维码或前往 yuque.com/makeblock-help-center-zh/apparel-printer。



指示灯说明

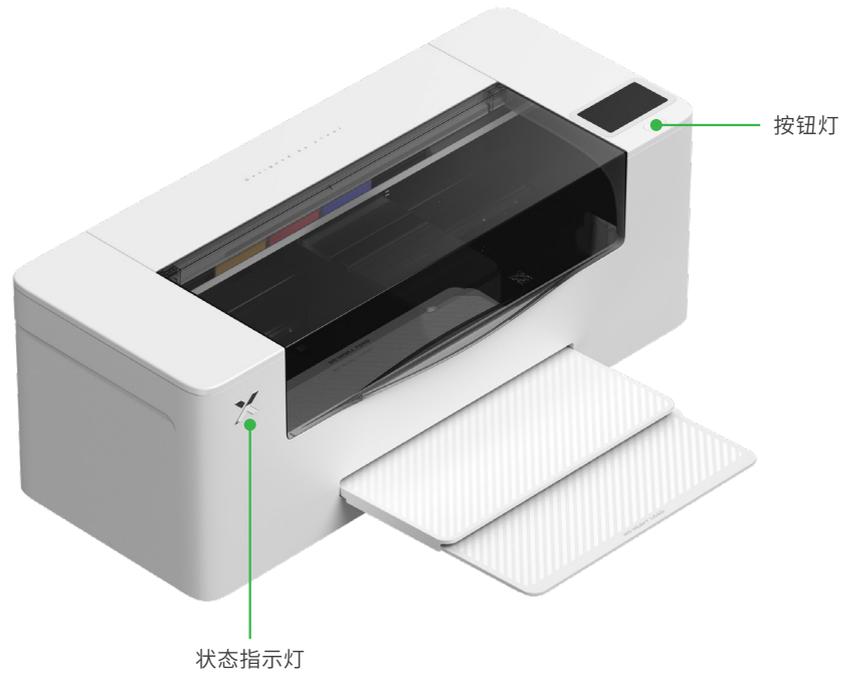

按钮灯	状态指示灯	扬声器	设备状态
白色常亮	白色常亮	/	空闲状态
白色熄灭	白色熄灭	/	待机
白色常亮	绿色常亮	/	打印中
白色常亮	绿色常亮	响 1 声	打印暂停
白色常亮	紫色慢闪	响 1 声	固件升级
白色常亮	紫色慢闪	响 1 声	校准打印头
白色常亮	紫色慢闪	响 1 声	清洗打印头
白色常亮	红色快闪	响 1 声	设备异常