

**XTOOL** | M1

Guía de inicio rápido



**Lista de elementos - - - - - 01**

**Conozca a su xTool M1- - - - - 01**


**Utilización de la xTool M1- - - - - 03**

**Ampliación de funciones - - - - - 07**

**Descripción del indicador anular - - - - - 07**

**Mantenimiento - - - - - 07**

## Lista de elementos

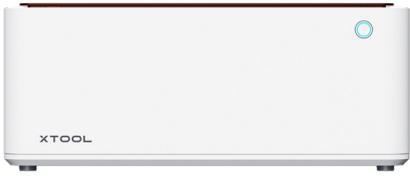


xTool M1



Adaptador y cable



Cable USB

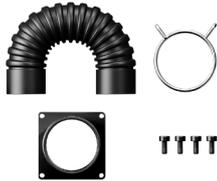


Kit de tubo de escape de humo



Kit de material



Kit de cuchilla de corte

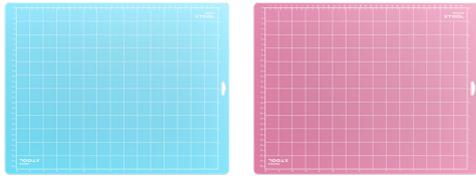

Alfombra de corte  
(LightGrip: azul, baja adherencia;  
FabricGrip: rosa, alta adherencia)







Guía de inicio rápido



Instrucciones de seguridad

## Conozca a su xTool M1

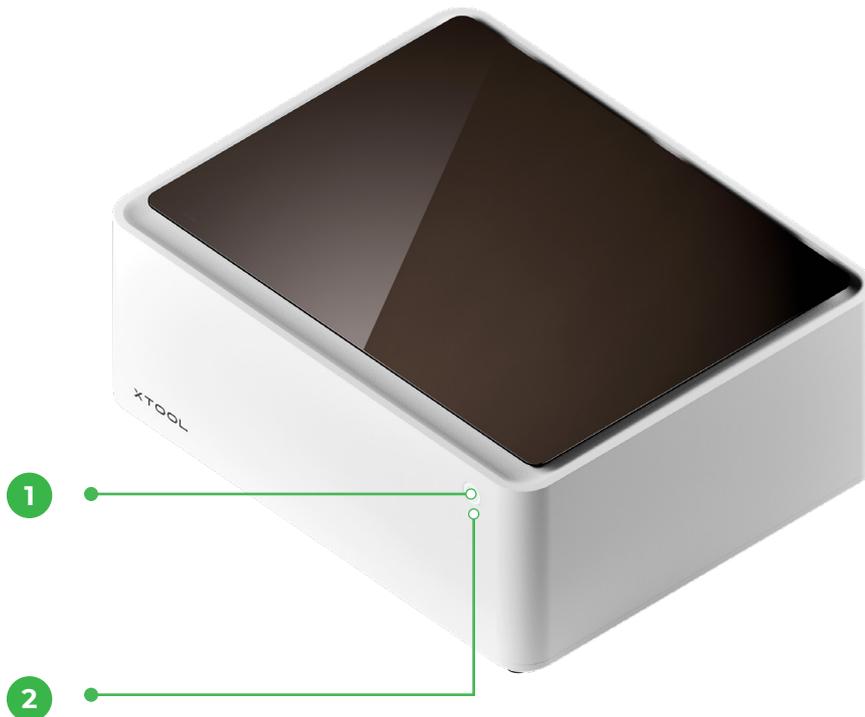

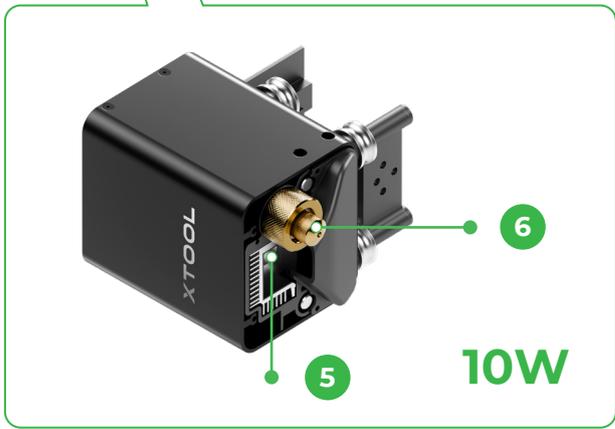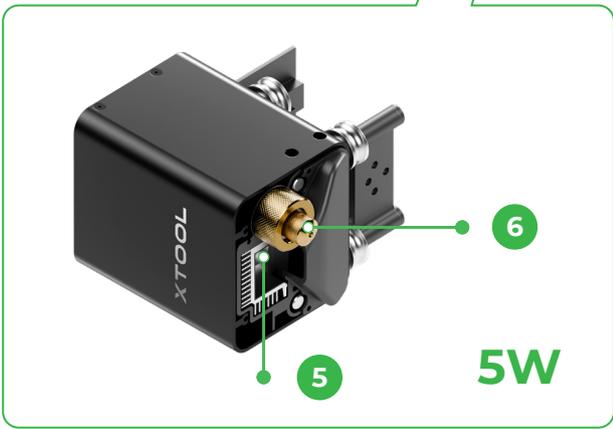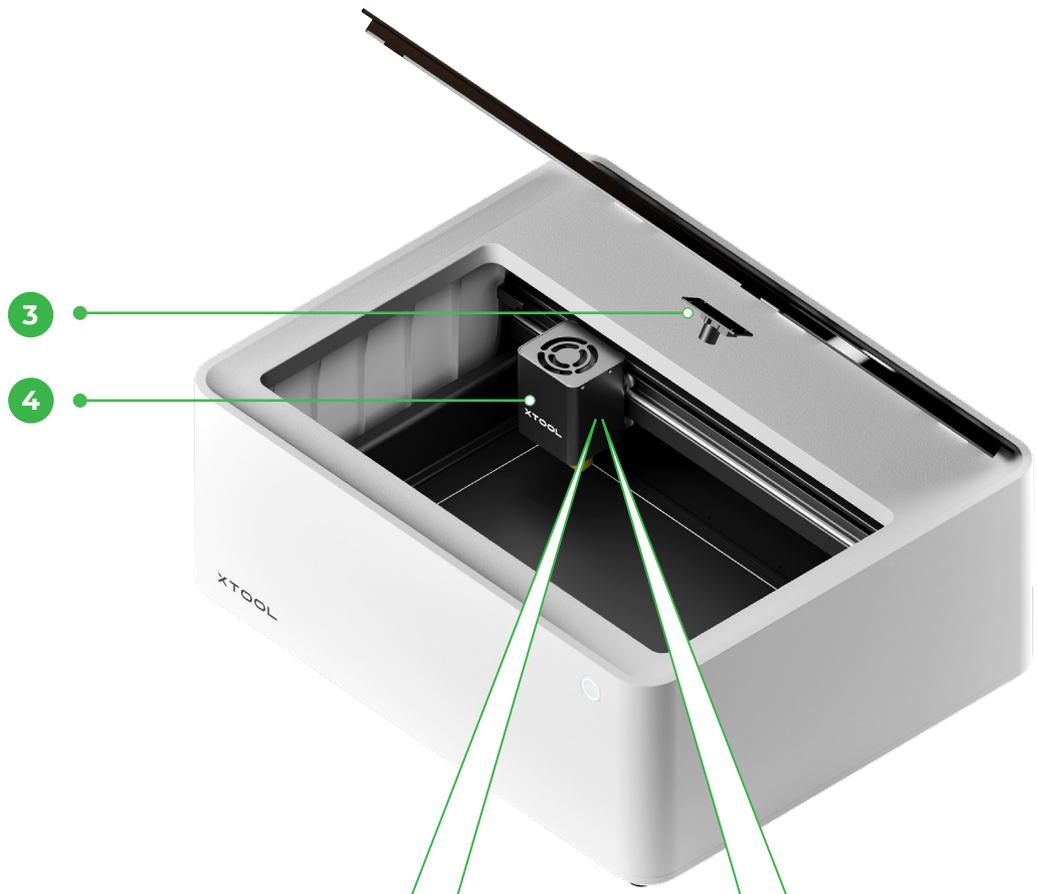






- 1 Botón
- 2 Indicador anular
- 3 Cámara
- 4 Módulo láser
- 5 Salida del láser
- 6 Módulo de la cuchilla
- 7 Interruptor de encendido
- 8 Puerto USB
- 9 Puerto de alimentación
- 10 Puerto de extensión
- 11 Salida de humo

## Utilización de la xTool M1



Aviso: Visite [support.xtool.com/article/246](https://support.xtool.com/article/246) para ver un video tutorial.

- 1 **Desempaque la xTool M1 y las demás piezas.**
- 2 **Instale el tubo de escape de humo.**

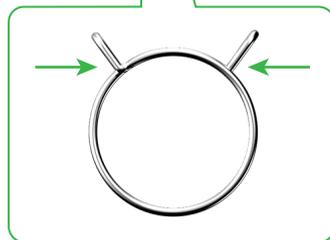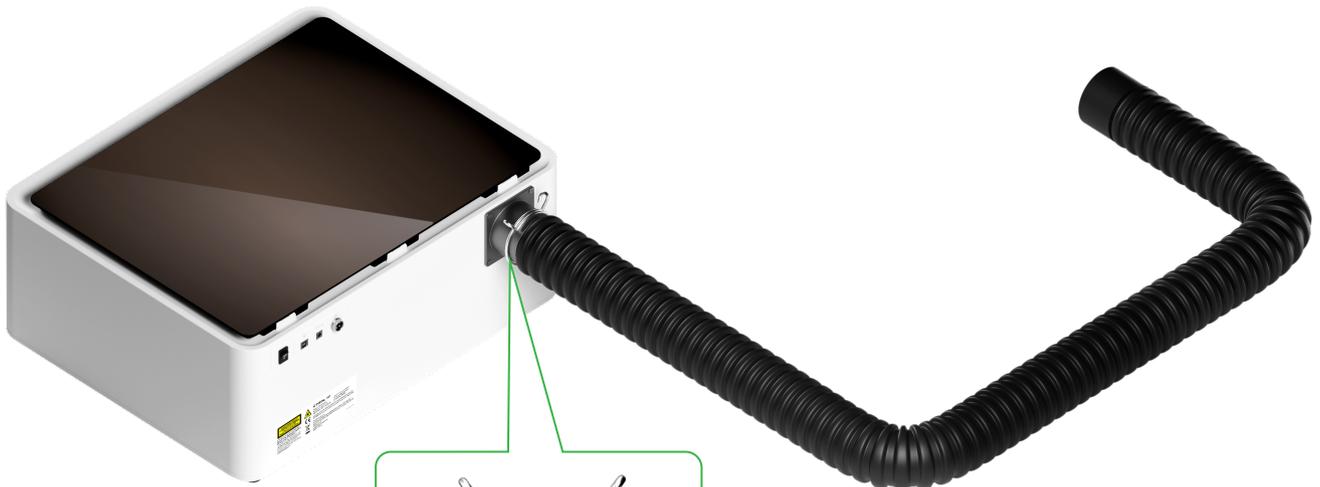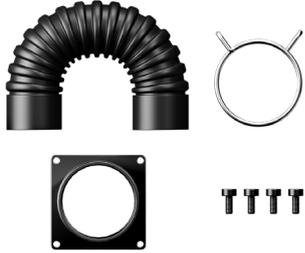


■ Utilice la brida del tubo para sostener el tubo de escape de humo

**3** Instale la cuchilla de corte.

(1)



(2)

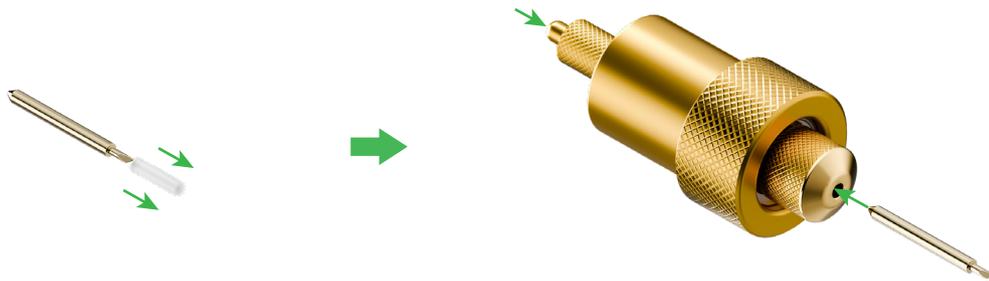


(3)




## Reemplace la cuchilla de corte (si es necesario)

(1)

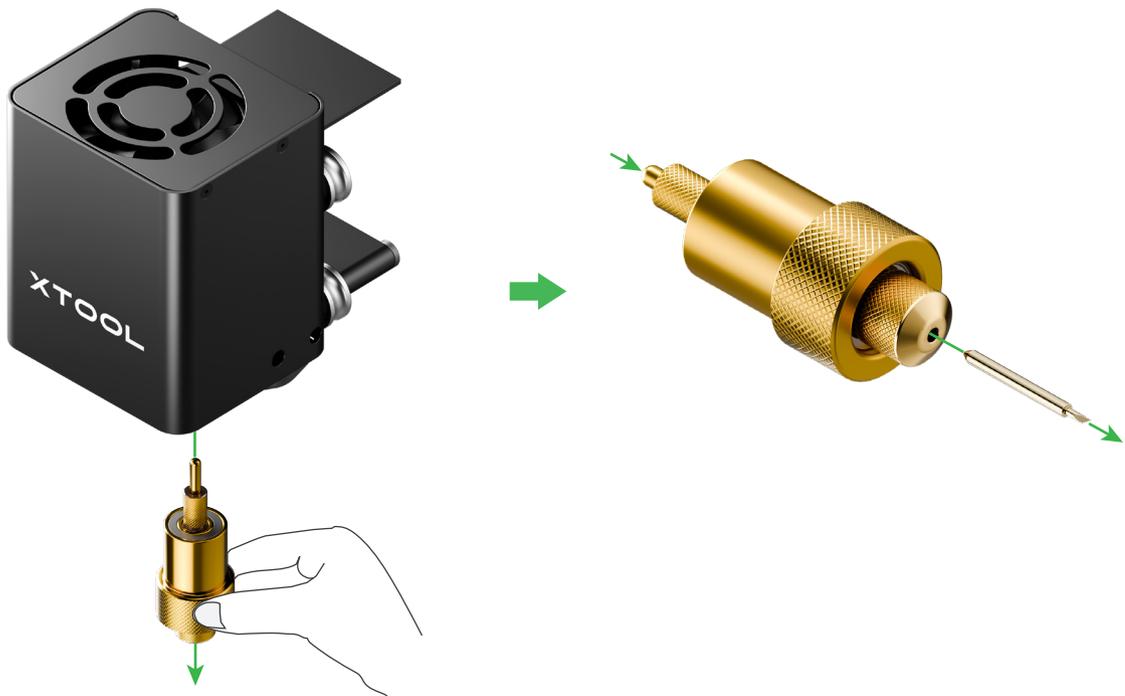

(2)

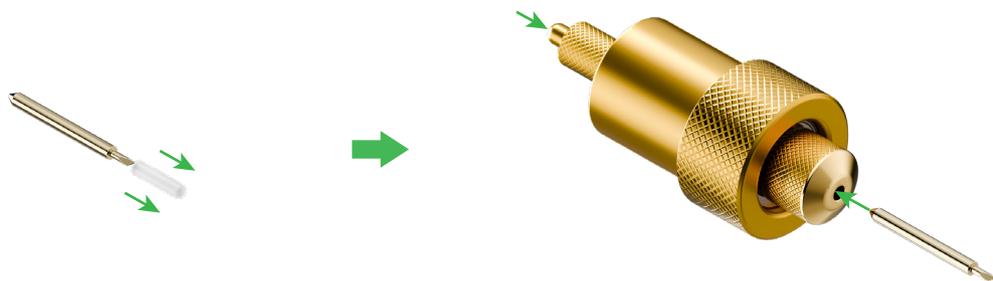

(3)



- La cuchilla de corte, el módulo de la cuchilla y el cabezal del láser encastran mediante adsorción magnética. No se los debe jalar con fuerza.
- La cuchilla de corte es filosa. Tenga precaución al extraerla.

**4 Conecte la xTool M1 a una fuente de alimentación con el adaptador de corriente.**

**5 Encienda el interruptor y espere hasta que el indicador esté en blanco.**

**6 Conecte la xTool M1**

**Conecte la xTool M1 al software de su ordenador**

- Visite nuestro sitio web para descargar el software en su ordenador: [xtool.com/software](http://xtool.com/software)
- Utilice el cable USB para conectar la xTool M1 con su ordenador.
- Abra el software y siga las instrucciones para conectar la xTool M1.

## Ampliación de funciones

Para ampliar las funciones de la xTool M1, necesita comprar los componentes y piezas requeridos.

## Descripción del indicador anular

Estado		Descripción
Antes del funcionamiento	Normalmente encendida en blanco	No conectado
	Parpadea en verde	Ajustes de red
	Encendido normal en azul	Conectada
En funcionamiento	Parpadea en azul	Llevando a cabo una tarea
	Parpadea en verde	Tarea finalizada
	Parpadea en blanco	Modo suspendido
Otro	Parpadea en púrpura	Actualización del firmware
	Encendido normal en rojo	Se produjo una anomalía

## Mantenimiento

- El corte o el grabado láser a veces genera humo. Cuando el humo es denso, los lentes del láser pueden ensuciarse y eso hace que se reduzca la potencia del láser o incluso que se dañe. Si el lente se ensucia. Límpielo con algodón con alcohol a tiempo.
- Las cuchillas de corte son consumibles. Asegúrese de adherir la tabla de corte a la placa base de la xTool M1 antes de utilizar el módulo de la cuchilla para el procesamiento de materiales. Si el módulo de la cuchilla no funciona correctamente, reemplace la cuchilla de corte en el momento.
- Puede que sea necesario lubricar los rodillos deslizantes luego de utilizarlos por largos periodos de tiempo. Utilice grasa especial para rodillos deslizantes.

**X**TOOL