

XTOOL

SafetyPro™ IF2



快速入門指南

物品清單 ----- 01

認識 xTool SafetyPro™ IF2 ----- 01

組裝 xTool SafetyPro™ IF2 ----- 02

(選用) 掛牆安裝 ----- 07


使用 xTool SafetyPro™ IF2 ----- 09

和 XCS 一起使用 ----- 09

指示燈說明 ----- 09

維護 ----- 10

物品清單

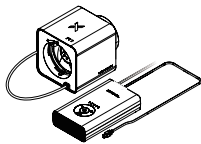

管道風機和控制器



保護罩



塑膠膨脹螺栓




螺絲




藍牙轉接器



壁掛固定架



排煙管



排煙管接頭 1



排煙管接頭 2



管夾



內六角扳手



快速入門指南




安全說明

注意：


- 運送至不同國家和地區的電源線可能不同。
- 排煙管接頭 1 適用於 xTool S1 和 F1 Ultra。
- 排煙管接頭 2 適用於 xTool M1 Ultra、M1、F1、P2、P2S、D1 和 D1 Pro。

認識 xTool SafetyPro™ IF2

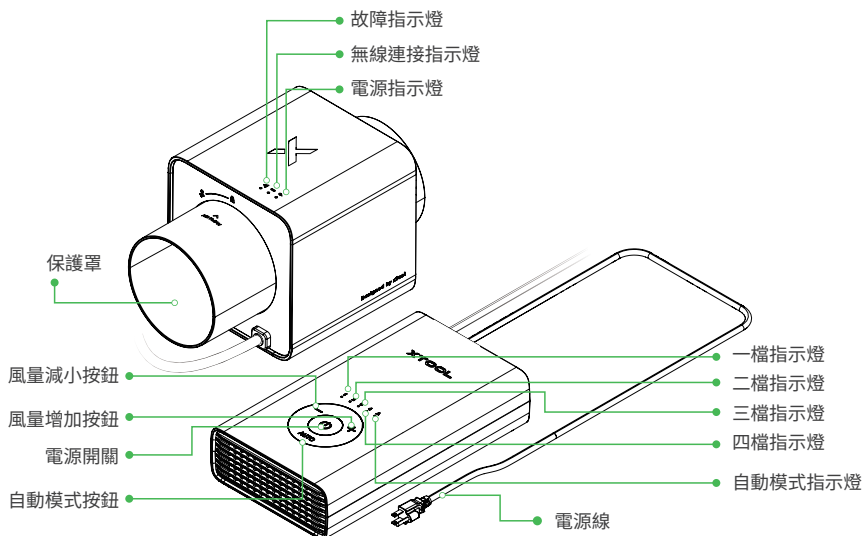


組裝 xTool SafetyPro™ IF2

1 安裝保護罩

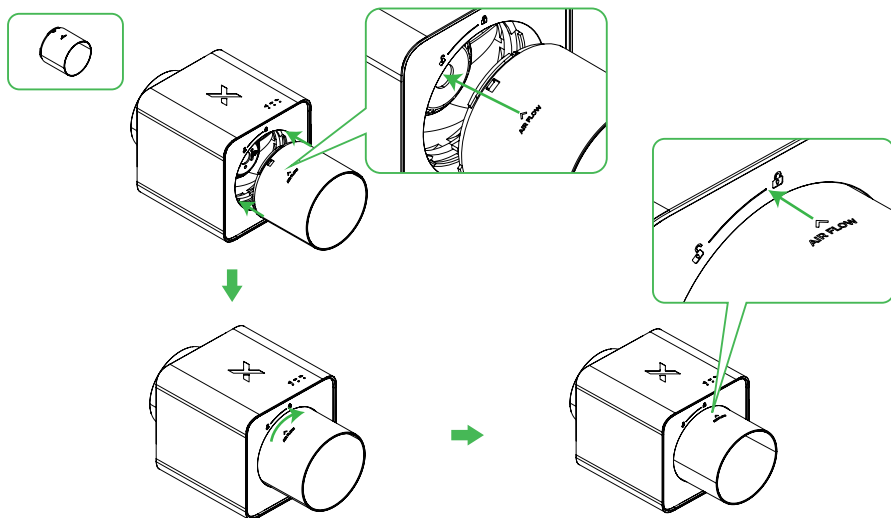

- 將透明保護罩安裝到管道風機，安裝時，請將風機進風口的標識與機身的鎖定標識對齊。


2 連接風機的排煙管

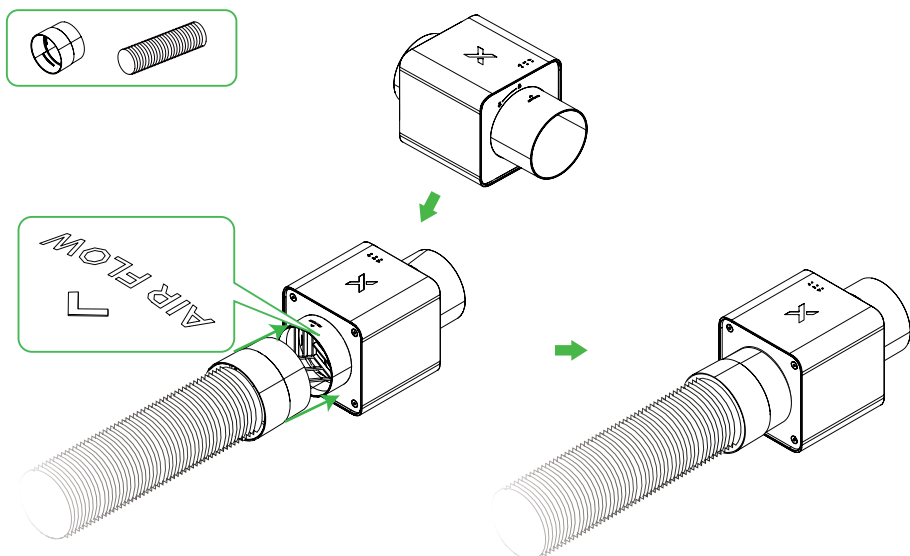

- 將包裝中隨附的排煙管和接頭連接到風機出口口。


3 連接雷射機器的排煙管

適用於 xTool S1 和 F1 Ultra

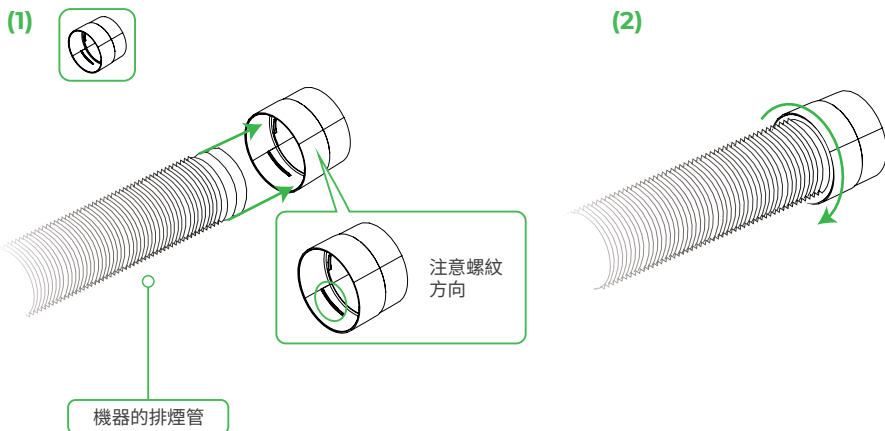


■ 將機器的排煙管連接到排煙管接頭 1。

■ 逆時針旋轉接頭，確保煙管和接頭連接牢固。

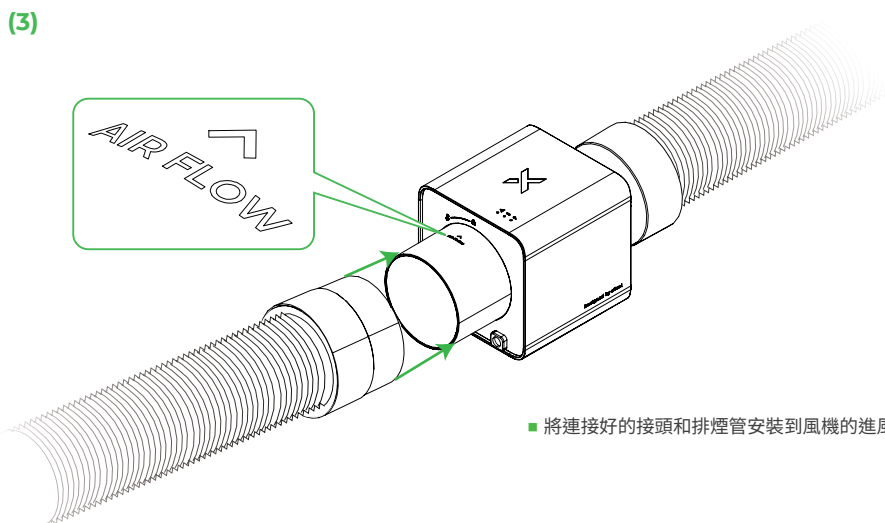


適用於 xTool M1 Ultra 和 F1

(1)

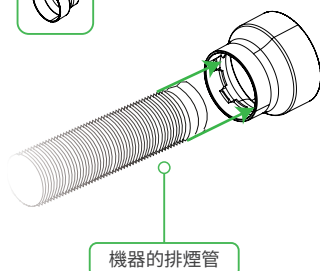


- 將機器的排煙管連接到排煙管接頭 2。

(2)

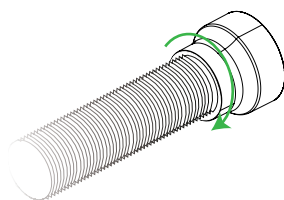

- 逆時針旋轉接頭，確保煙管和接頭連接牢固。


(3)

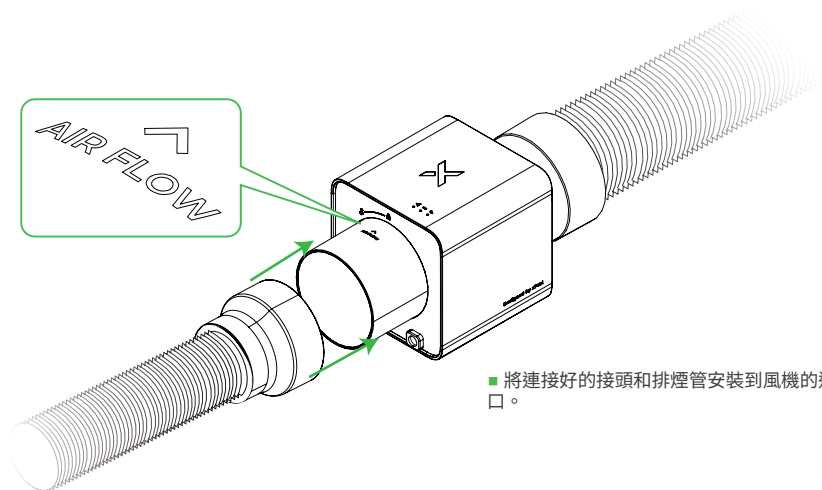

- 將連接好的接頭和排煙管安裝到風機的進風口。


適用於 xTool M1、P2、P2S、D1 和 D1 Pro

(1)

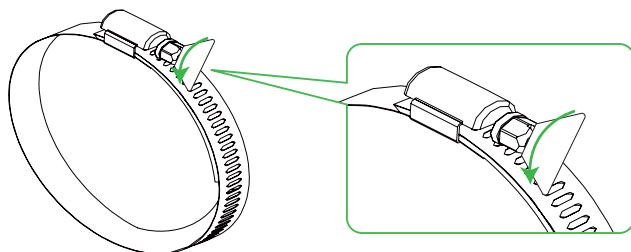


- 鬆開管夾。


(2)

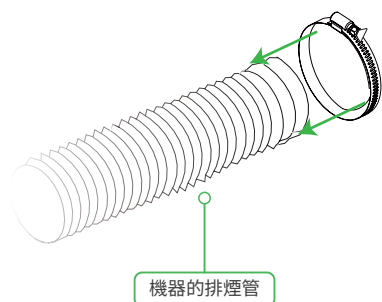


(3)

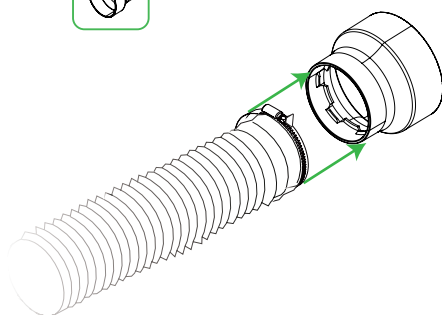


(4)

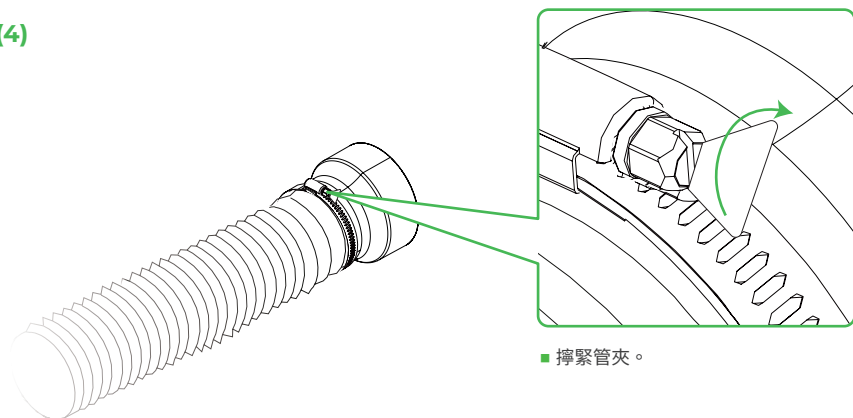

(5)

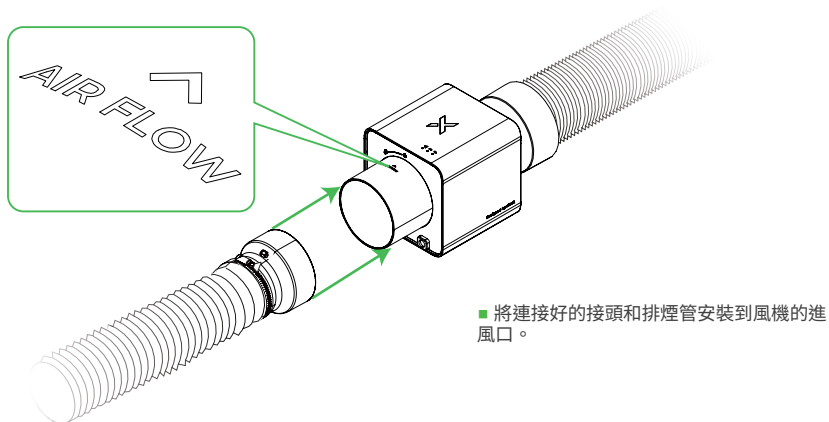


4 連接電源

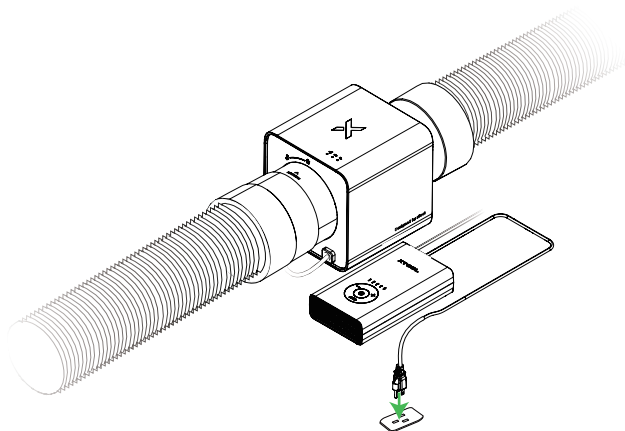

5 建立無線連線



管道風機只能與 xTool S1、M1 Ultra、P2S 及 F1 Ultra 建立無線連線。

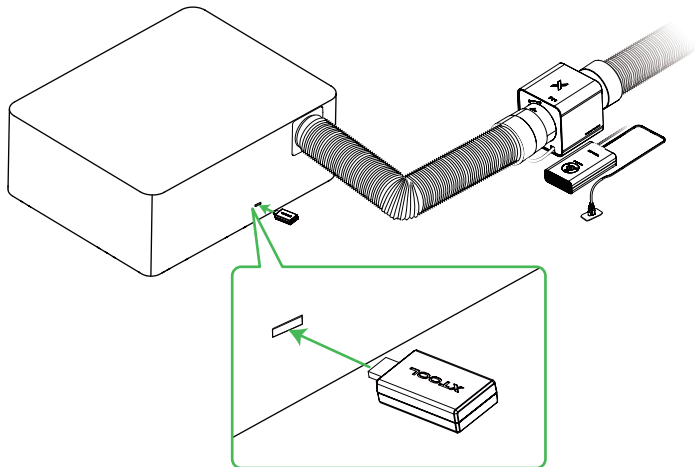

- 將藍牙轉接器插到 xTool 雷射機器的設備擴充連接埠，上圖僅為示例。
- 連接藍牙轉接器後，管道風機和 xTool 主機會自動連線。XCS 軟體的主機設備資訊會顯示管道風機的配件資訊，如需深入了解，可參考「與 XCS 一起使用」。
- 如果需要重新配對，長按管道風機的電源按鈕至少 5 秒，直到無線連線指示燈為白色閃爍。

(選用) 掛牆安裝

- 如有需要，可使用壁掛固定架，將管道風機固定在某處做使用。



安裝會用到以下工具 (未包含於包裝內)：



螺絲起子



扳手




鉛筆




電鑽

(1)

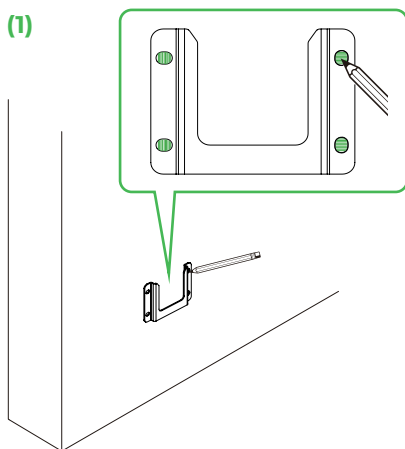


- 確定安裝風機的適當位置，然後將壁掛固定架抵在牆面，用鉛筆標記固定架的孔位。

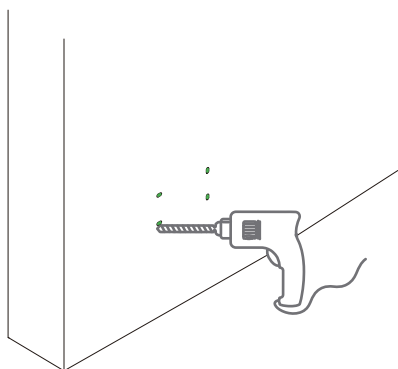


- 用電鑽鑽出孔洞。



(2)





- 若要將螺釘安裝得更穩固，可以在安裝螺釘前將塑膠膨脹螺絲打入孔位。

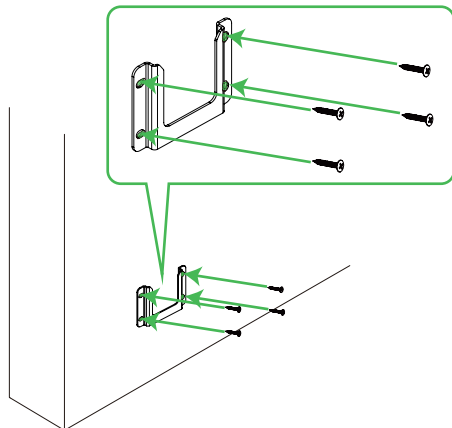

(3)

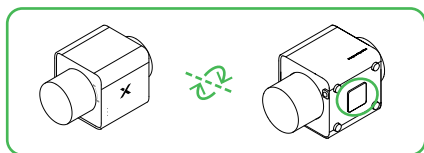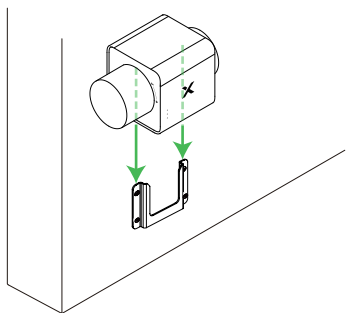


■ 將風機依圖示操作滑進壁掛架，請注意風機的壁掛槽位需對準壁掛固定架。

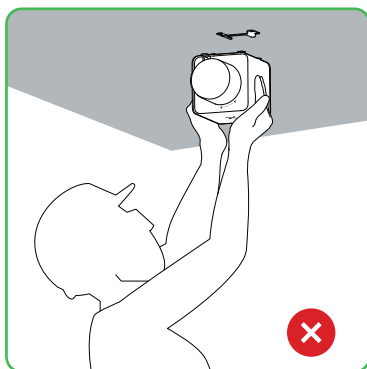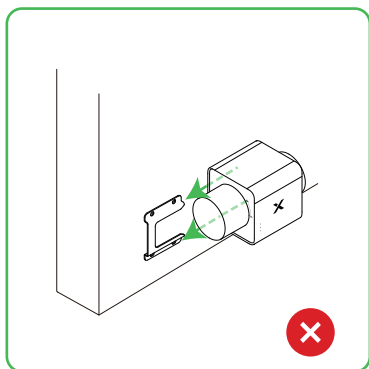


■ 不得側裝壁掛架，或將其安裝在建築頂部。否則，管道風機無法固定牢固。

(4)

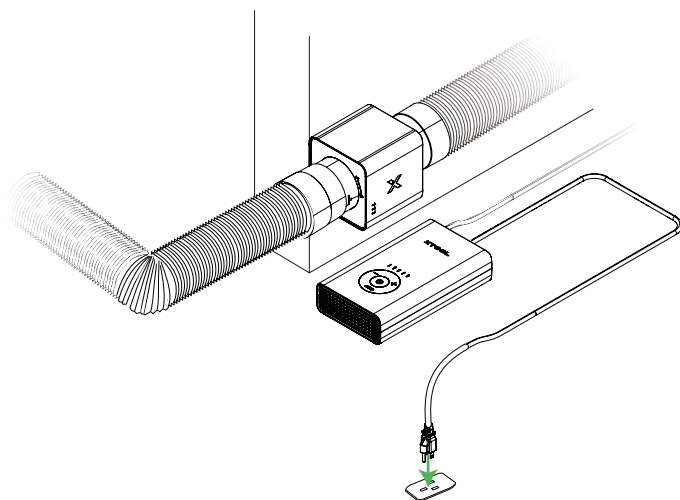

使用 xTool SafetyPro™ IF2

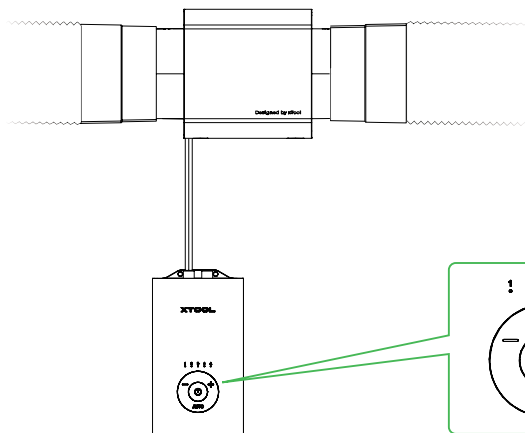

- 在自動模式下，風機會根據加工材料自動調整風扇速度。你也可以按 **+** 或 **-** 來切換四個不同的檔位。
請注意，自動模式僅適用於 xTool S1、M1 Ultra、F1 Ultra 和 P2S。

和 XCS 一起使用

下載 XCS



在 XCS 上使用 xTool SafetyPro™ IF2



support.xtool.com/article/1644





指示燈說明

指示燈	指示燈狀態	裝置狀態
電源指示燈 	綠色常亮	連接至電源
無線連接指示燈 	白色閃爍	正在連線至機器
	白色常亮	已經連線至機器
故障指示燈 	紅色恆亮，蜂鳴器每 8 秒響一次	■ 煙塵積累導致風扇堵轉 ■ 風扇轉速異常
	紅色閃爍，蜂鳴器每 8 秒響兩次	未安裝保護罩或未正確安裝
自動模式指示燈 	白色常亮	風機運行於自動模式
	白色閃爍	由於未配對正確的機型或未正確與藍牙連線，導致風機無法運行自動模式




清潔風扇

當風扇因為灰塵堆積而轉速異常或排煙效果不佳時，需要清潔風扇的扇葉。

1. 取出風扇

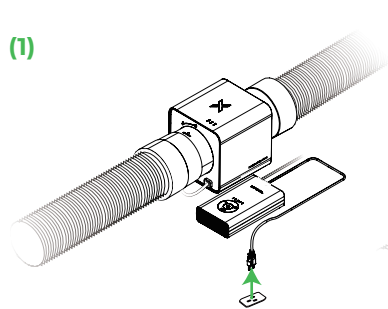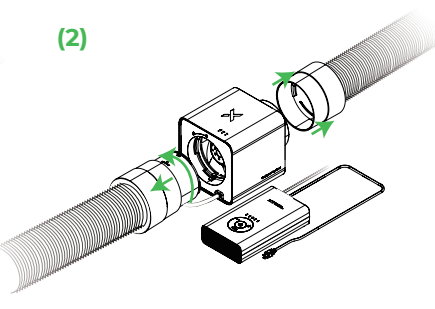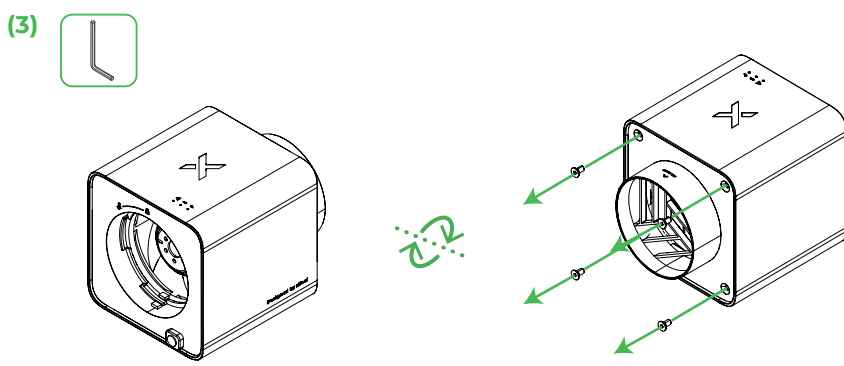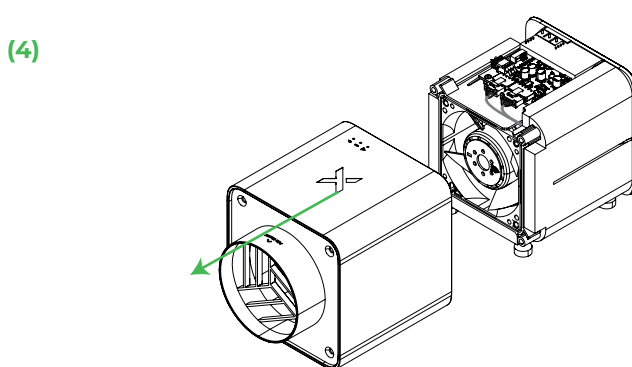
- (1) 
- 移除電源線。
- (2) 
- 逆時針旋轉保護罩，將其取下，然後取下風機另一端的排煙管接頭。
- (3) 
- 使用 L 型扳手取下四顆螺釘。
- (4) 

(5)

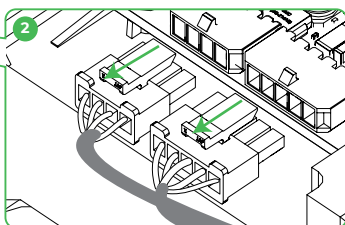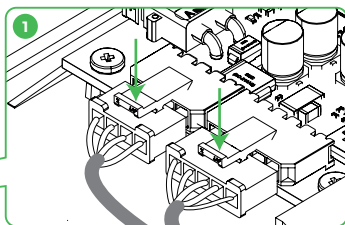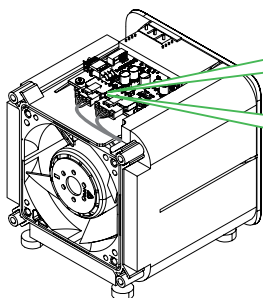



■ 按下圖示位置取出端子。重複該步驟取下另一個端子。

(6)

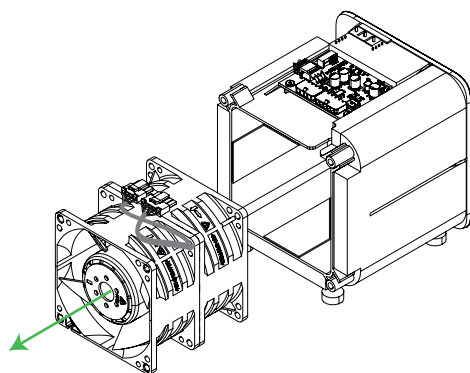



2. 清潔風扇

(1)

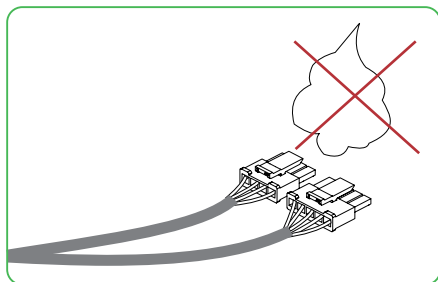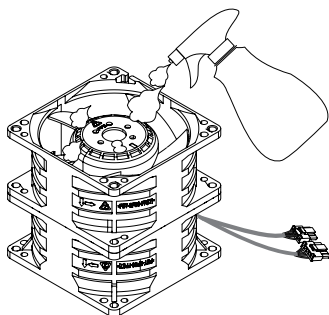

■ 使用去汙清潔劑清潔風扇葉。請注意不要將清潔劑噴灑到端子上。



(2)

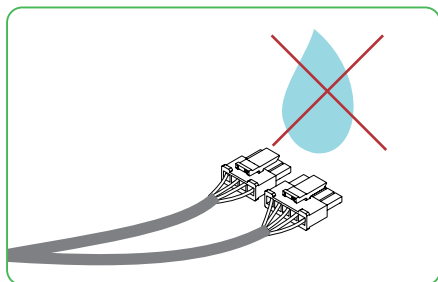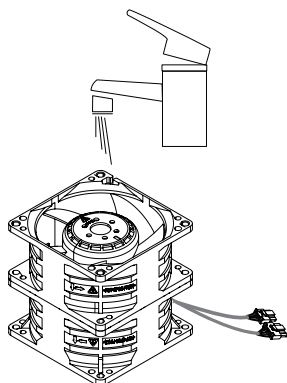

- 用緩慢流動的水清潔風扇扇葉，請注意不要讓端子接觸到水。
注意：為避免損壞風扇，請勿使用高壓水槍沖洗風扇，或將風扇浸泡在水中。


3. 將風扇裝回原位

(1)

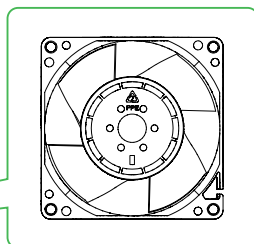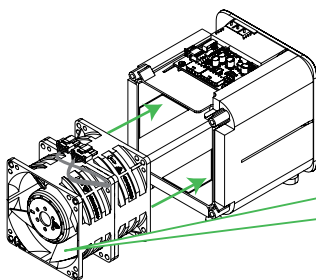

- 待風扇晾乾後，將其裝回原位，請注意將四扇葉那面朝外。

(2)

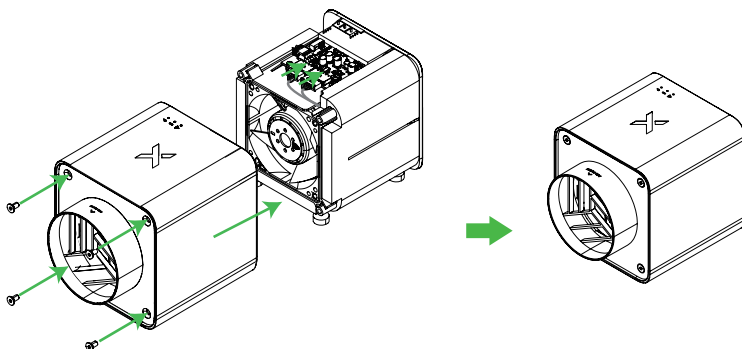

- 將端子插回原位，然後將風機外殼裝回。

XTOOL