


# XTOOL | SafetyPro™ AP2

快速使用指南




<b>物料清单</b>	<b>01</b>
<b>认识 xTool SafetyPro™ AP2</b>	<b>01</b>
<b>组装 xTool SafetyPro™ AP2</b>	<b>02</b>
<b>使用 xTool SafetyPro™ AP2</b>	<b>07</b>
<b>和 XCS 一起使用</b>	<b>07</b>
<b>指示灯说明</b>	<b>08</b>
<b>保养与维护</b>	<b>08</b>

## 物料清单

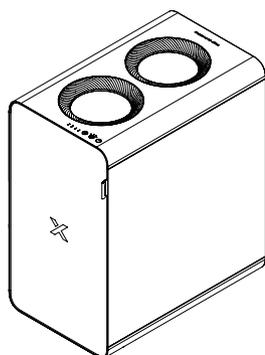

xTool SafetyPro™ AP2

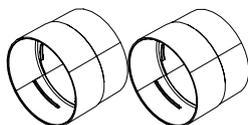


排烟管接头 1



排烟管接头 2




卡箍

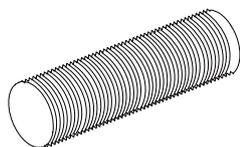

排烟管



蓝牙适配器

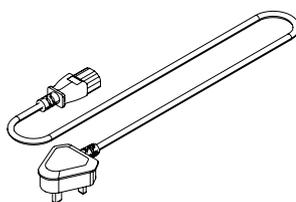

电源线



快速使用指南




安全说明

### 注意:

- 发往不同国家和地区的电源线可能不同。
- 排烟管接头 1 适用于 xTool S1 和 F1 Ultra。
- 排烟管接头 2 适用于 xTool M1 Ultra、M1、F1、P2、P2S、D1 和 D1 Pro。


## 认识 xTool SafetyPro™ AP2

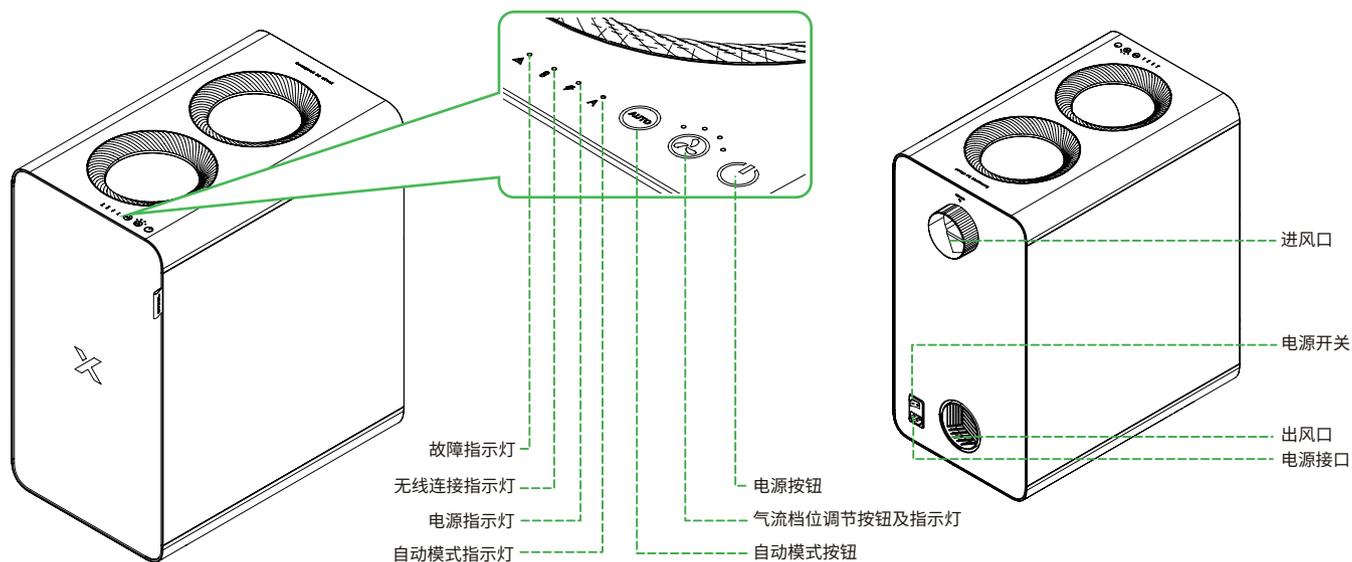

## 组装 xTool SafetyPro™ AP2


### 1 安装滤芯

(1)

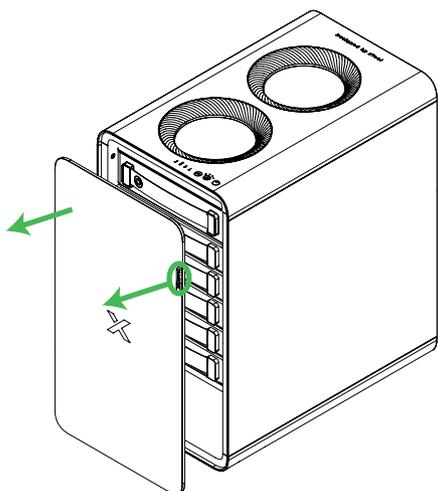


拉动提手，打开滤芯门。

(2)

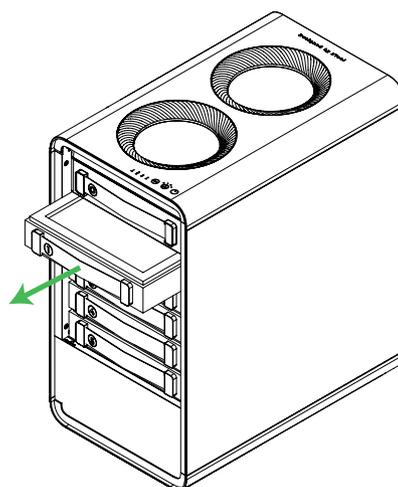


逐一取出滤芯，注意不要取下滤芯 1 上方的气旋。

(3)

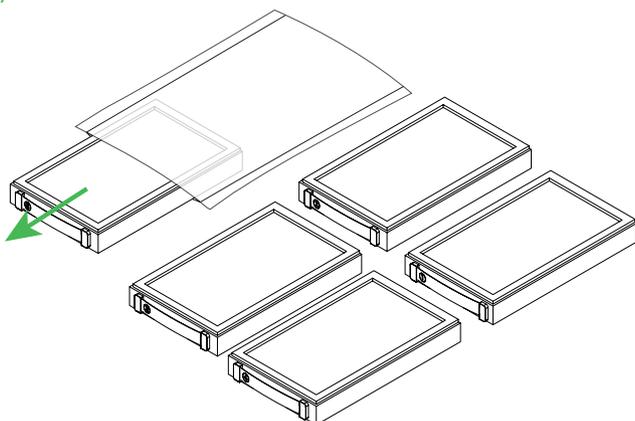


将滤芯从包装袋内取出。

(4)

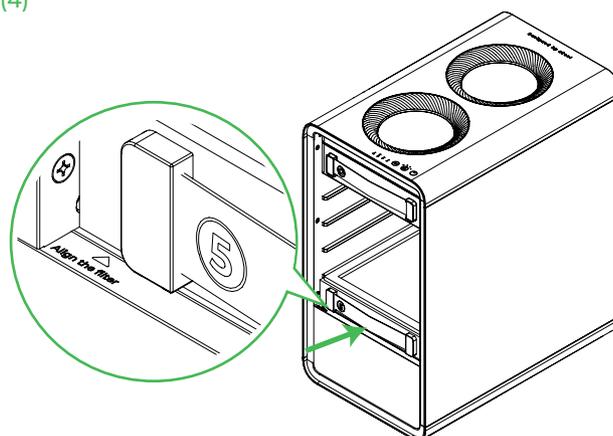


先将滤芯 5 装回。注意需要将滤芯推到底，能看到滤芯对齐线。

(5)

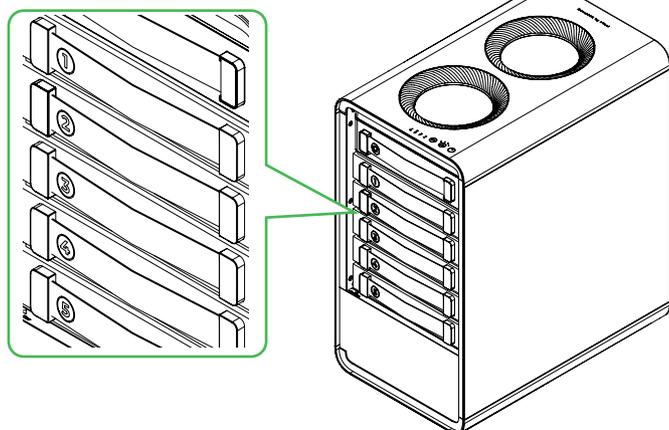


将其他四个滤芯按顺序装回。注意将它们推到底，确保它们和滤芯 5 对齐。

(6)

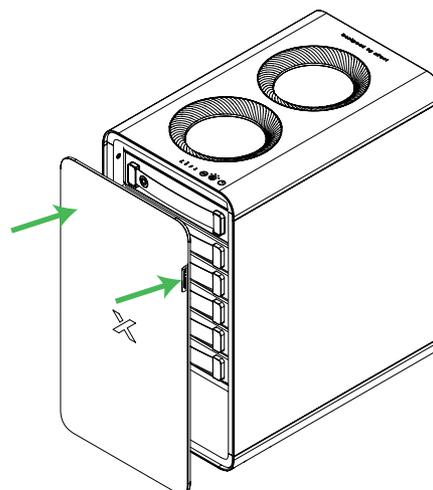

## 2 连接排烟管


### (1) 适用于 xTool S1 和 F1 Ultra

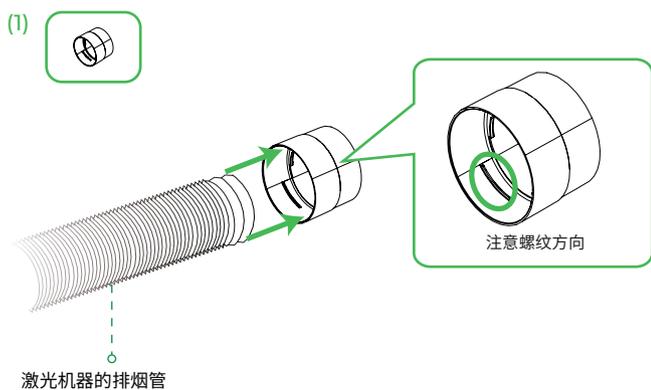

将机器的排烟管连接到排烟管接头 1。




逆时针旋转接头, 确保烟管和接头连接牢固。

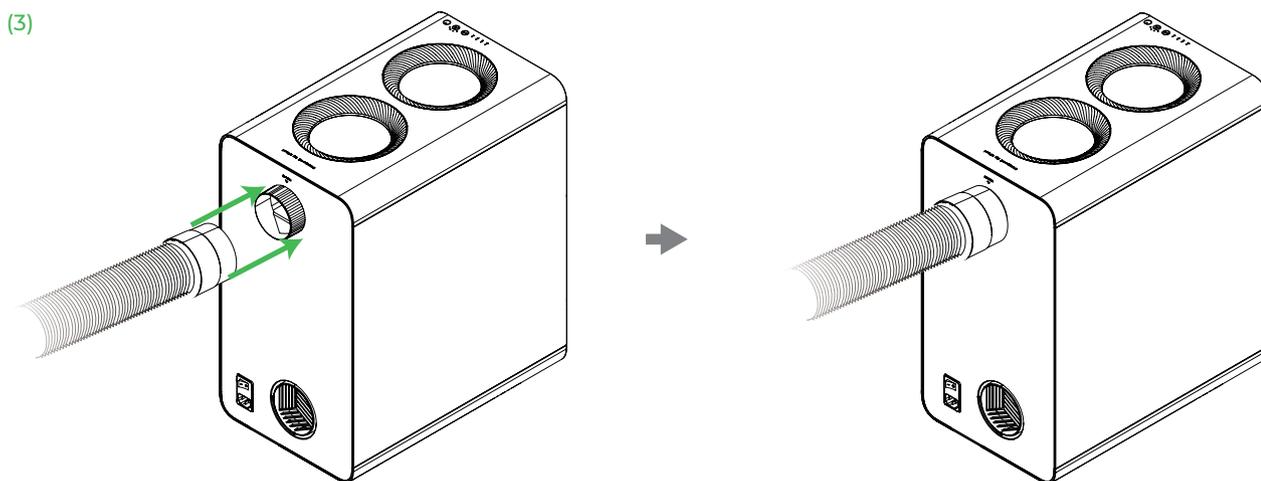


将连接好的接头和排烟管安装到净化器的进风口。

### (2) 适用于 xTool M1 Ultra 和 F1

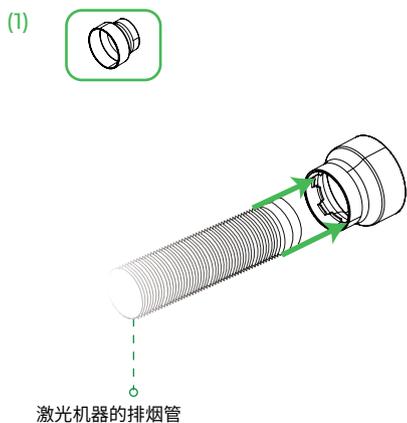


将机器的排烟管连接到排烟管接头 2。

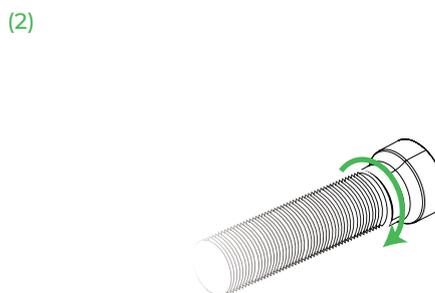


逆时针旋转接头, 确保烟管和接头连接牢固。

(3)

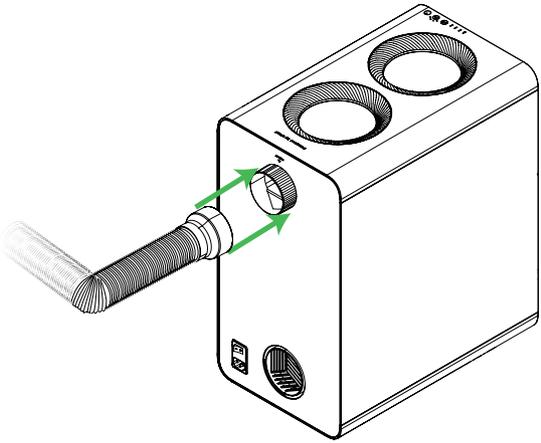


将连接好的接头和排烟管安装到净化器的进风口。

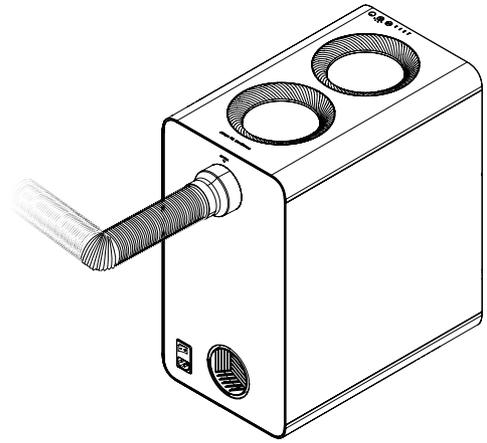

完成


(3) 适用于 xTool M1、P2、P2S、D1 和 D1 Pro

(1)

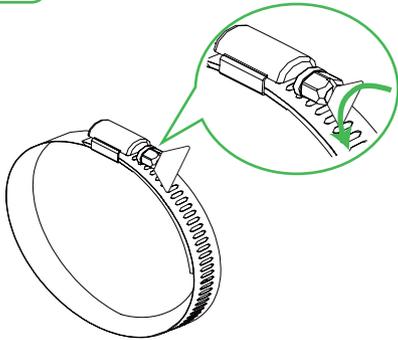


松开卡箍。

(2)

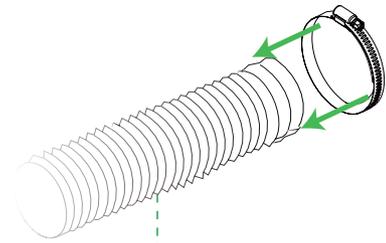


激光机器的排烟管

(3)

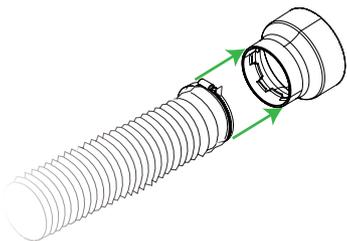


(4)

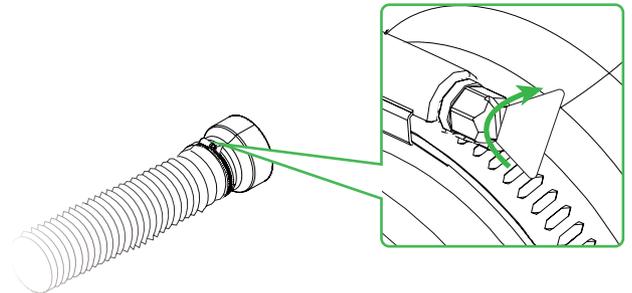

拧紧卡箍。

(5)

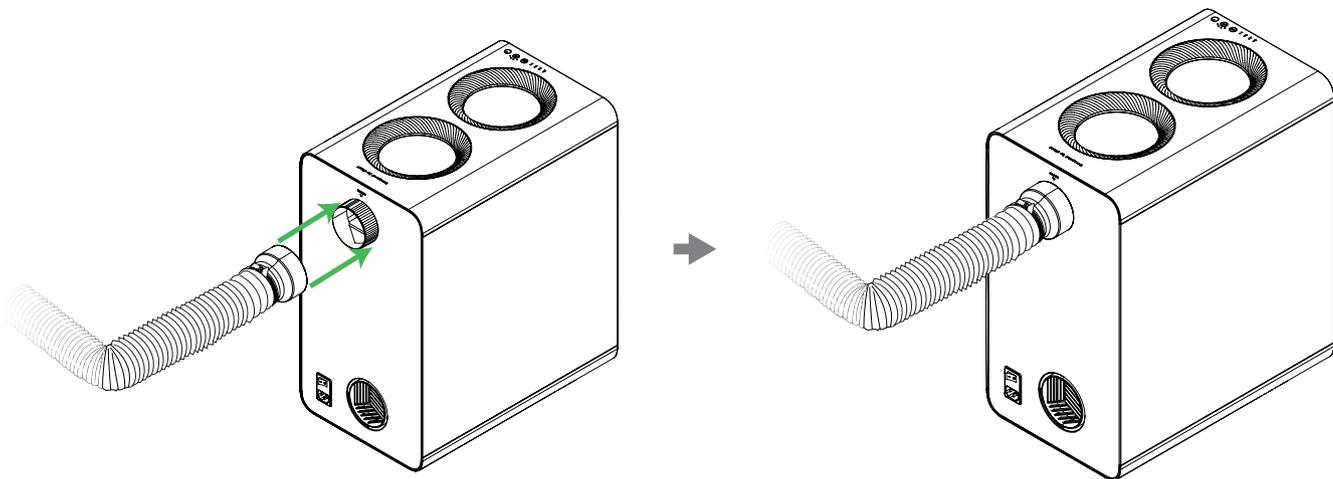


将连接好的接头和排烟管安装到净化器的进风口。

完成


### 3 (可选) 连接出风口排烟管

本步骤适用于需要将净化器烟雾排到室外的场景。

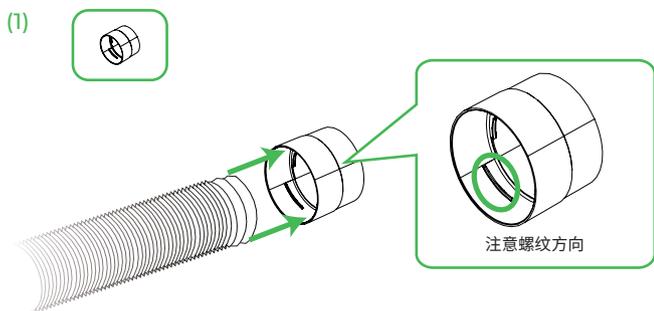


将包装随附的排烟管连接到排烟管接头 1。

(2)

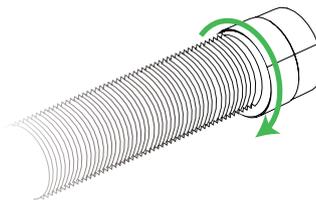

逆时针旋转接头, 确保烟管和接头连接牢固。


(3)

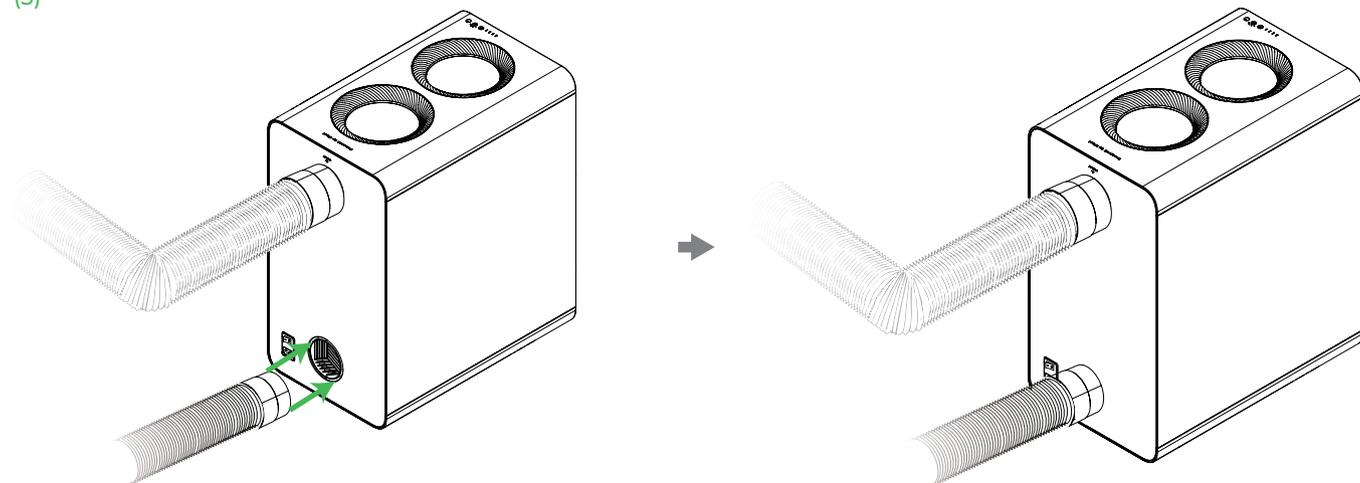


完成

## 4 连接电源

(1)


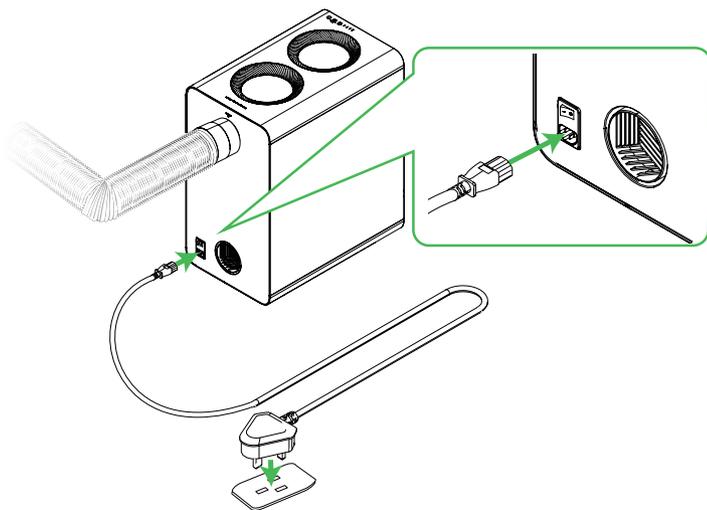


(2)

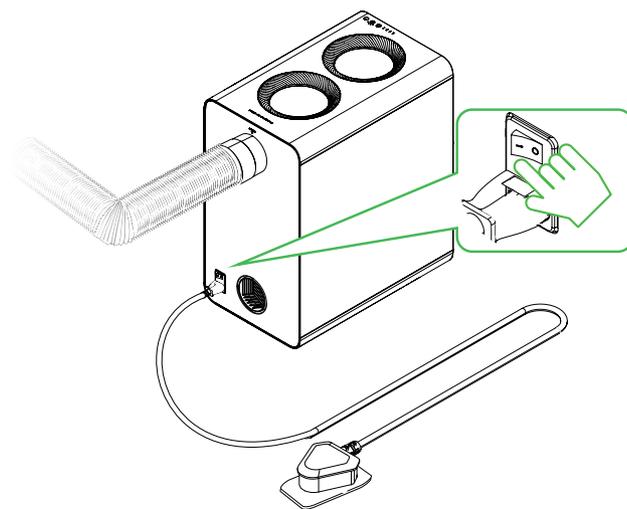


## 5 建立无线连接

本净化器只能与 xTool S1、M1 Ultra、P2S 及 F1 Ultra 建立无线连接。

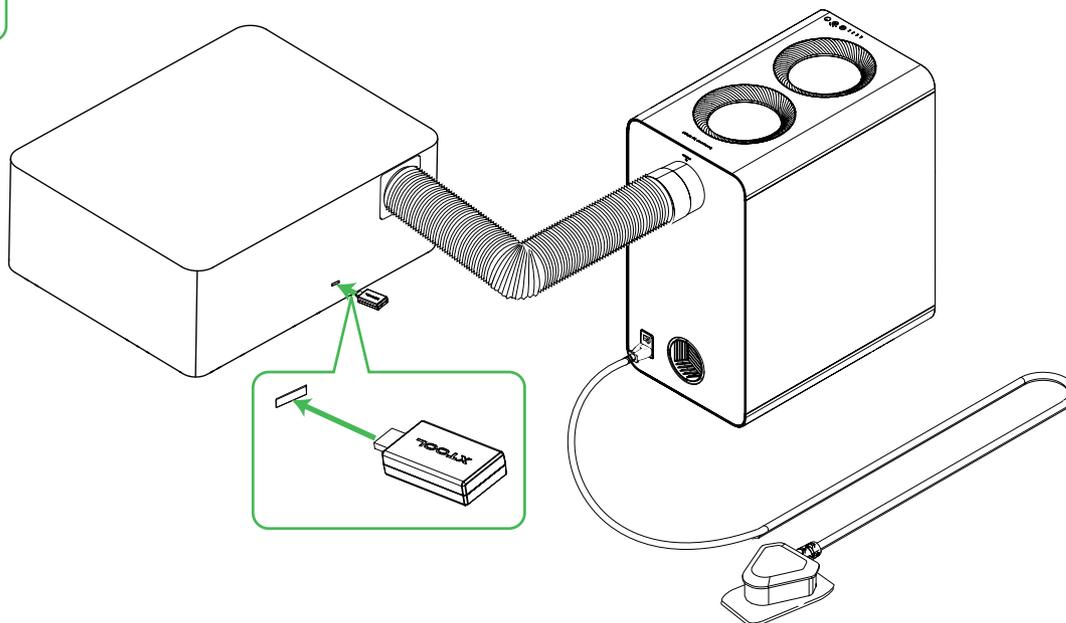

- 将蓝牙适配器插到 xTool 激光机器的设备扩展接口, 上图仅为示例。
- 蓝牙适配器连接之后, 净化器和 xTool 主机自动连接。XCS 软件的主机设备信息页面会显示净化器的配件信息, 有关详情, 可参考“与 XCS 一起使用”。

## 使用 xTool SafetyPro™ AP2

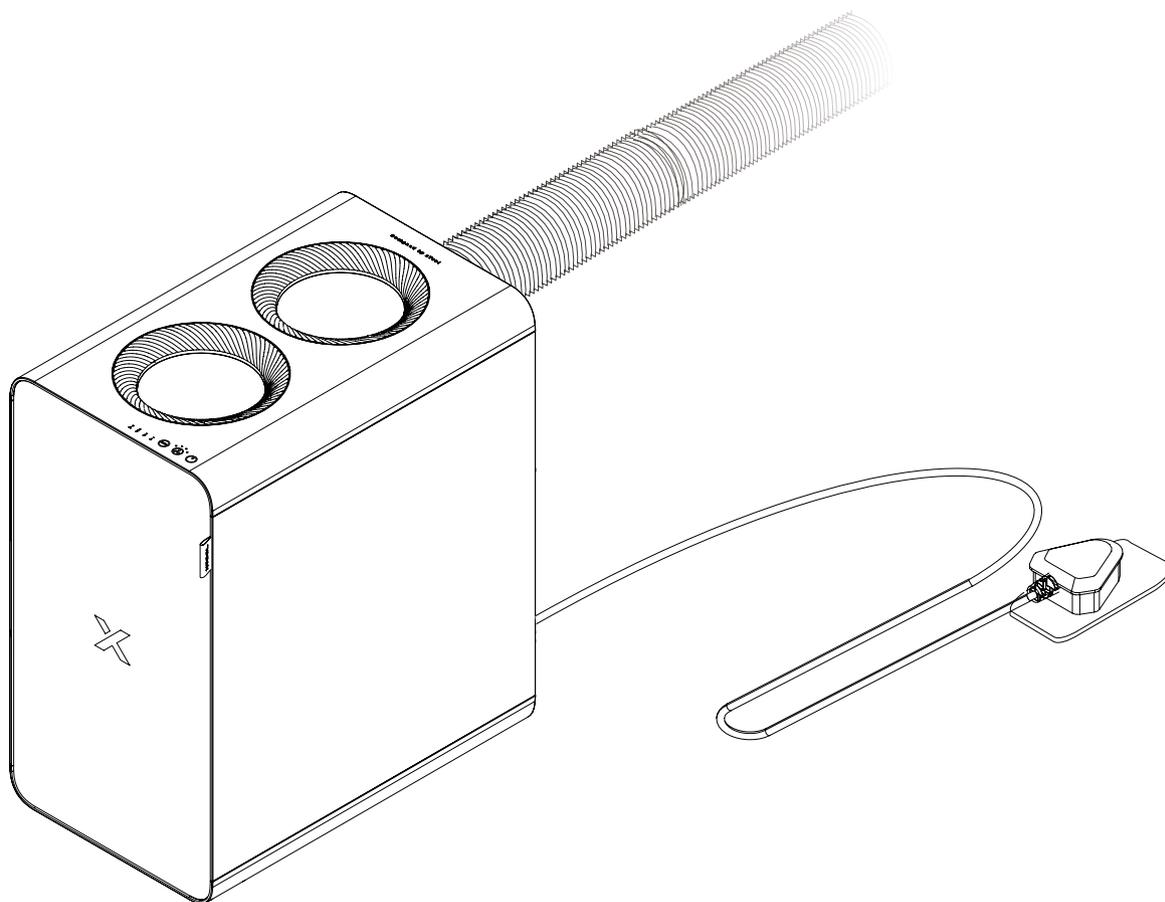

自动模式下,净化器会根据加工材料自动调节气流大小。你也可以按  来切换四个不同的档位。

注意,自动模式仅适用于 xTool S1、M1 Ultra、F1 Ultra 和 P2S。

## 和 XCS 一起使用

下载 XCS



在 XCS 上使用 xTool SafetyPro™ AP2



[support.xtool.com/article/1646](https://support.xtool.com/article/1646)

## 指示灯描述

指示灯名称	指示灯状态	设备状态
⚡ 电源指示灯	蓝色常亮	电源已连接
📶 无线连接指示灯	蓝色闪烁	配网连接中
	蓝色常亮	与机器配对连接成功
⚠️ 故障指示灯	红色常亮	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 电机堵转</li><li>■ 净化器门板未关闭</li></ul>
⏸️ 自动模式指示灯	蓝色常亮	净化器在自动模式下运行

## 维护

### 1 更换滤芯


当滤芯寿命低于可用范围时, XCS 软件会提示购买和更换滤芯。更换滤芯的操作可参考“安装滤芯”。



更换滤芯前, 请务必先切断净化器电源。

### 2 清洁气旋








通常, 气旋需每隔 3 至 6 个月清理一次。你也可以通过净化器顶部可视窗口观察气旋状态, 按需清理。

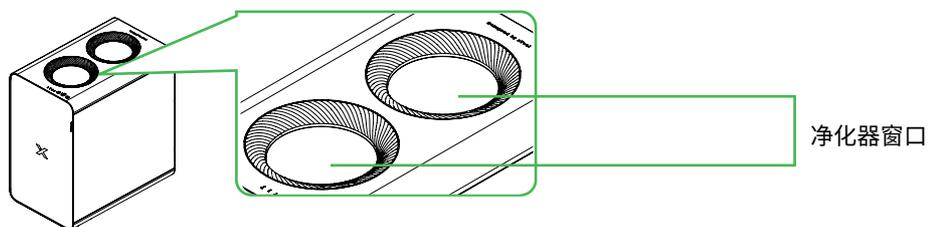

#### (1) 取下气旋




清洁气旋前, 请务必先切断净化器电源。

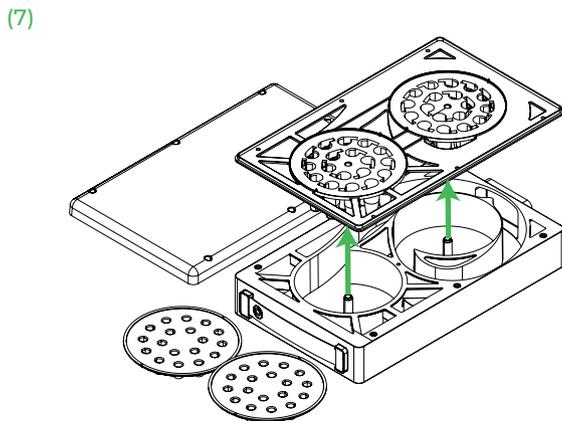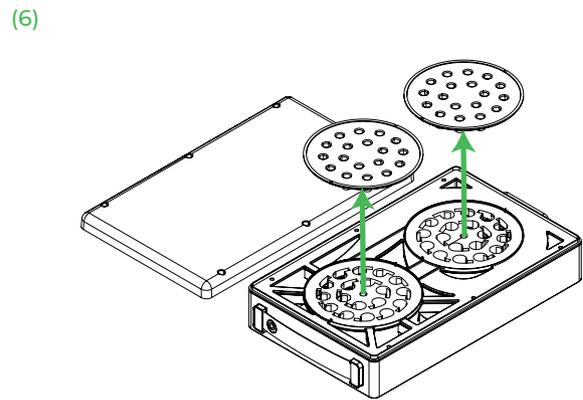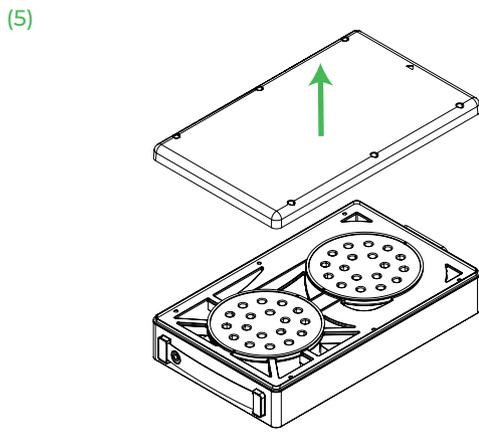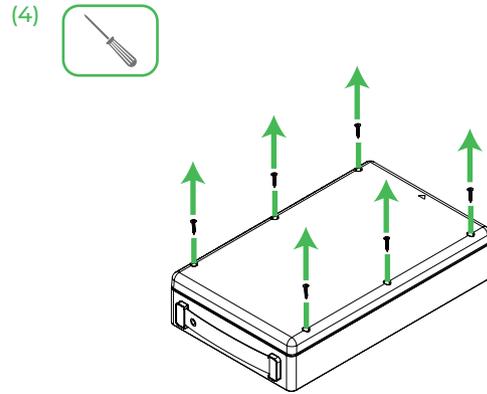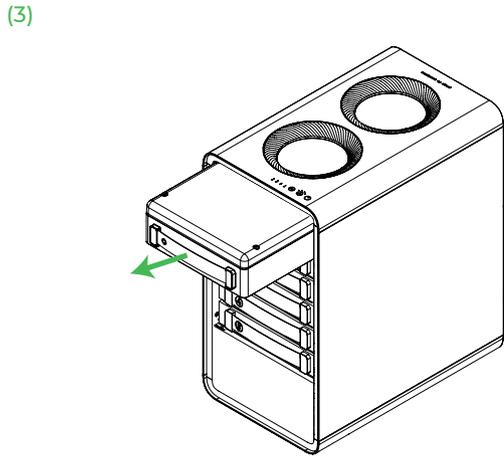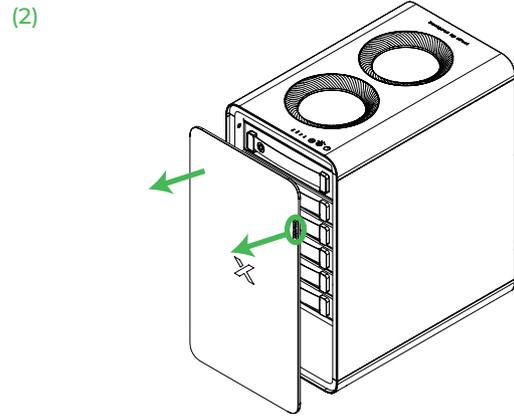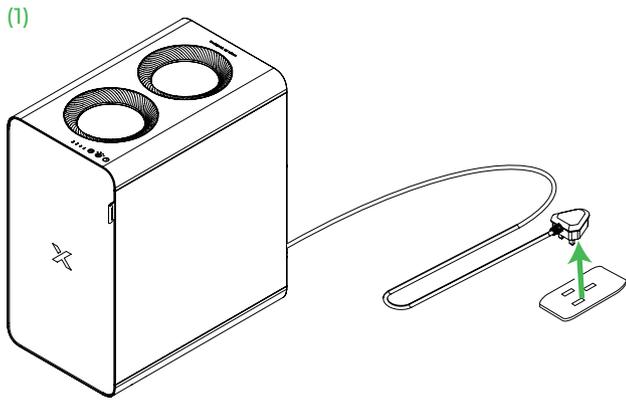


## (2) 清洁气旋

(1)

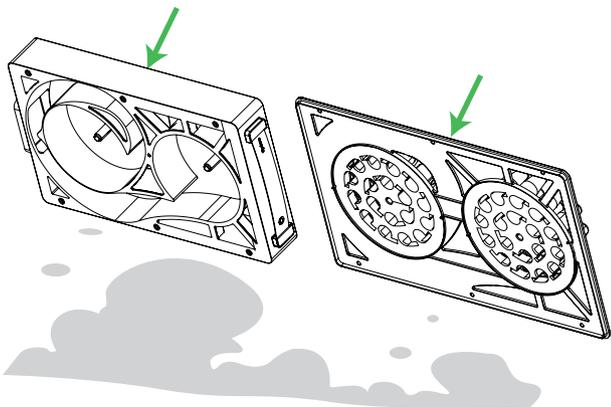


(2)

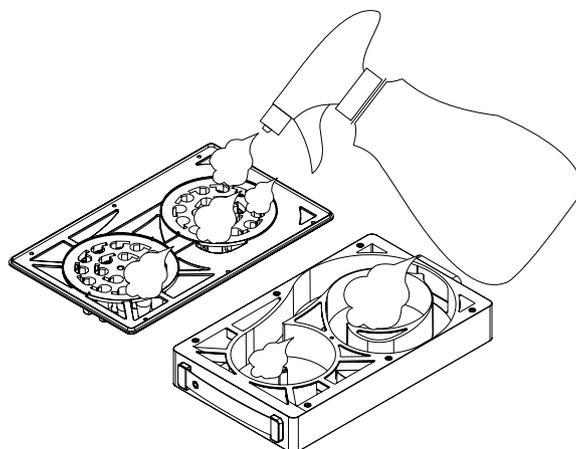


喷去污清洁剂。

(3)

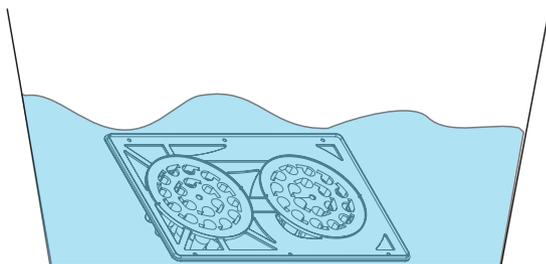

置入水中浸泡约 10 分钟。

(4)

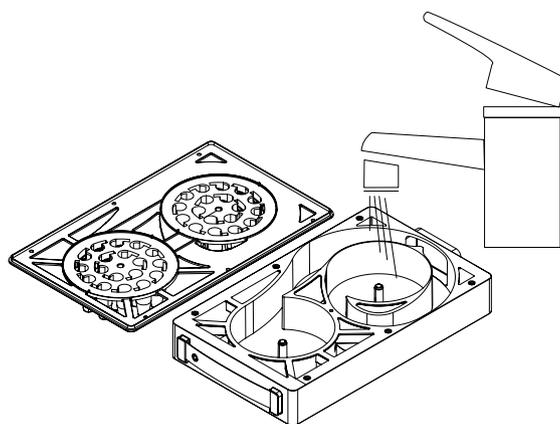


清水冲洗干净。


## (3) 将气旋安装回原位

待气旋托盘晾干，将其安装回原位。

(1)

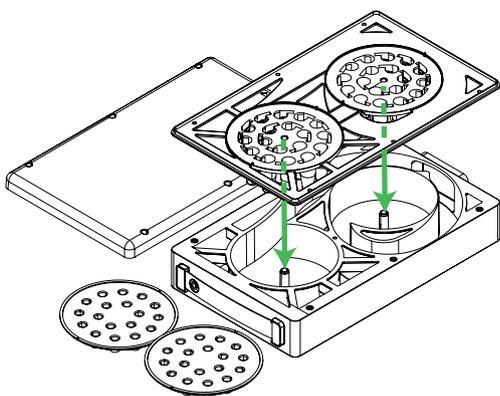


(2)

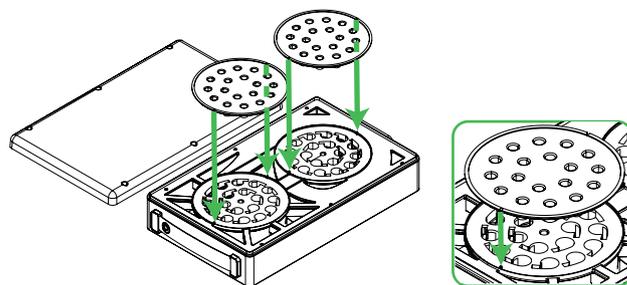


如图所示，对齐凹槽。

(3)

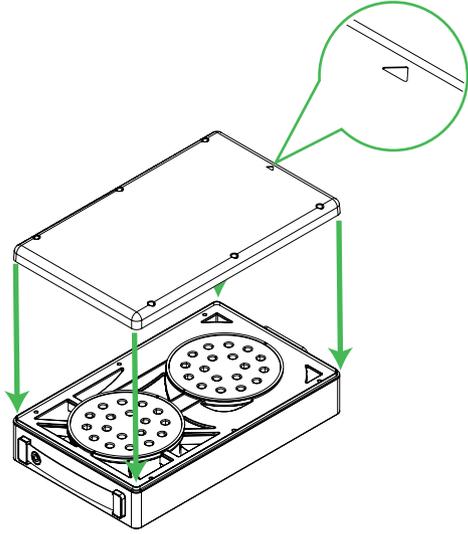


(4)

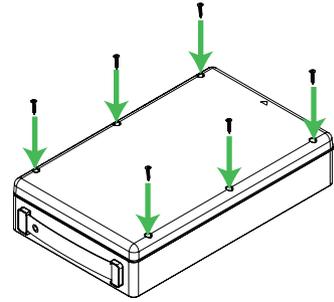


注意盖子的方向。

(5)

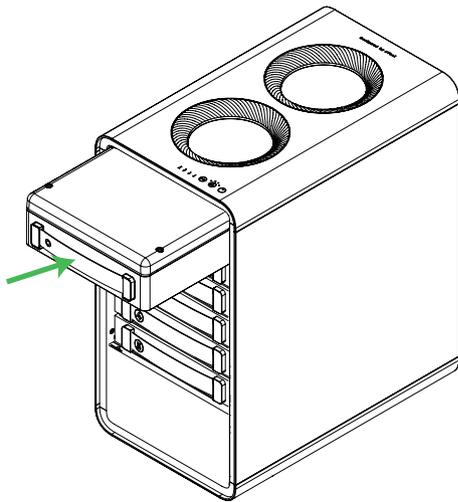

(6)

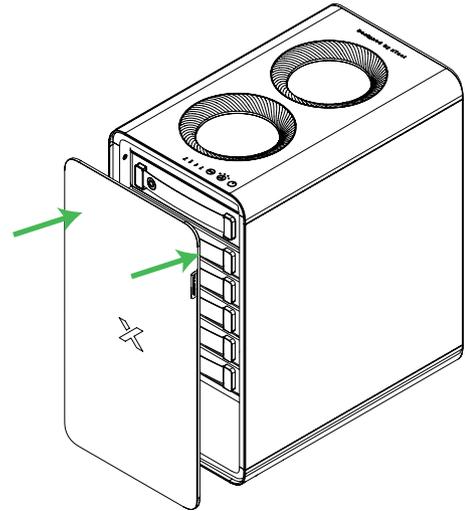

**X**TOOL